



# DER MITFÜHLENDE THERMOSTATKOPF VON COSMO

## TEMPERATURGESTEUERTER PROPORTIONALREGLER

- individuelle Regelung der Raumtemperatur (von ca. 7°C bis ca. 28 °C)
- Schließung des Thermostatventils bei Fremdwärme (Sonneneinstrahlung etc.)
- geeignet für alle Ventilheizkörper
- in moderner Farbgebung (RAL 9016)

### Bei allen Heizkörpern einsetzbar:

- **Fester Fühler**  
geeignet für: Danfoss-Thermostatventile mit eingebauten Danfoss-Thermostatventileinsätzen (z.B. COSMO Flachheizkörper und Brötje Ventilheizkörper)
- **Fester Fühler**  
geeignet für Thermostatventile Anschluss M 30 x 1,5




### Einstellbereich:

Thermostatkopf mit Nullstellung:

Ziffer	0	❄	1	2	3	4	5
°C	1	7	12	16	20	24	28

ohne Nullstellung:

Ziffer		❄	1	2	3	4	5
°C		7	12	16	20	24	28

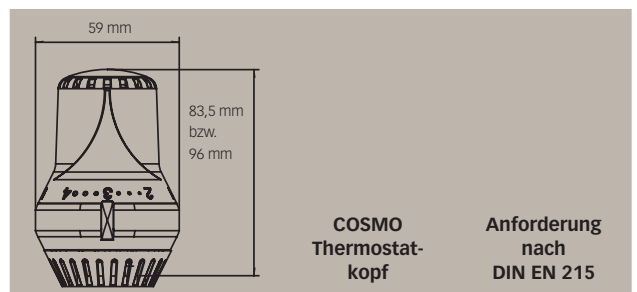

	COSMO Thermostatkopf	Anforderung nach DIN EN 215
Einstellbereich min.	min. 7 °C	5 ...12 °C
Einstellbereich max.	max. 28 °C	≤ 32 °C
Hysterese	≤ 0,35 K	<1,0 K
Differenzdruckeinfluss *	0,3 K	≤1,0 K
Einfluss des statischen Drucks	0,4 K	≤1,0 K
Heizmitteltemperatureinfluss	1,1 K	≤1,5 K
Schließzeit	22 min	≤ 40 min.

\* hängt vom verwendeten Thermostatventilkörper ab