

MONTAGEANLEITUNG FERNMELDEEINHEIT

LIEFERUMFANG

Bestehend aus 1 Stück Fernmeldeeinheit für einen Feuerwehrscharter.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Fernmeldeeinheit darf nur von Fachpersonal montiert werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.



RICHTLINIEN

2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie


2014/30/EU EMV-Richtlinie

ALLGEMEINE DATEN

ART.-NR.	QTGFERNMELDE1
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	170 mm (B) x 125 mm (H) x 75 mm (T)
Gewicht	0,5 kg
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS), schwer entflammbar nach UL94 V0
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-30°C bis +75°C
Schutzart	IP44
Montage	Wandmontage
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Versorgungsspannung	230 V AC
Anschlussstyp	Push IN Cage Clamp für Drahtquerschnitte
	- Eindrähtiger Leiter: 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG - Feindrähtiger Leiter: 0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG - Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülle mit Kunststoffkragen: 0,25 ... 0,75 mm² - Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülle ohne Kunststoffkragen: 0,25 ... 0,75 mm² - Abisolierlänge: 8 ... 9 mm
Sicherungselement	T4 250 VAC 14AL
Potentialfreier Fernmeldekontakt	Öffner/Schließer 230V/AC 6A
FUNKTIONEN UND ANZEIGEN	
Visuelle Signalisierung	LED-Anzeigen:
	- Grün: Normalbetrieb - Rot: Auslösung des Feuerwehrscharter/Überspannungsmodul

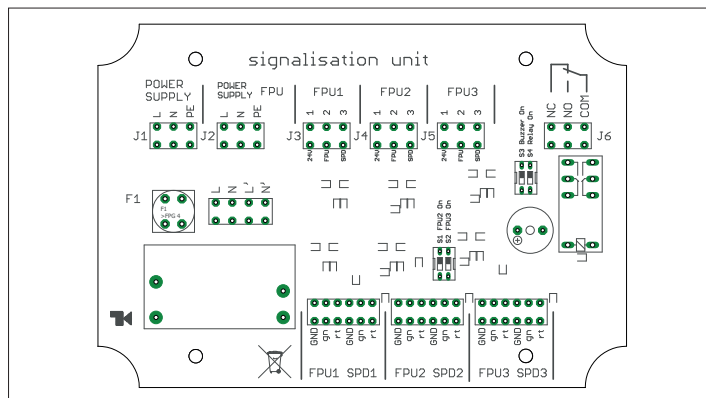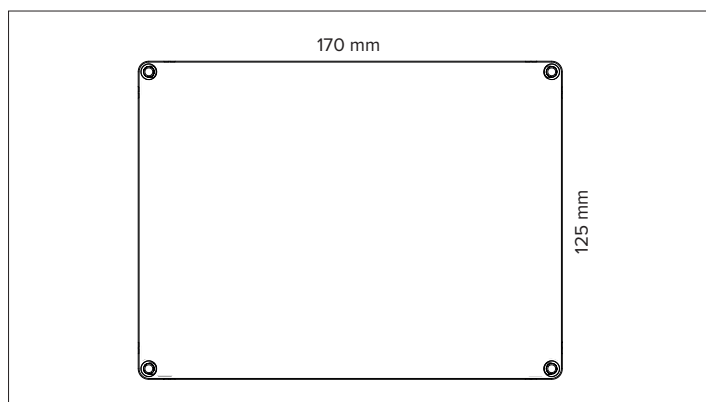

ANSCHLUSSANLEITUNG FERNMELDEEINHEIT

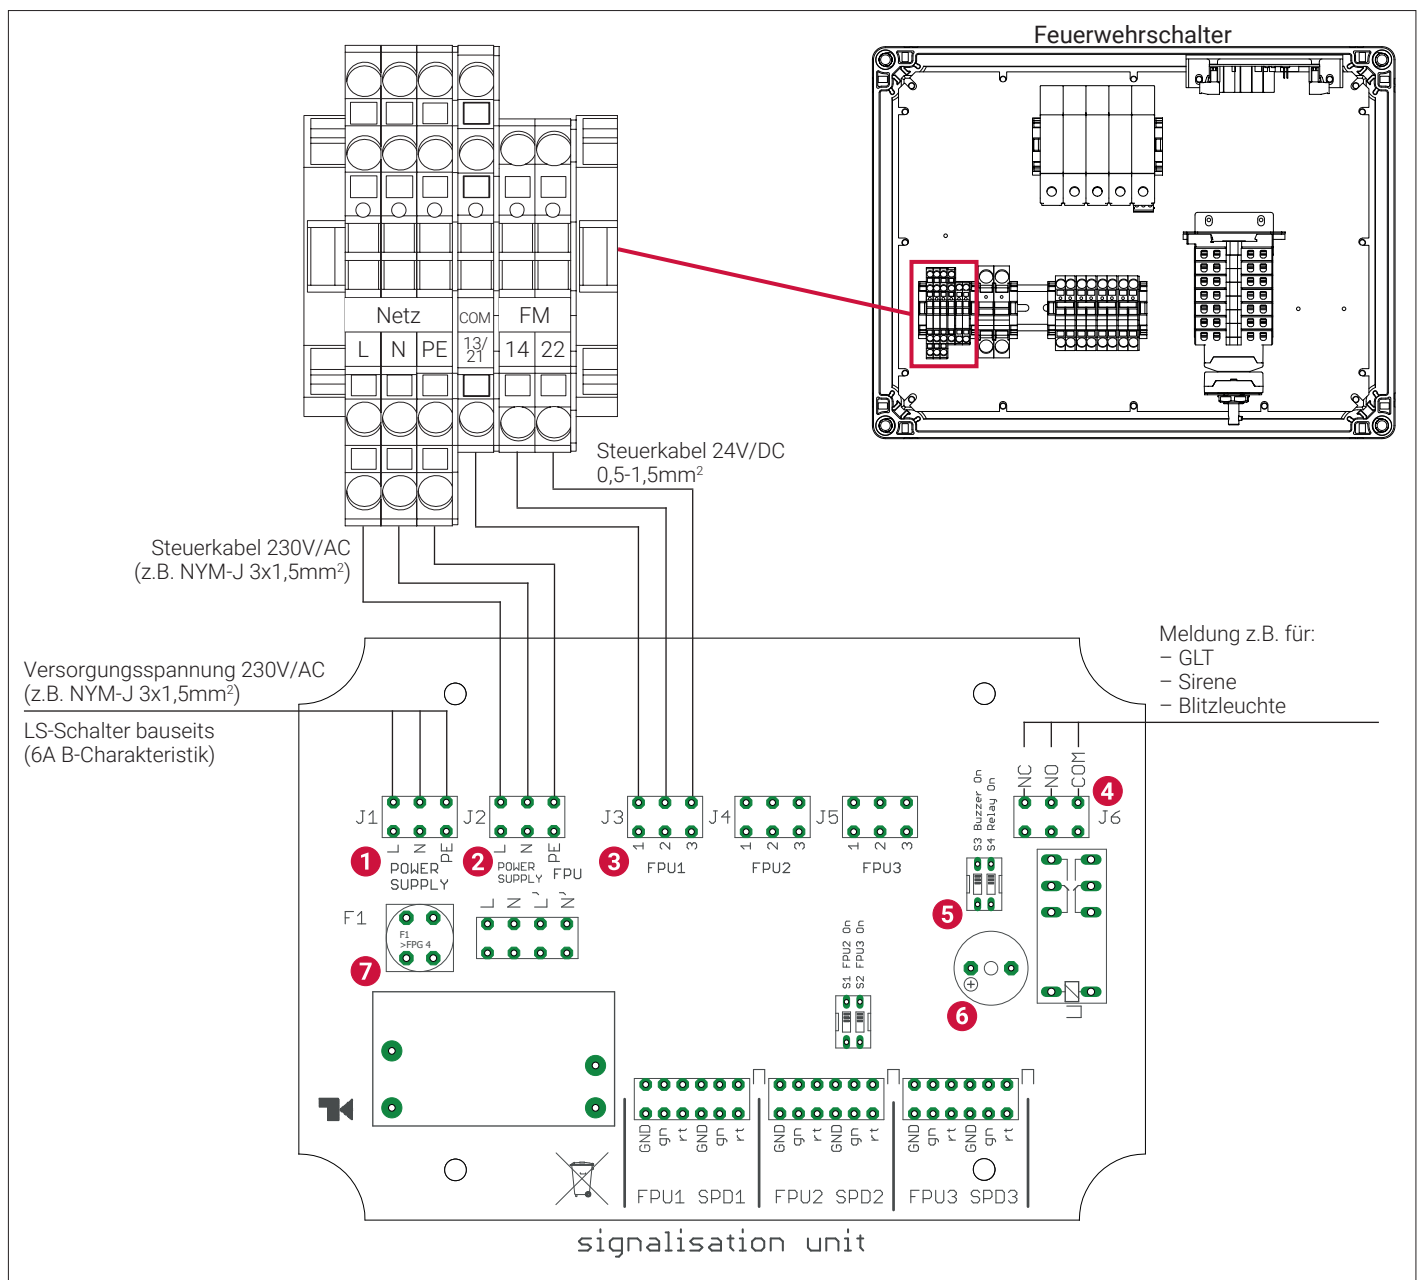

- ➊ = Power Supply/ Spannungsversorgung Netzseitig
- ➋ = Power Supply FPU/ Spannungsversorgung Feuerwehrscher
- ➌ = FPU1/ Signalklemmen Feuerwehrscher
- ➍ = Potentialfreier Fernmeldekontakt Öffner/Schließer 230V/AC 6A
- ➎ = Aktivierung interner Summer und Potentialfreiem Wechselkontakt
- ➏ = Interner Summer
- ➐ = Feinsicherung 5x20mm T4 250V/AC