



BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL


Montage Installation

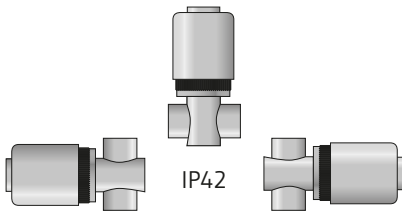


Montage Installation

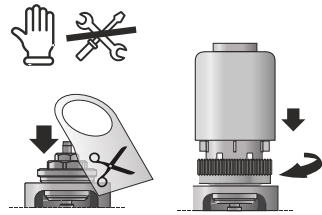

Funktionsweise NC (stromlos geschlossen) Function mode NC (normally closed)

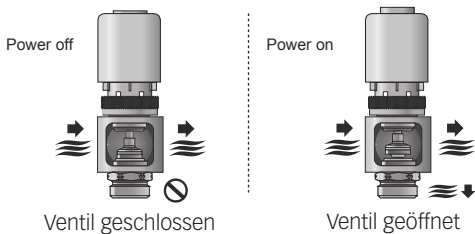

Funktionsweise First-Open Function mode First-Open

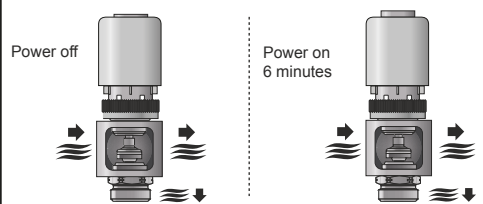


ACHTUNG: Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand stromlos geöffnet.
Die First-Open Entriegelung erfolgt automatisch nach einer Bestromung von min. 6 Minuten.

Hinweis Information




230 V / 1.2W
M30 X 1.5

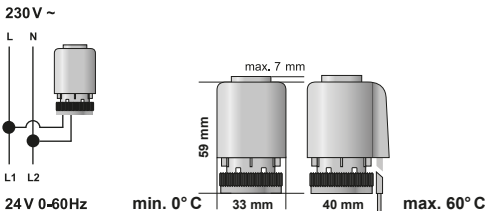

Luftfeuchtigkeit: 80% max.
Humidity: 80% max.

Wartungsfrei Maintenance free

**Montage nur durch geschultes
Fachpersonal** 
Installation by trained personnel only

**Einsatz bei defektem Kabel verbo-
ten!**
Do not use if cable is defective

Bitte überprüfen Sie das Schließmaß des Ventils um eine Kompatibilität mit dem Stellantrieb sicherzustellen.

Please check the closing point of the valve to ensure compatibility with the actuator.



COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

COSMO GmbH
Brandstücken 31
22549 Hamburg

Telefon: 040/80030430
E-Mail: info@cosmo-info.de

www.cosmo-info.de