


- CZ** Návod k instalaci a k použití
- DK** Monterings- og betjeningsvejledning
- E** Instrucciones de montaje y de manejo
- F** Instructions de montage et mode d'emploi
- GB** Installation and operating instructions
- H** Szerelési és használati utasítás
- I** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- NL** Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- NO** Monterings- og bruksanvisning
- P** Manual de montagem e utilização
- PL** Instrukcja montażu i obsługi
- RU** Руководство по монтажу и эксплуатации
- S** Installations- och skötselanvisning
- SK** Návod na montáž a obsluhu

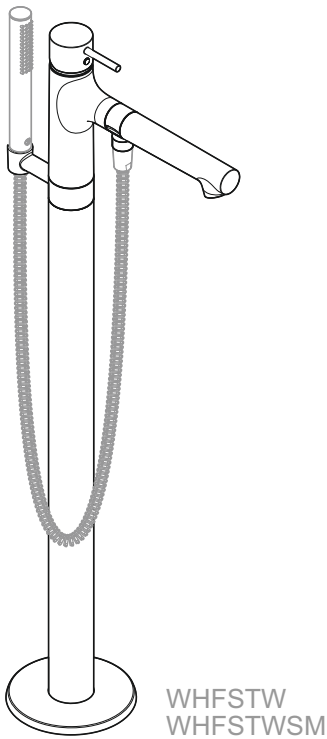

DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards

WHFSTW
WHFSTWSM

WHFSTW
WHFSTWSM

WHFSTW
WHFSTWSM

°C / °F

max. 70 °C / 158 °F

✓ 60 °C / 140 °F

min. 10 °C / 50 °F

✓ 3 bar / 43,5 psi

min. 1 bar / 14,5 psi

max. 10 bar / 145 psi

3 min.

max. 70 °C / 158 °F

$\geq 2 \times D$

D

$>15 \text{ mm}$

$>15 \text{ mm}$

$>20 \text{ mm}$

1.

2

3

2.

4

5

3.

6

8

7

4.

9

10

5.

11

6.

13

12

7.

14

19

18

17

16

15

www.vigour.de