

**TOOLS** WERKZEUGE  
MASCHINEN  
ARBEITSMITTEL

[conel.de](http://conel.de)

**ABSAUGSET WINKELSCHLEIFER**  
ANGLE GRINDER SUCTION SET



# INHALTSVERZEICHNIS

DE

Lieferumfang	4
Technische Daten	4
Beschreibung	5
Garantie, Gewährleistung, Nachkaufgarantie	5

EN

Delivery contents	6
Technical data	6
Description	7
Guarantee, warranty, availability guarantee	7

## LIEFERUMFANG



- 1 Schneidabsaugung
- 2 Staubsaugdeckel
- 3 Schneidanschlag
- 4 Verbindungsschlauch


## TECHNISCHE DATEN

Schneidaufsatz:  
Maße: 330 x 520 x 115 mm  
Schlauchlänge: ca. 2 m

## BESCHREIBUNG

Die Schneidabsaugung dient in Verbindung mit dem Feinstaub Cube zur Absaugung des Schneidstaubes beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer.

- a) Die Absaugung funktioniert sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb.
- b) Öffnen Sie den Deckel des Feinstaub Cubes und montieren Sie den Staubsaugdeckel, indem Sie den Deckel auf der Seite mit den Eintrittsöffnungen unten und am Deckel des Feinstaub Cubes einhaken und mit dem Deckel wieder schließen (siehe Bilder (1), (2) und (3))
- c) Öffnen Sie den Deckel der Schneidabsaugung und entnehmen Sie den Verbindungsschlauch (Bild (4)). Verbinden Sie mit dem Verbindungsschlauch den Staubsaugdeckel mit der Schneidabsaugung (Bild (5)).
- d) Schalten Sie den Feinstaub Cube ein und stellen Sie mit dem Leistungsregler die höchste Leistungsstufe ein. Sie können nun mit dem Winkelschleifer staubfrei arbeiten.

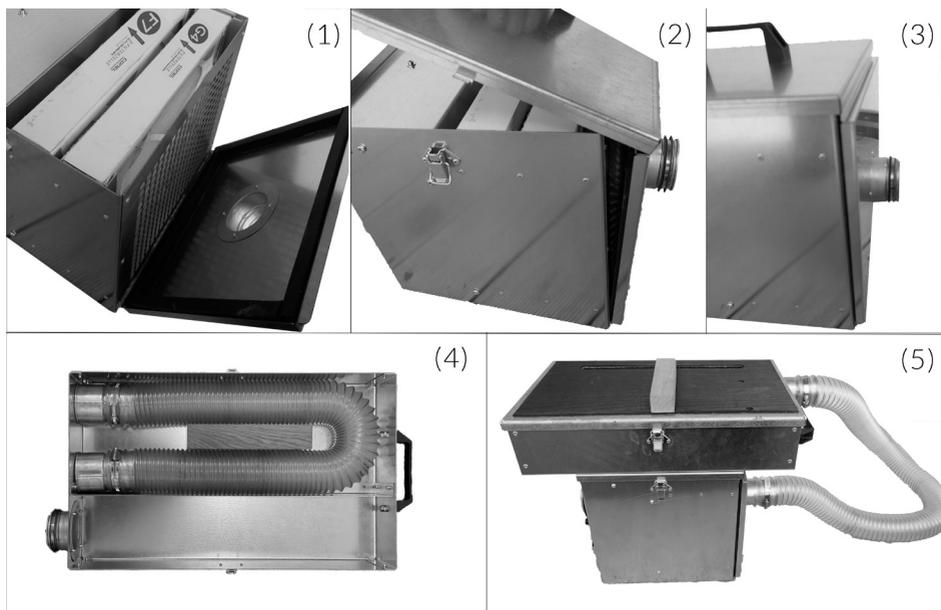

## GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG UND NACHKAUFGARANTIE

Informationen zur Garantie, Gewährleistung und Nachkaufgarantie, siehe <https://www.conel.de/sites/default/files/2017-12/conel-garantie.pdf>

## DELIVERY CONTENTS



- ① Cutting suction
- ② Dust Suction Cover
- ③ Cutting Stop
- ④ Connecting hose

## TECHNICAL DATA


Cutting attachment

Dimensions: 330 x 520 x 115 mm  
Hose length: ca. 2 m

## DESCRIPTION

In combination with the Fine Dust Cube, the cutting suction is used to extract the cutting dust when working with the angle grinder.

- a) The suction works in both exhaust air and recirculation mode.
- b) Open the cover of the Fine Dust Cube and mount the dust suction cover by hooking the cover on the side with the entry openings at the bottom and on the cover of the Fine Dust Cube and closing it again with the cover (see pictures 1, 2 and 3).
- c) Open the cover of the cutting suction and remove the connecting hose (picture 4). Use the connecting hose to connect the dust suction cover to the cutting suction unit (picture 5).
- d) Switch on the Fine Dust Cube and set the highest power level with the power regulator.

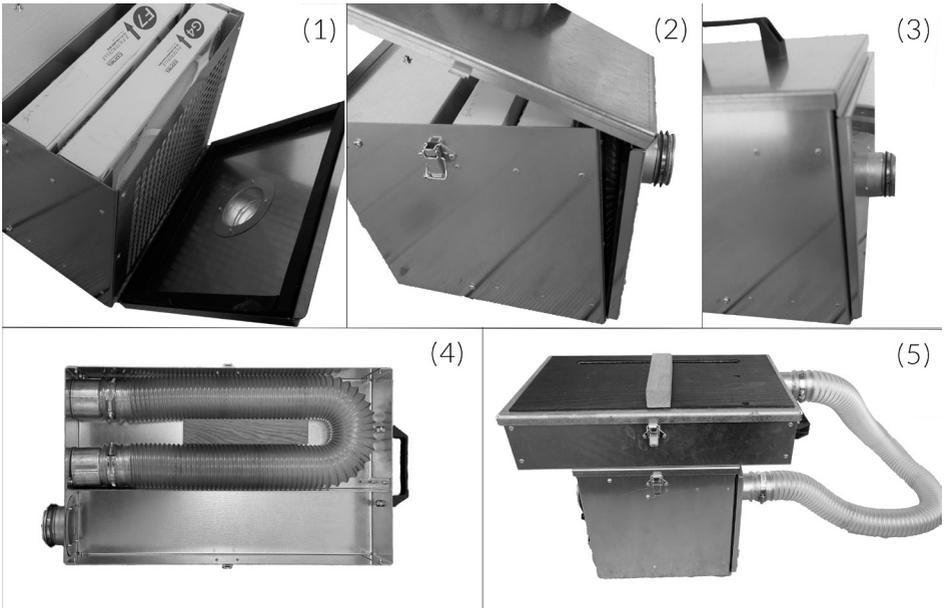

## GUARANTEE, WARRANTY, AVAILABILITY GUARANTEE

Information on guarantee, warranty, availability guarantee, please refer <https://www.conel.de/sites/default/files/2017-12/conel-garantie.pdf>

conel.de

**CONEL**

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung TOOLS Absaugset Winkelschleifer /1.0/01-21/©  
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München  
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben  
entsprechen dem Tag der Drucklegung.  
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche  
können nicht geltend gemacht werden.