
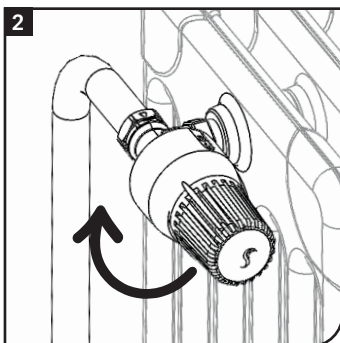




THERMOSTAT-REGLER

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

MONTAGE

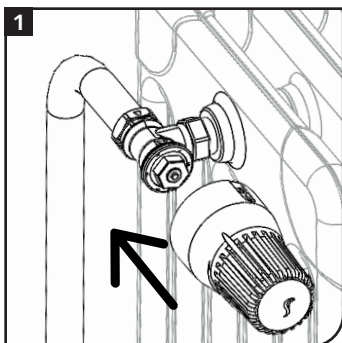

Montieren Sie den Thermostatkopf auf dem Thermostatventil.

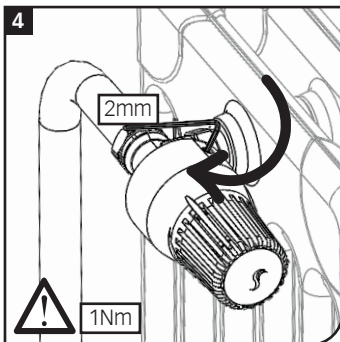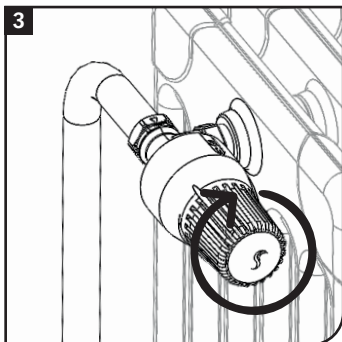

Drehen Sie den Thermostatkopf so, dass Sie durch das dafür vorgesehene Loch Zugang zur Schraube haben.

Ziehen Sie diese mit einem 2mm Inbusschlüssel mit einem Drehmoment von max. 1Nm an.

TEMPERATUREINSTELLUNG


Solltemperatur mit einem Bsp von 2°C

Δ	*	1	2	3	4	5
		7°	12°	16°	20°	24° 27°










Wir empfehlen, den Thermostatkopf im Sommer sowie in Zeiten verlängerten Stillstandes auf Position 5 zu stellen.


BEGRENZUNG DER TEMPERATUREN

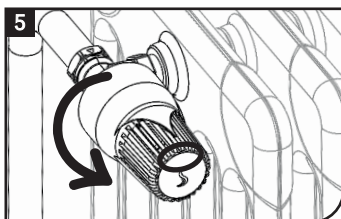

Drehen Sie den Thermostatkopf bis die V-Form nach oben zeigt. Entfernen Sie den Cosmo-Logo-Clip mit dem beiliegenden Montagesauger.

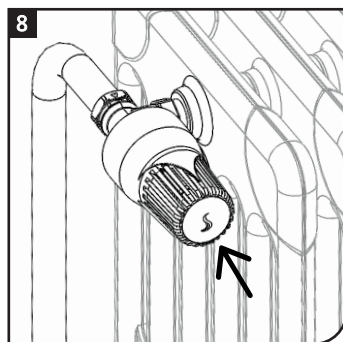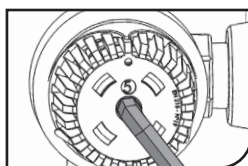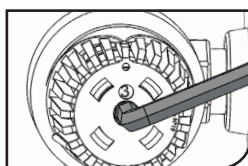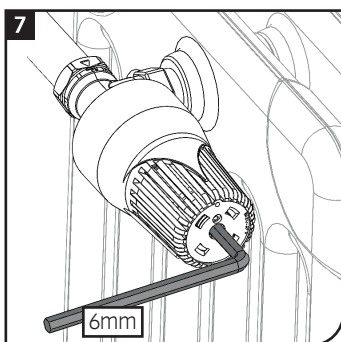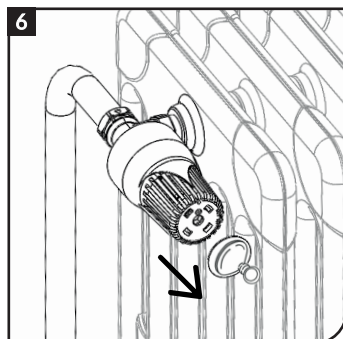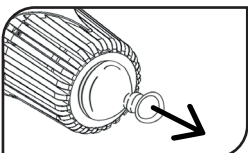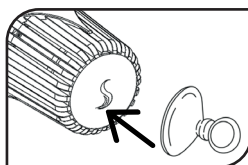

Stellen Sie den Thermostatkopf durch Drehen des Inbusschlüssels auf die gewünschte Markierung ein.
Setzen Sie anschließend den Cosmo-Logo-Clip wieder auf. Bitte beachten Sie, dass der sich im Clip befindliche Stift in der Mitte der V-Form positioniert wird.

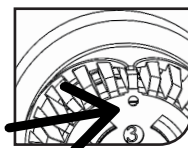

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

COSMO GMBH
Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

info@cosmo-info.de
www.cosmo-info.de

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

All image, product, dimensional and design specifications are correct on the date of printing. Subject to technical alterations. Model and product claims cannot be asserted.