BLW Eco 4.1–6.1

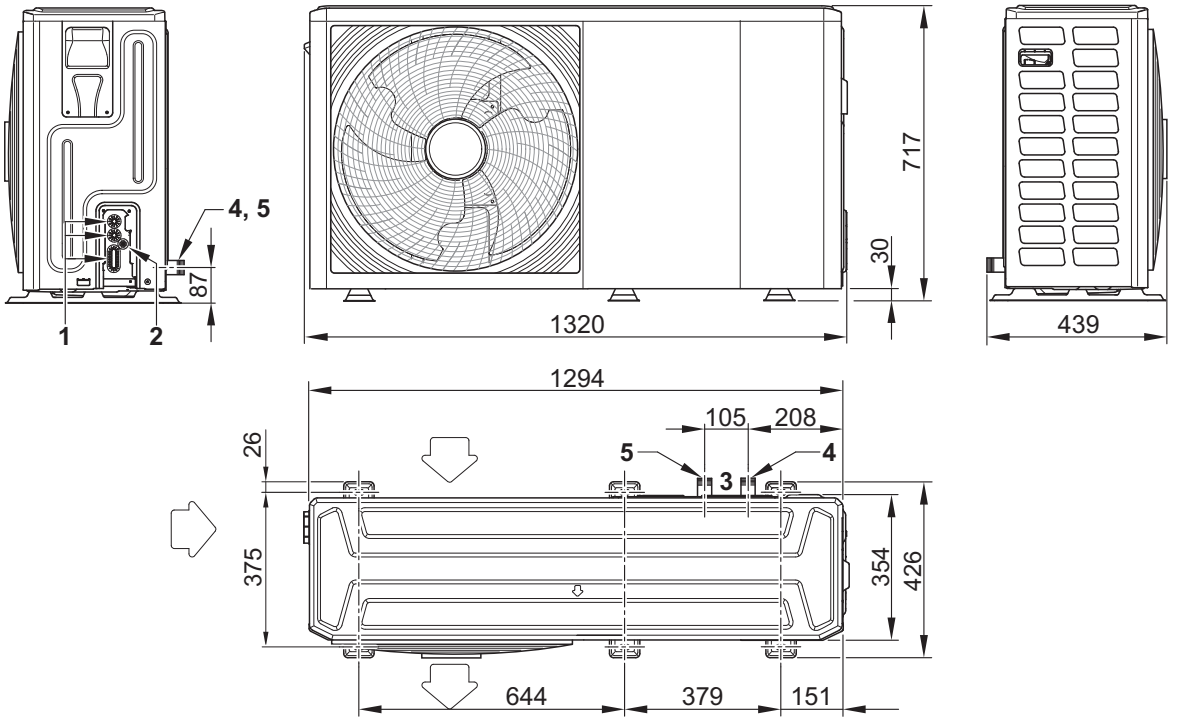

1: Durchführung für Netzspannungskabel

2: Durchführung für Niederspannungskabel

3: Öffnung für Ablaufschlauch

4: VL - BLW Eco 4.1–6.1 = R 1“, AG

5: RL - BLW Eco 4.1–6.1 = R 1“, AG

BLW Eco 8.1–16.1

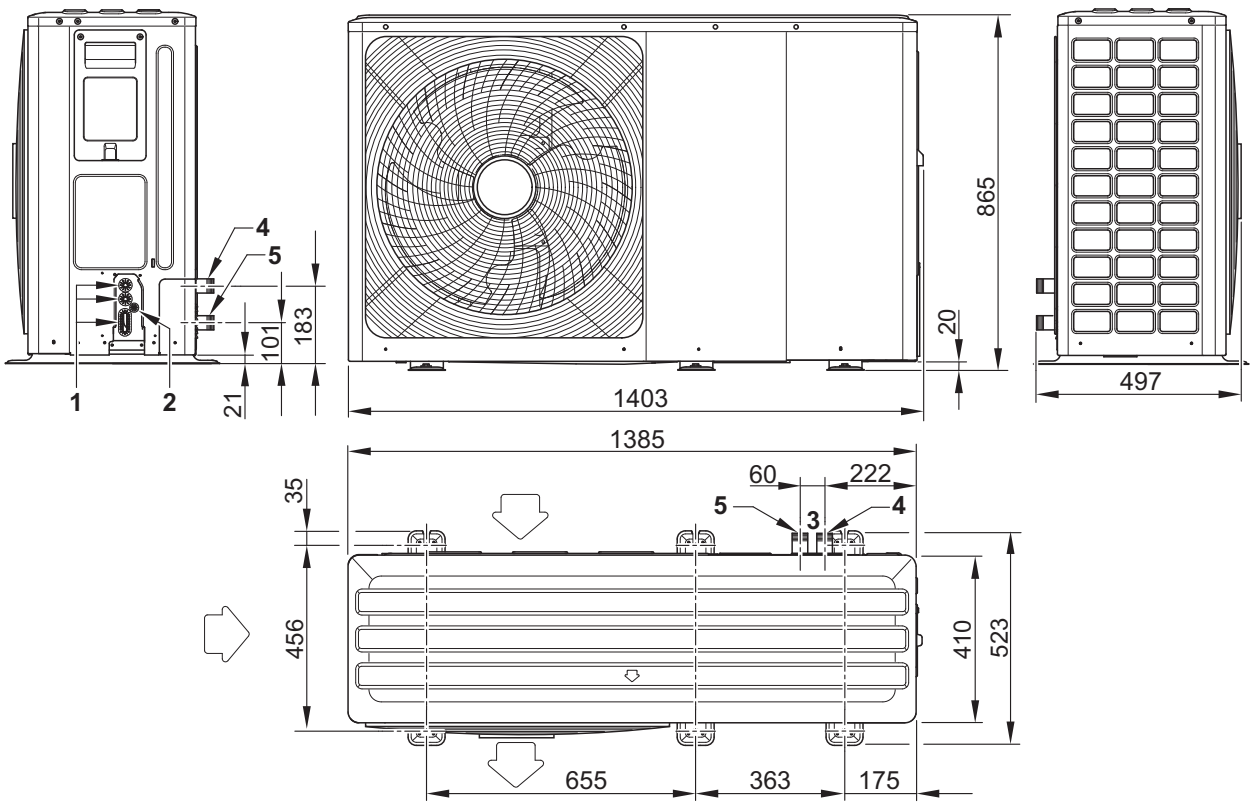

1: Durchführung für Netzspannungskabel

2: Durchführung für Niederspannungskabel

3: Öffnung für Ablaufschlauch

4: VL - BLW Eco 8.1–16.1 = R 1¼“, AG

5: RL - BLW Eco 8.1–16.1 = R 1¼“, AG