


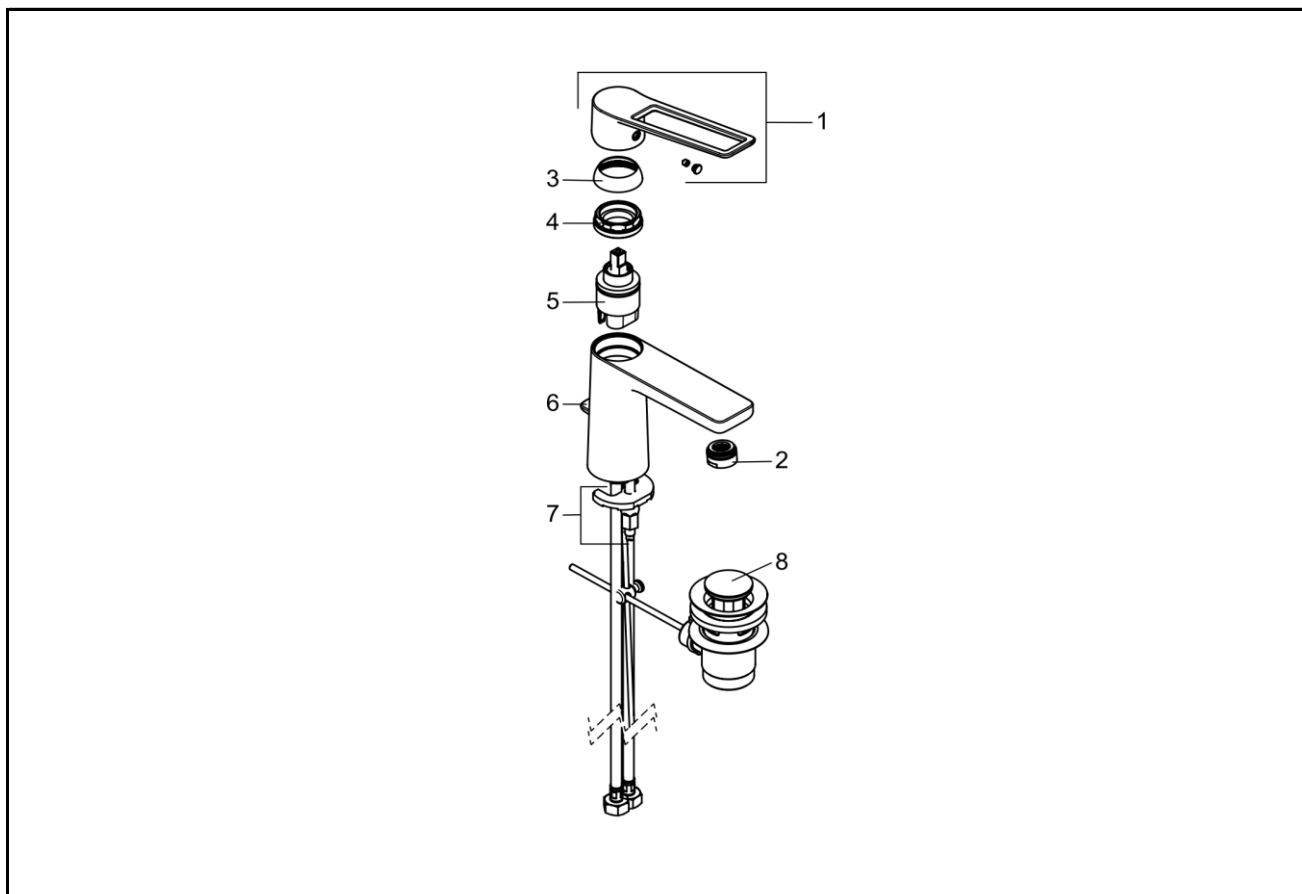

V3DEPOH Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus Single-lever basin mixer derby V3 plus
m. Hebel offen. m. AG chrom VIGOUR open Lever with drain set chr. VIGOUR

1	YVG7730505	Hebel derby V3 Plus für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Lever derby V3 plus single lever basin mixer VIGOUR
2	YVG7733805	Strahlregler M24x1Z für derby V3 Armaturen VIGOUR	Aerator M24x1Z for derby V3 for faucets VIGOUR
3	YVG93146505	Abdeckkappe derby V3 plus für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Cover cap derby V3 plus for single basin mixer VIGOUR
4	YVG92135737	Spannschraube derby V3 plus für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Locking screw derby V3 plus for single lever basin mixer VIGOUR
5	YVG7202800	Steuereinheit k35 TOP derby V3 für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K35 TOP derby V3 for single lever basin mixer VIGOUR
6	YVG7907205	Zugstange derby V3 Waschtisch- und Bidetbatterie VIGOUR	Pull rod for derby V3 and derby style faucets VIGOUR
7	YVG7330000	Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Mounting kit for derby / derby style for VIGOUR faucets
8	YVG7654505	Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR