


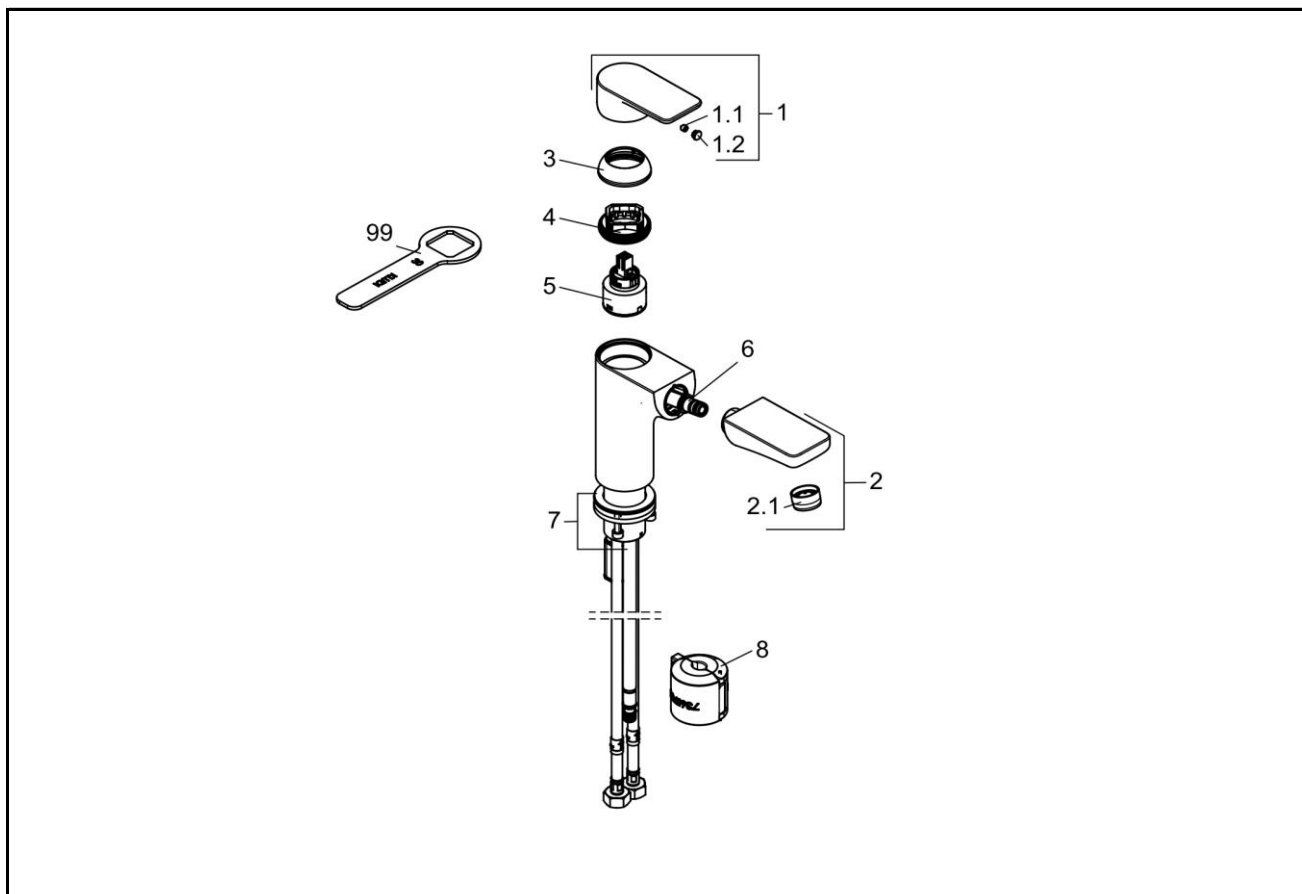

V3DEAA

Einhand-Waschtischbatt.derby V3
m. herausziehbaren Auslauf verchromt VIG

Single lever basin mixer derby V3
with extractable spout chromed VIGOUR

1	YVG7911405	Hebel derby V3 für Einhandbatterie VIGOUR	Lever derby V3 for single mixer VIGOUR
1.1	YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
1.2	YVG93019705	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
2	YVG7231105	Auslauf herausziehbar derby V3 Einh.-Waschtischbatt. VIGOUR	Extractable spout derby V3 Single lever basi mixer VIGOUR
2.1	YVG7336205	Shorty Strahlregler M22x1 derby V3 für Küchenarmatur VIGOUR	Shorty flow disk M22x1 dreby V3 for Kitchen mixer VIGOUR
3	YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR
4	YVG93033300	Spannschraube derby V3 für Einhandbatterie VIGOUR	Locking screw derby V3 for single mixer VIGOUR
5	YVG7580000	Steuereinheit K35 CI derby V3 für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K35 CI derby V3 for derby V3 faucets VIGOUR
6	YVG7731200	Brauseschlauch derby V3 Waschtischbatterie VIGOUR	Shower hose derby V3 basin mixer VIGOUR
7	YVG7330100	Befestigungssatz derby V3 für Einh. Waschtischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby V3 for single lever basin mixer VIGOUR
8	YVG7365700	Bleigewicht für derby V3 Waschtischbatterie VIGOUR	Lead weight for derby V3 Basin mixer VIGOUR