


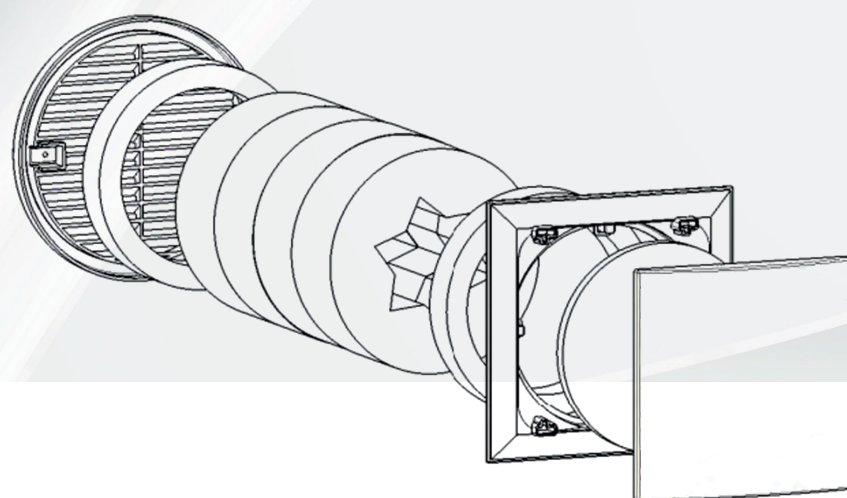


AUSSENWANDLUFTDURCHLÄSSE TYP ALV

Montage- und Betriebsanleitung

OUTER WALL AIR VENTS TYPE ALV

Installation- and Operation Guide

INHALT

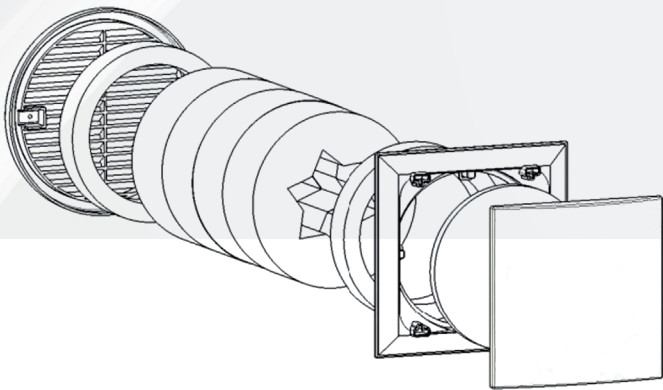

1	HINWEISE	3
1.1	SICHERHEITSHINWEISE	3
1.2	ENTSORGUNG	3
1.3	EINBAUPOSITION	3
1.4	HINWEIS ZU LUVAQ-AUSSENABDECKUNGEN	3
1.5	FILTERWECHSEL	3
1.6	ZUSATZ-/AUSTAUSCHTEILE	3
2	LVECORH	4
3	LVELALVEINS	5
4	LVECOIB	6

FOLGENDE SYMBOLE WEISEN SIE
AUF BESTIMMTE GEFÄHRDUNGEN HIN
ODER GEBEN IHNEN HINWEISE ZUM
SICHEREN BETRIEB:



Achtung!
Wichtiger Hinweis!

1 | HINWEISE

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor Montage diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch! Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text. Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigentümer, Hausverwaltung usw.) weiterzugeben.

1.2 ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Gerät trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen.
Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

1.3 EINBAUPOSITION

Positionieren Sie das Gerät nicht oberhalb von empfindlichen Möbeln, Oberflächen oder Bildern, die Wand unter den Geräten soll „frei“ bleiben.
Positionieren Sie das Gerät nicht oberhalb oder in der Nähe von Raumthermostaten.

1.4 HINWEIS ZU LUNOS-AUSSENABDECKUNGEN

Die von Lunos angebotenen Außenabdeckungen aus Vollkunststoff bieten eine hohe Schlagregenfestigkeit und können in der Beanspruchungsgruppe III nach DIN 4108-3 (2012-04) eingesetzt werden. Metallische oder metallisch beschichtete Abdeckungen können in der Beanspruchungsgruppe I nach DIN 4108-3 (2012-04) eingesetzt werden.

Bei Gebäuden in windexponierten Lagen oder der Gefahr von Starkwinden und Regen auf die Außenabdeckungen sind ggf. weitere Wetterschutzmaßnahmen zu treffen.

1.5 FILTERWECHSEL



Überprüfen Sie den Filter (1) alle drei Monate auf Verschmutzung und reinigen Sie ihn bzw. wechseln Sie ihn gegebenenfalls aus. Rasten Sie nach dem Einlegen des Filters die Designblende in „Offenstellung“ ein. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht zugestellt werden.

Hinweis: Alternativen Innenraumblenden liegen entsprechende Hinweise zum Filterwechsel bei!



1.6 ZUSATZ-/AUSTAUSCHTEILE


Außenluftventil	Best.-Nr.: LVELALVEINS
Rohrhülse	Best.-Nr.: LVECORH
Wandeinbaustein	Best.-Nr.: LVECOWES
Außengitter, weiß	Best.-Nr.: LVECOAGFSR
Langzeitfilter, Filterklasse G 3, 3er Pack	Best.-Nr.: LVELFCL2

2 | LVECORH

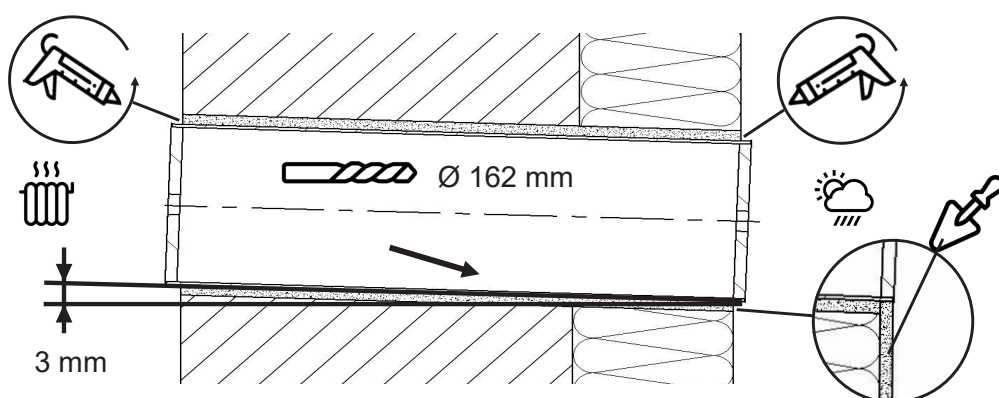
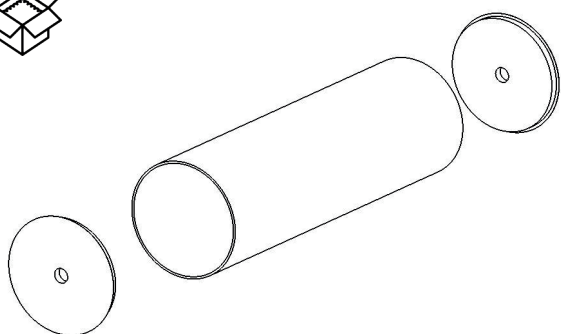



3 | LVELALVEINS

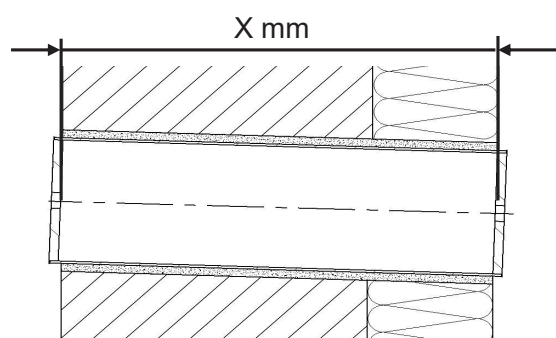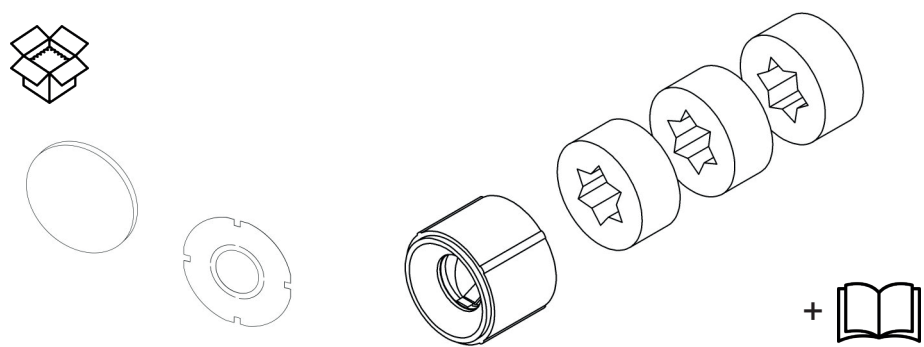

X	 ALD 39997	 9/SD-S 39919
360	1	-
430	1	+1
500	1	+2

4 | LVECOIB

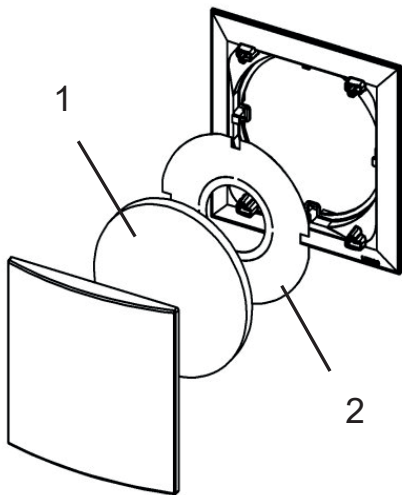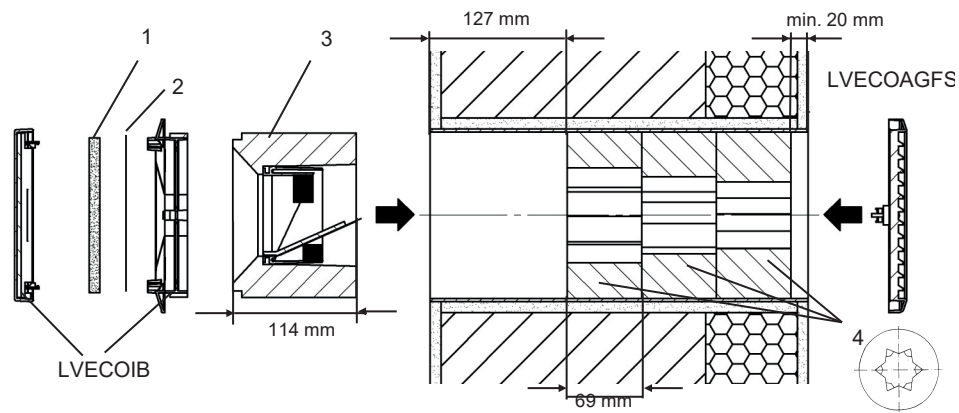


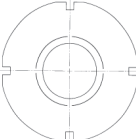			
4 Pa	10 m³/h	13 m³/h	18 m³/h
8 Pa	15 m³/h	20 m³/h	25 m³/h
10 Pa	18 m³/h	23 m³/h	37 m³/h
20 Pa	20 m³/h	32 m³/h	40 m³/h

NOTIZEN

[illegible]

CONTENT

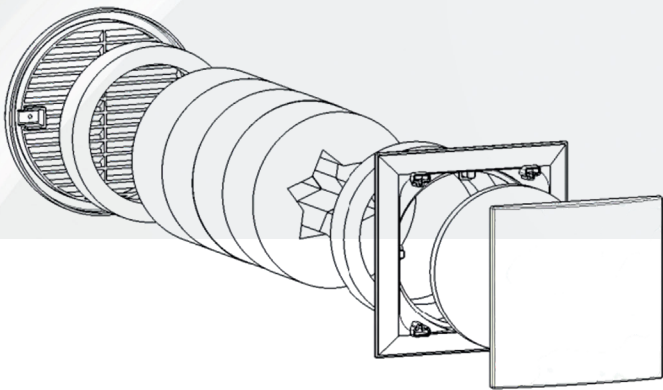

1	NOTES	9
1.1	SAFETY INSTRUCTIONS	9
1.2	DISPOSAL	9
1.3	INSTALLATION POSITION	9
1.4	NOTE REGARDING LUNOS OUTER COVERS	9
1.5	FILTER REPLACEMENT	9
1.6	ADDITIONAL PARTS AND REPLACEMENT PARTS	9
2	LVECORH	10
3	LVELALVEINS	11
4	LVECOIB	12

THE FOLLOWING SYMBOLS ALERT YOU TO SPECIFIC HAZARDS OR PROVIDE INFORMATION ON SAFE OPERATION:





Attention!
Important notice!



1 | NOTES

1.1 SAFETY INSTRUCTIONS	Read this manual carefully and completely before assembly! Always observe the general safety instructions and the safety symbols with information in the text. Hand out this manual to the user (tenants, proprietors, property management etc.) after completing assembly.	
1.2 DISPOSAL		The packaging must be sorted before disposal. If you wish to dispose of the device, observe the currently applicable regulations. The municipal office in charge will provide information.
1.3 INSTALLATION POSITION	Do not position the device above sensitive furniture, surfaces or pictures; the wall beneath the device should remain unused. Do not position the device above or near room thermostats.	
1.4 NOTE REGARDING LUNOS OUTER COVERS	The solid plastic outer covers provided by LUNOS ensure high resistance to driving rain and can be used in Stress Group III pursuant to DIN 4108-3 (2012-04). Metal or metal-coated covers can be used in Stress Group I pursuant to DIN 4108-3 (2012-04). In the case of buildings exposed to wind or the risk of strong winds and rain to the outer covers, further measures of weather protection may be required.	
1.5 FILTER REPLACEMENT	Check the filter (1) every 3 months for contamination. Clean or replace, if required. After inserting the filter, snap the design screen into place in "open position". The ventilation openings must not be covered or obstructed. Note: Alternative inner screens are supplied with the corresponding instructions on filter replacement!	
1.6 ADDITIONAL PARTS AND REPLACEMENT PARTS	Air valve Pipe sleeve Wall-mounted module Outside grill, white Long-life filters, Filter class G 3, three-pack	Order No.: LVELALVEINS Order No.: LVECORH Order No.: LVECOWES Order No.: LVECOAGFSR Order No.: LVELFCL2

2 | LVECORH

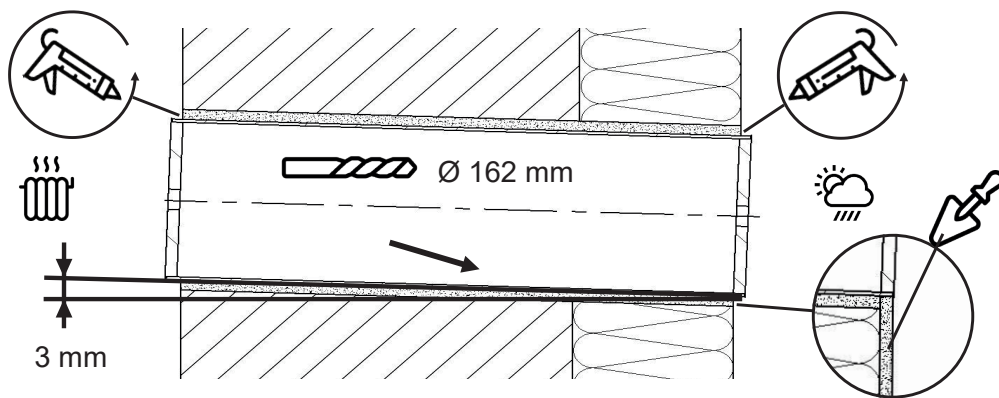
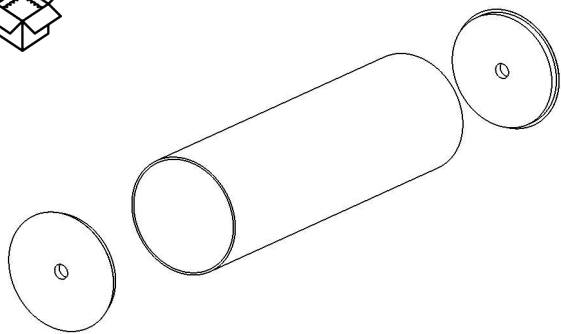


3 | LVELALVEINS

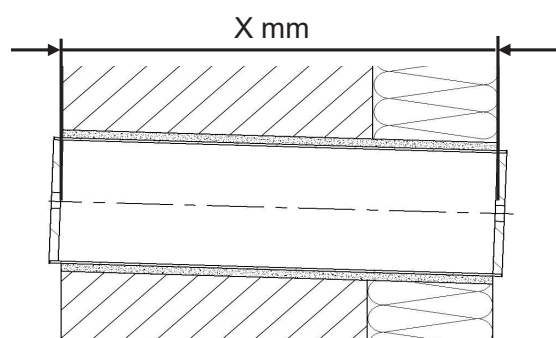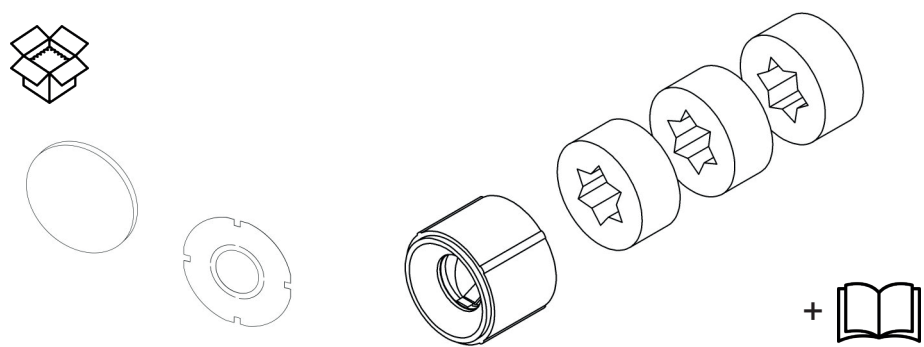

X		
	ALD 39997	9/SD-S 39919
360	1	-
430	1	+1
500	1	+2

4 | LVECOIB

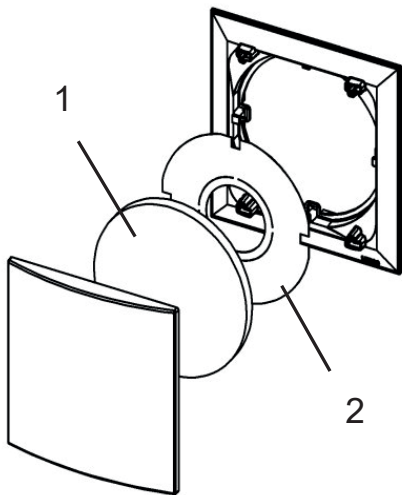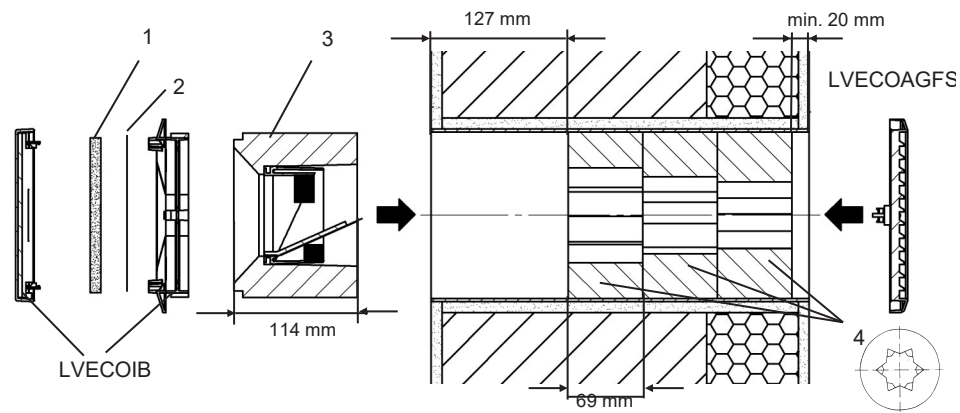

			
4 Pa	10 m ³ /h	13 m ³ /h	18 m ³ /h
8 Pa	15 m ³ /h	20 m ³ /h	25 m ³ /h
10 Pa	18 m ³ /h	23 m ³ /h	37 m ³ /h
20 Pa	20 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

[illegible]



LUVAQ GmbH · Miethepfad 9 · 12307 Berlin · T +49 (0) 30 544 535444 · info@luvaq.com

LUVAQ.COM

! Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden. Stand: 06/2026