



STREAM

SYSTEMTRENNSTATION BREAK TANK





conel.de

QUICK GUIDE

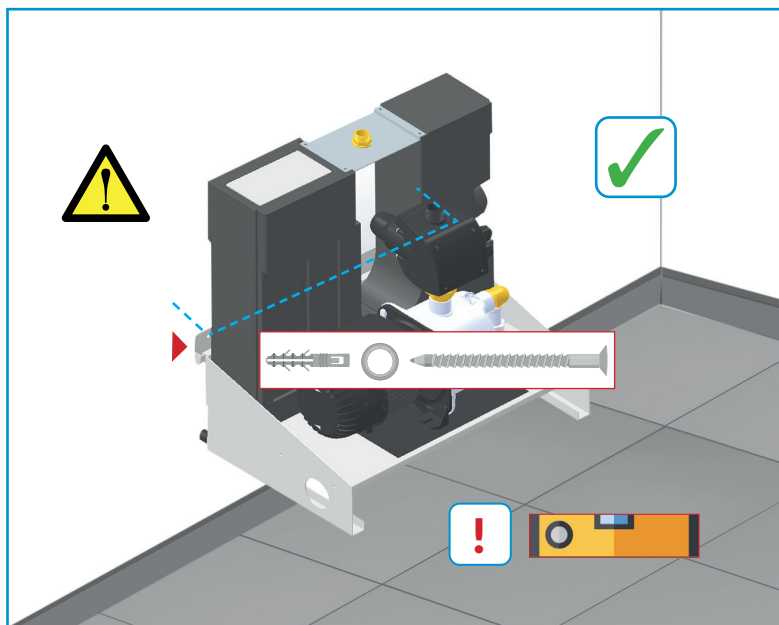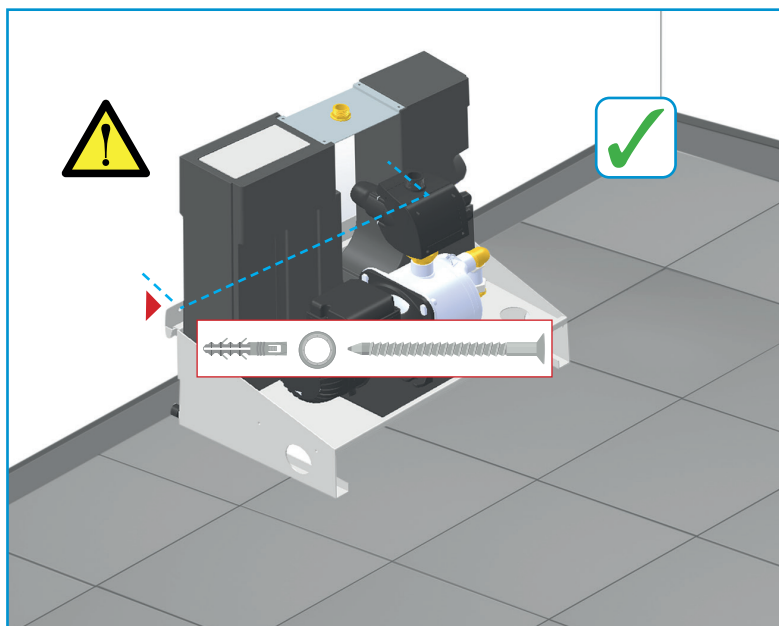1**2**

3

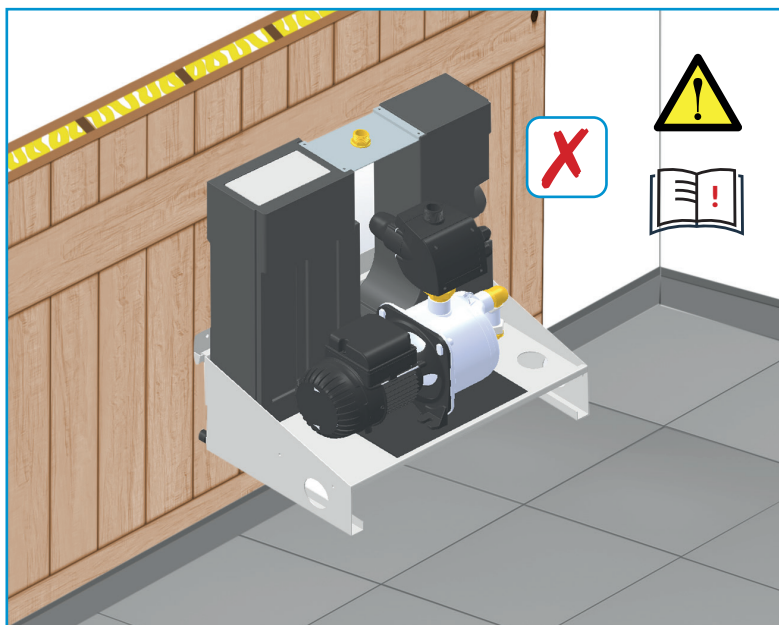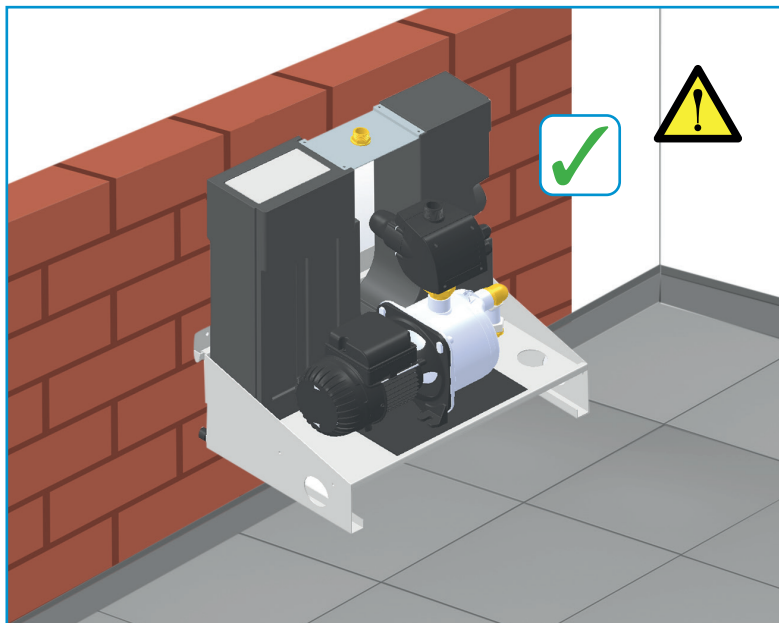



4




2.




4

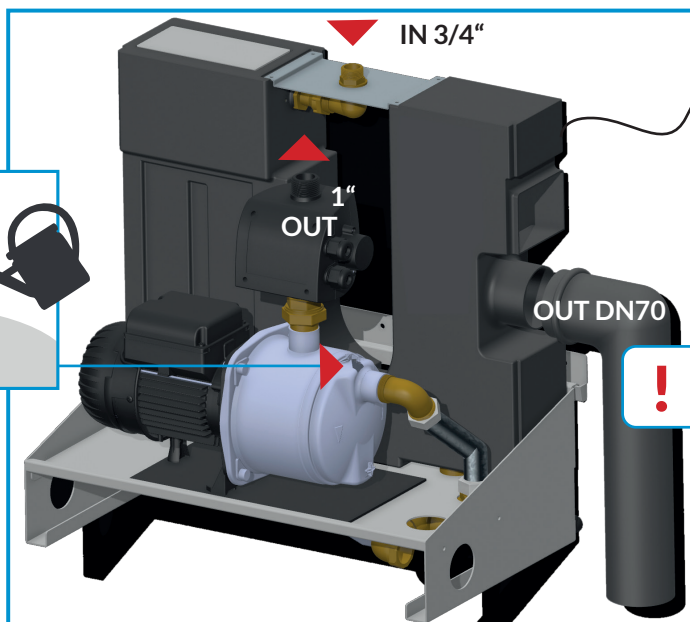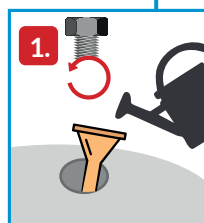

5

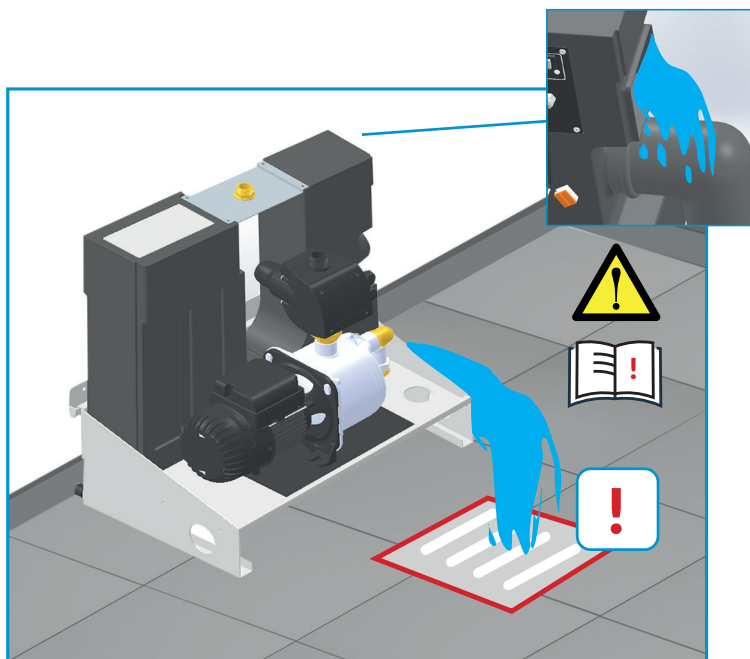

6

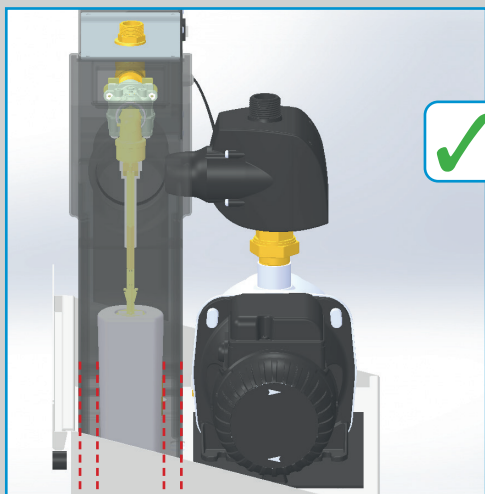



Hinweise



DE	ALLGEMEINE GEFAHR
IT	SITUAZIONE DI PERICOLO GENERALE
GB	GENERAL DANGER
FR	DANGER GÉNÉRAL
NL	ALGEMEEN GEVAAR



DE	GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLAG
IT	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.
GB	ELECTRIC SHOCK HAZARD
FR	DANGER D'ÉLECTROCUTION
NL	GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK.



DE	HINWEIS UND INFO
IT	NOTE E INFORMAZIONI
GB	NOTES AND INFORMATION
FR	REMARQUES ET INFORMATIONS
NL	OPMERKINGEN EN INFORMATIE

Für die
AUSFÜHRliche BETRIEBSANLEITUNG
scannen Sie den QR-Code:



CONEL STREAM Systemtrennstation Break Tank



conel.de



CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Quick Guide Systemtrennstation STREAM/1.0/06-24/©

CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.