


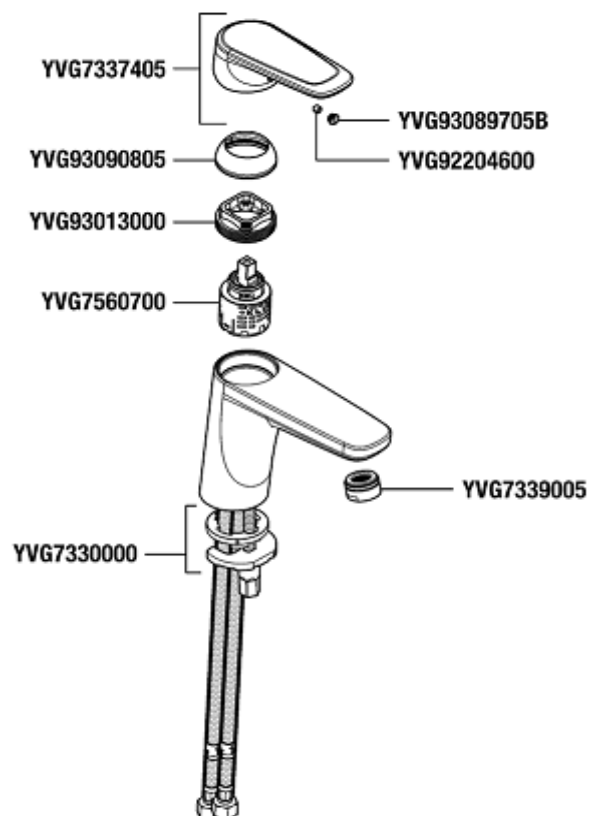

DESO

Einhand-Waschtischbatterie derby style
ohne Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR

Basin mixer derby style
without drain set chromed VIGOUR

YVG7330000	Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Mounting kit for derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG7337405	Hebel derby style f. Waschtischbatt DES... und Bidetbatterie DESBD VIGOUR	Lever derby style for basin mixer and bidet mixer DESBD VIGOUR
YVG7339005	Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR