

ADUXA EINBAUGARNITUREN

TELESKOPIERBAR MIT VORMONTIERTER KUPPELMUFFE FÜR HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINBAUANLEITUNG

VORBEREITUNG

- benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
- realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
- falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren



Die Kuppelmuffe wird so weit auf die Armaturenspindel geschoben, bis sie diese vollständig umschlossen hat.




Die Kuppelmuffe wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Federklappstecker an der Armaturenspindel fixiert.



Die Kuppelmuffe kann optional auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Kerbstift an der Armaturenspindel befestigt werden. Der Kerbstift ist hierbei mit einem Hammer einzuschlagen.



Das Schutzrohrsystem auf die Außenkontur des Armaturenadapters bzw. der Armatur zuführen und aufsetzen.

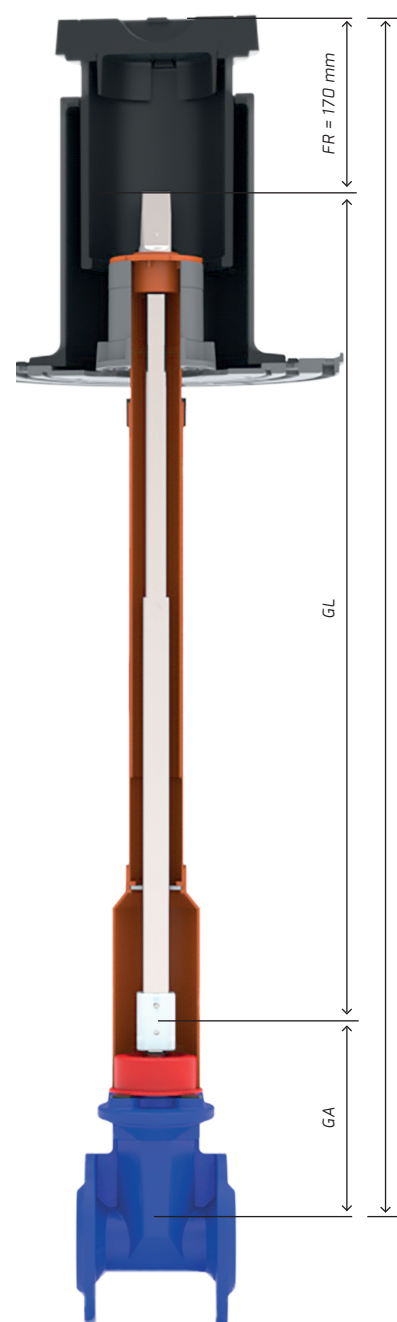

Rohrdeckung wird ermittelt: $RD = GL + FR$

ACHTUNG

- Einbaugarnitur axial zur Armaturenspindel ausrichten, Rohrgraben verfüllen und verdichten
- auf genügend Freiraum (FR) in der Straßenkappe achten
- auf zentrische Position der Einbaugarnitur innerhalb der Straßenkappe achten (Verwendung von Einbaugarnitur Einbauset empfohlen)

ADUXA EINBAUGARNITUREN

TELESKOPIERBAR OHNE VORMONTIERTER KUPPELMUFFE FÜR HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINBAUANLEITUNG

VORBEREITUNG

- benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
- realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
- falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren




An das Gestänge wird die passende Kuppelmuffe mittels Federklappstecker montiert.

Die Kuppelmuffe wird so weit auf die Armaturenspindel geschoben, bis sie diese vollständig umschlossen hat

Die Kuppelmuffe wird mit dem Federklappstecker an der Armaturenspindel fixiert.

Die Kuppelmuffe kann optional auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Kerbstift an der Armaturenspindel befestigt werden. Der Kerbstift ist hierbei mit einem Hammer einzuschlagen.

Das Schutzrohrsystem auf die Außenkontur des Armaturenadapters bzw. der Armatur zuführen und aufsetzen.

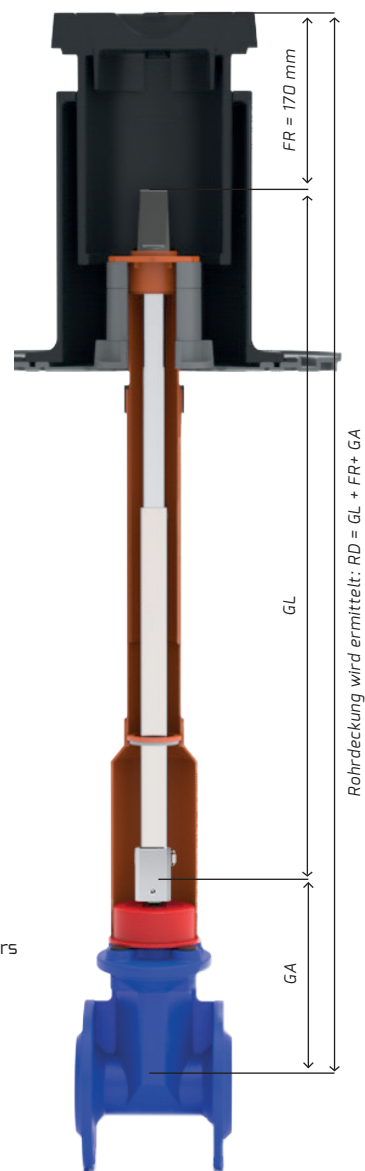

ACHTUNG

- Einbaugarnitur axial zur Armaturenspindel ausrichten, Rohrgraben verfüllen und verdichten
- auf genügend Freiraum (FR) in der Straßenkappe achten
- auf zentrische Position der Einbaugarnitur innerhalb der Straßenkappe achten (Verwendung von Einbaugarnitur Einbauset empfohlen)