


Montageanleitung



3 Befestigungspunkte der mitgelieferten
Einhängeleiste mittig im Abstand von 380mm
anreißen.



3 Befestigungsbohrungen in Montagewand
bohren.
(Schrauben und Dübel bauseits je nach Aufbau der
Montagewand zu stellen)
(Schraubenempfehlung A2 6 x 60)




3 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken.




Einhängeleiste an die Wand schrauben

Waschrinne an Eihängeleiste aufhängen.



4 seitliche (2x links und 2x rechts)
und 3 untere Befestigungsbohrungen im Abstand von
400mm anreißen.

Waschrinne noch einmal abhängen



7 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren.
(Schrauben und Dübel bauseits je nach Aufbau der
Montagewand zu stellen)
(Schraubenempfehlung:
Links und Rechts je 2 Stück A2 10 x 70)
unten 3 Stück A2 8 x 60)






7 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken



Waschrinne wieder ian der Eihängeleiste aufhängen
und anschrauben.

Geruchsverschluss DN40 (bauseits zu stellen) montieren

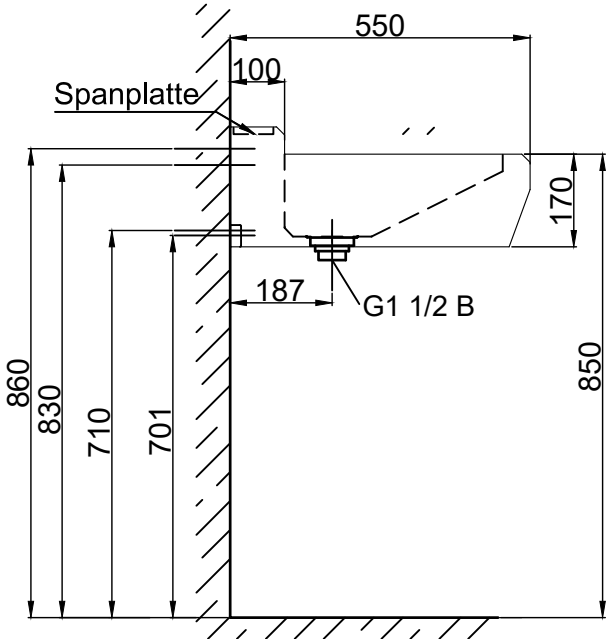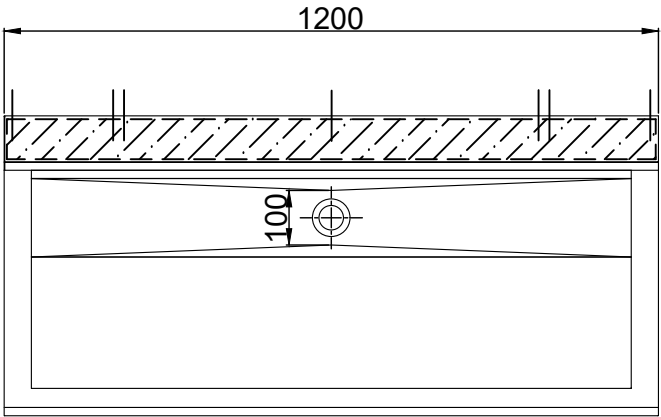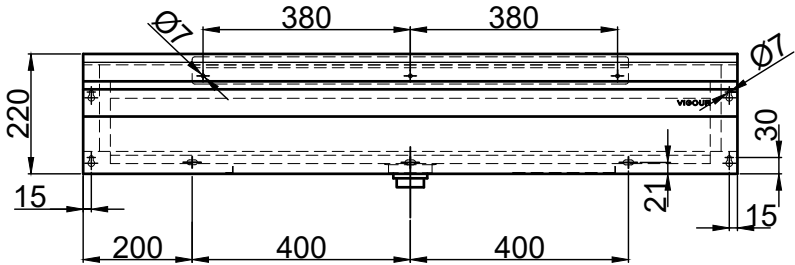

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab		Gewicht in kg:	
						Loggere Metaalwerken NV Europastraat 40 2321 Meer Belgien		Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Fax +49 (0)30 97998390 ynuernberger@loggere.com www.loggere.com	
				Datum		Name		VIGOUR	
				07.10.25		Trauboth		999380	
				Bearb.				Reihenwaschanlage V3 1200	
				Gepr.				mit Schürze	
				Norm				V3PESRWS120	
								Blatt von Blättern	