


VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad
v o g u e

Badewannen • Bathtubs

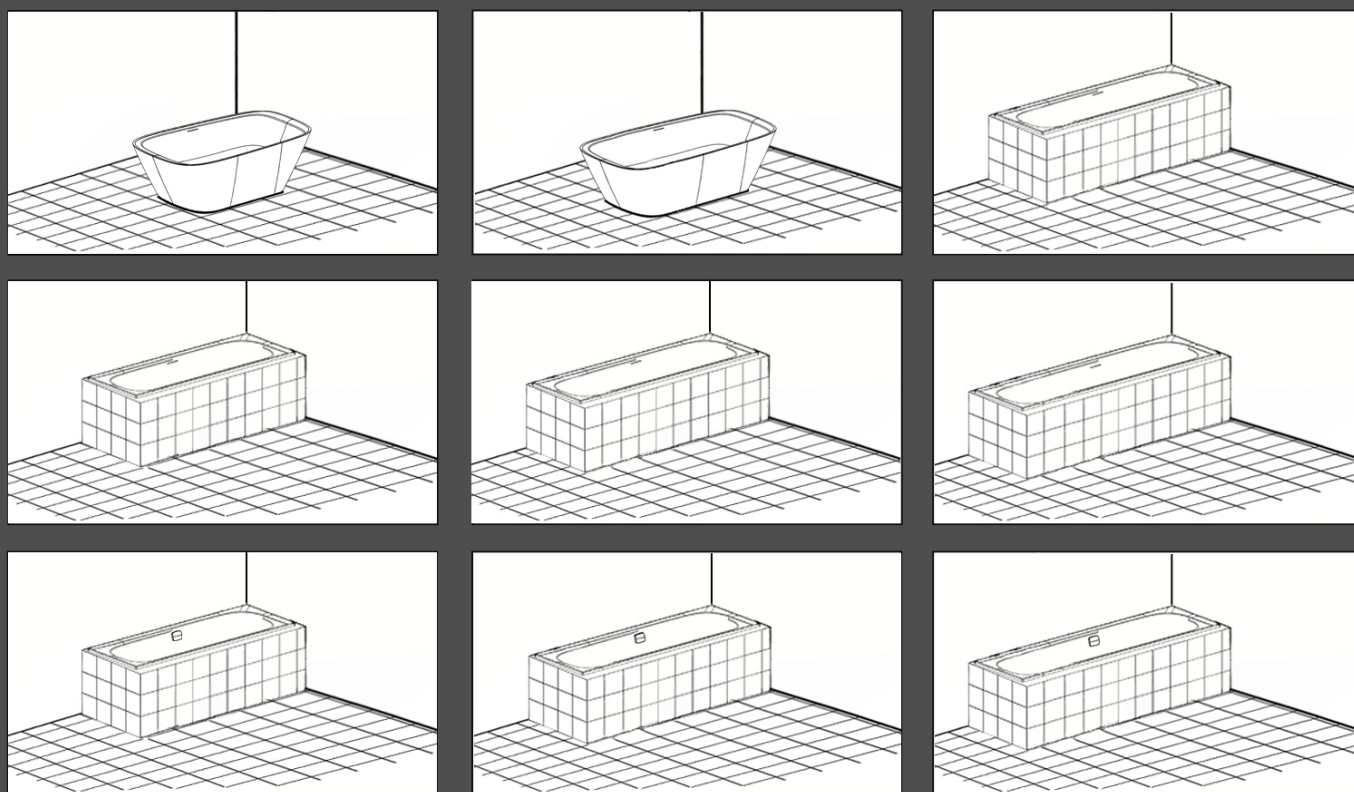


Montageanleitung

Installation Instruction

Freistehende Acrylwanne 1900x1195 mm VOA190F

1x

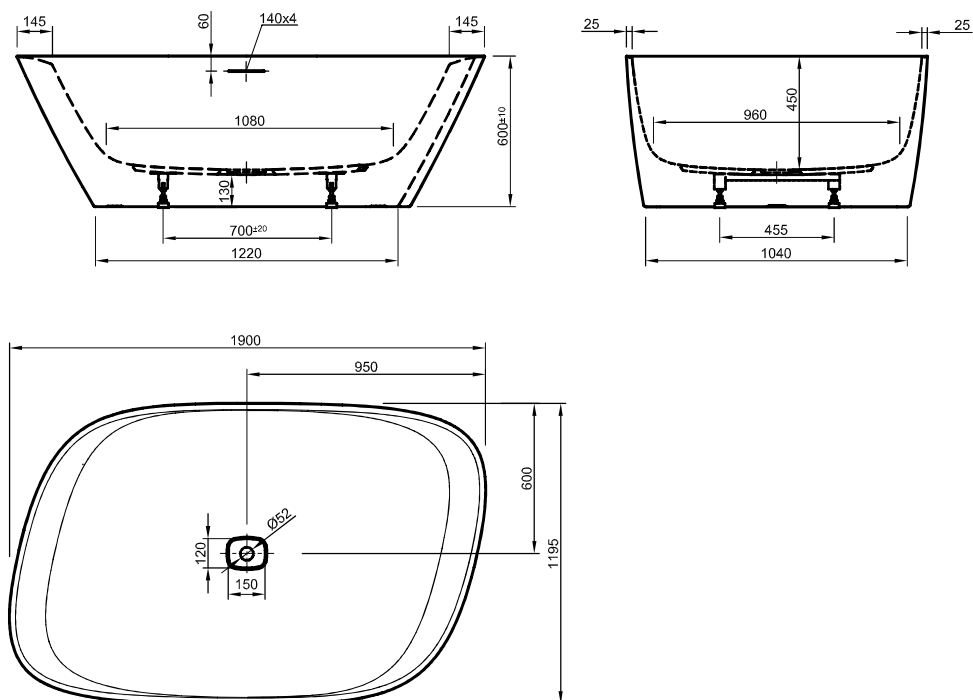

1x

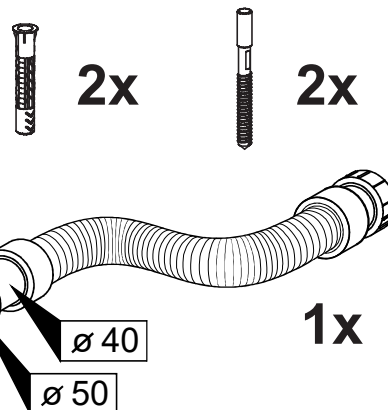
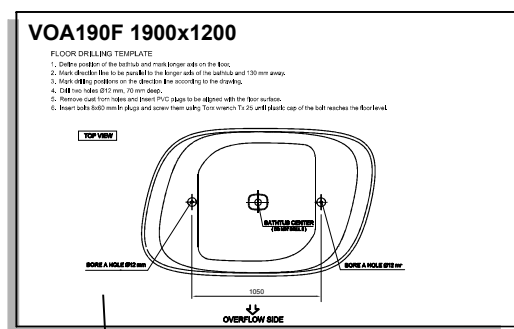


Fig. 1



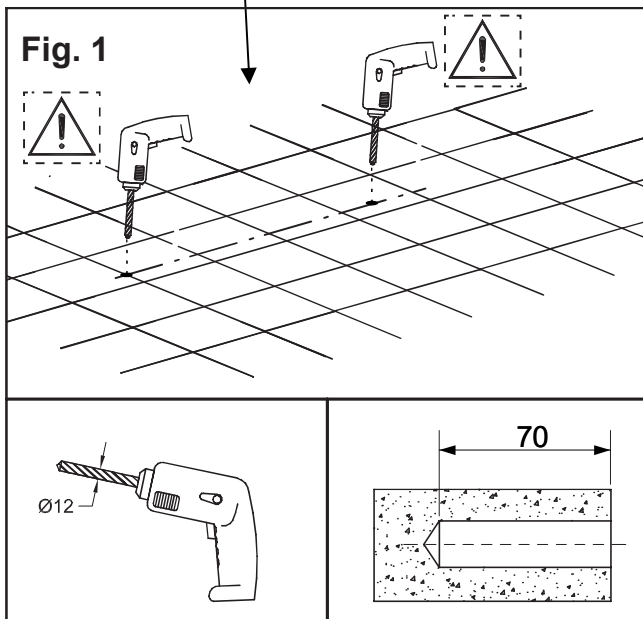


Fig. 2



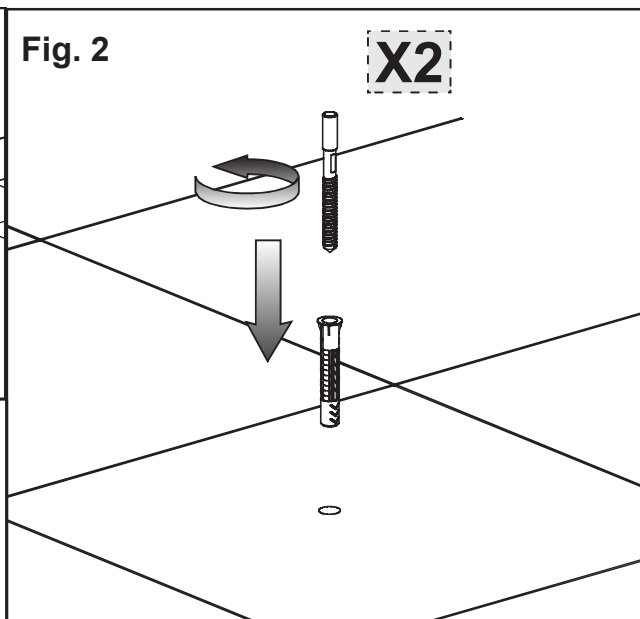

OPT.:

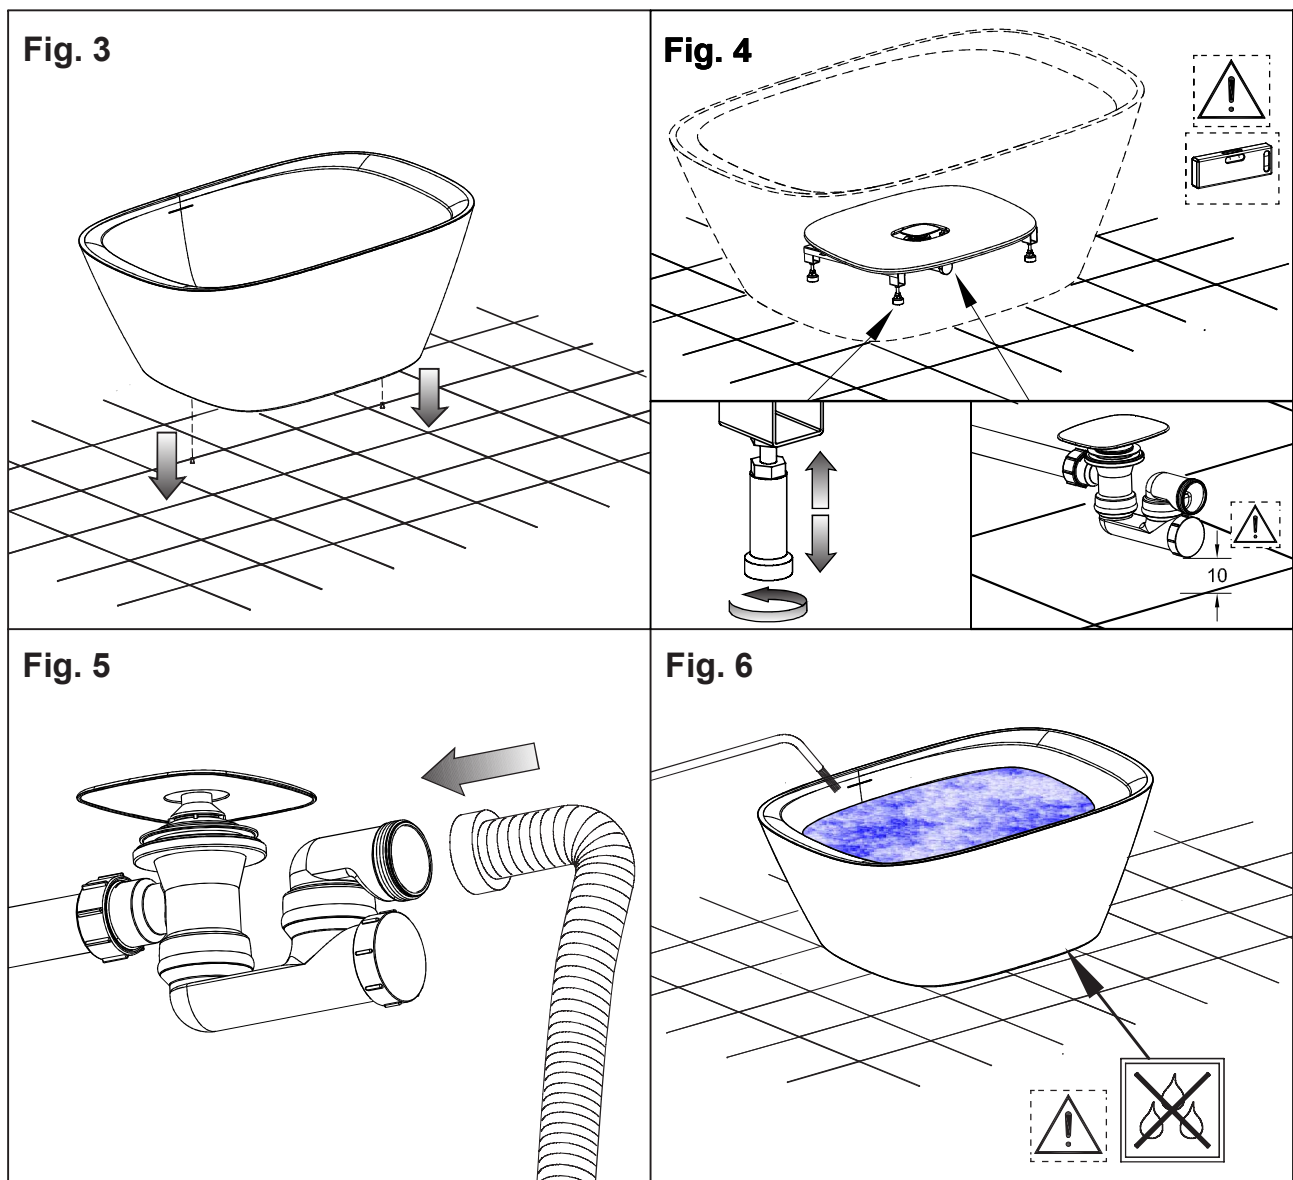