



Montageanleitung

Beiliegenden Schlüssel in obere 2 Löcher einstecken.

Verkleidung aufklappen.

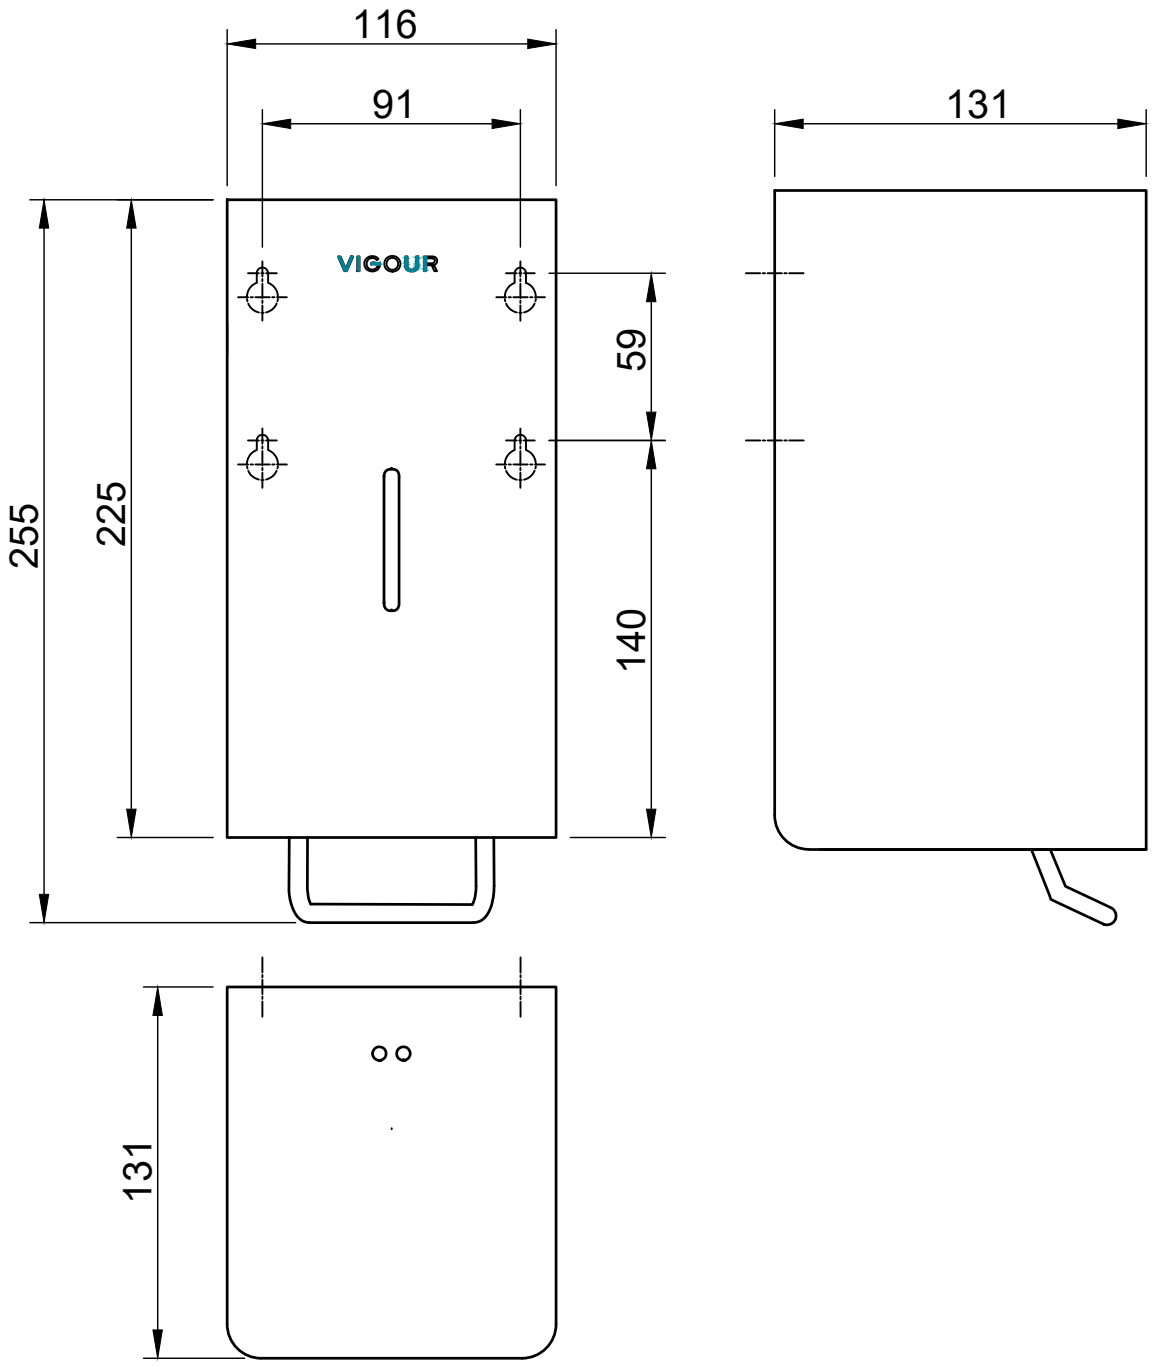

4 Befestigungspunkte für 4 Bohrungen anreißen.



4 Befestigungsbohrungen Ø 5 mm in Montagewand bohren.

4 Dübel S5 in Befestigungsbohrungen stecken.



Spender mit 4 Schrauben A2 PanHead TX25-3,5x40 mittels Schraubendreher montieren.

Medium in Tank einfüllen.

Verkleidung wieder schließen.

Schlüssel entfernen.

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urhenerrecht zu.
Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.

							Oberfläche	Maßstab	Gewicht in kg:
								Loggere Metaalwerken NV Europastraat 40 2321 Meer Belgien	Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Fax +49 (0)30 97998390 ynuernberger@loggere.com www.loggere.com
					Datum	Name			
				Bearb.	02.10.25	Trauboth			
				Gepr.					
				Norm					
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung					

999114 Desinfektionsmittelspender V3 500ml	
V3PESDS500	Blatt von Blättern
Ersatz für:	Ersatz durch: