

**FLEX** ISOLIER-  
BOXEN


[conel.de](http://conel.de)

**MONTAGE UND NACHBEARBEITUNG**  
ASSEMBLY AND FINISHING

## MONTAGE




Wählen Sie den passenden Weichschaum-Adapter für den Spindeldurchmesser der Armatur.

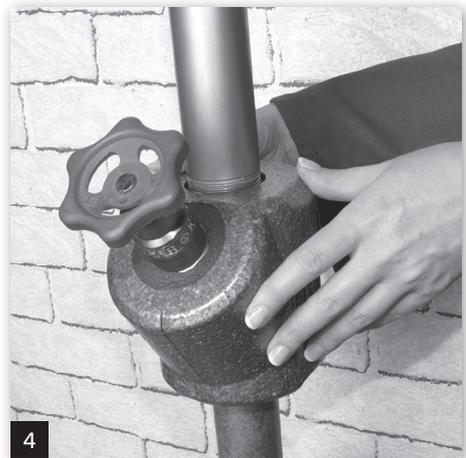

Legen Sie die erste Halbschale an und halten Sie den Adapter an seiner Position.

Schließen Sie die Dämmung mit der zweiten Halbschale. Eine externe Befestigung ist nicht notwendig.

## NACHBEARBEITUNG

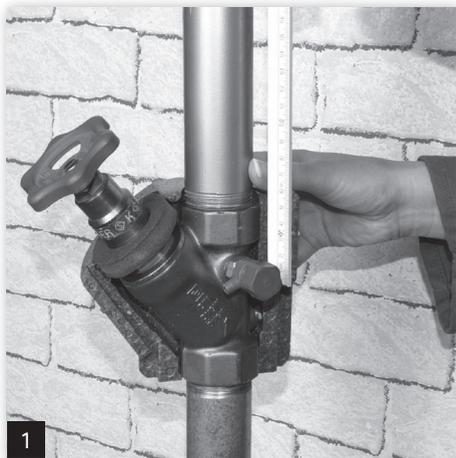

Nehmen Sie das Maß von der Entleerungsmitte bis zur Oberkante der EPP-Schale.



Markieren Sie das Maß.



Stanzen Sie die Entleerungsöffnung mit einer Lochpfeife (alternativ mit einem Cuttermesser) aus.




Legen Sie die Halbschale entsprechend der Montageanleitung an.

## ASSEMBLY



Select the appropriate soft foam adapter for the valve stem diameter.

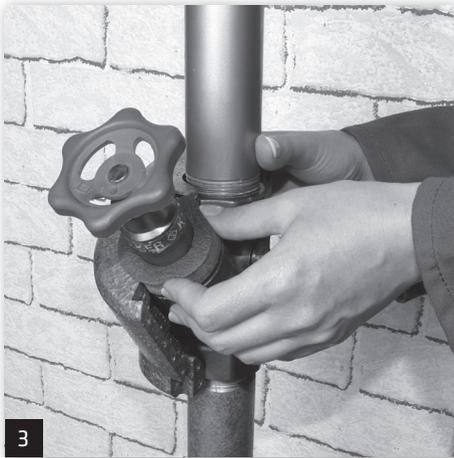


Place the first half shell and hold the adapter in position.



Close the insulation with the second half shell. External fastening is not necessary.

## FINISHING

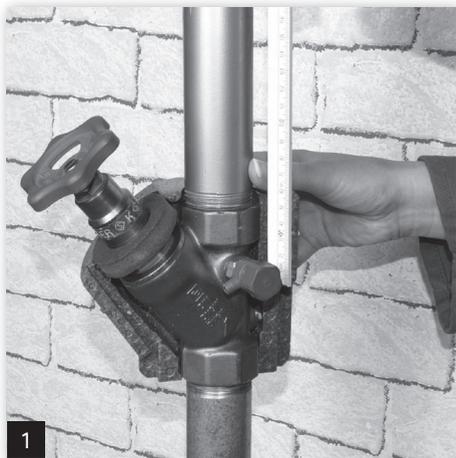

Take the measurement from the center of the discharge to the top edge of the EPP shell.



Mark the measurement.



Punch out the discharge opening with a punch tool (alternatively with a cutter knife).



Place the half-shell according to the assembly instructions.

conel.de

**CONEL**

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage und Nachbearbeitung FLEX ISOLIERBOXEN  
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München  
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und  
Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.  
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und  
Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.