



VOSTOK
TECHNISCHES DATENBLATT

ZUSAMMENSETZUNG UND EIGENSCHAFTEN



- ☐ Badewannen aus NuovvoSolid, einem innovativen Verbundwerkstoff aus mineralischen Füllstoffen und einem geringen Prozentsatz von Acryl- und Polyesterpolymeren.
- ☐ Kompaktes, porenfreies Material, unverformbar und langlebig.
- ☐ Mattes Finish, einheitlich und warm. Angenehm zu sehen und anzufassen.
- ☐ Abfluss mit großer Durchfluss-Kapazität und plan eingelassenem Abdeck-Sieb dem selben Material und Farbe wie die Badewanne.
- ☐ Hohe Druck-, Kratz- und Verschleißfestigkeit.
- ☐ Fassungsvermögen 318 l.
- ☐ Doppelwandiger innerer Überlauf.
- ☐ Integrierter Einbauraum für den Abfluss.
- ☐ 2 Jahre Garantie.

LABORERGEBNISSE


- ☐ DIN EN 14516:2015: Badewannen für den Hausgebrauch.

MAßNAHMEN

(cm)

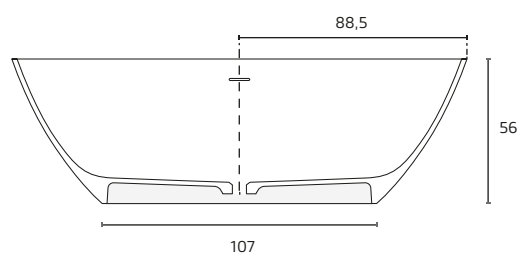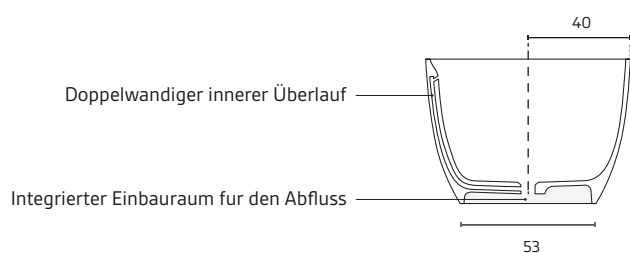


Fassungsvermögen 318 l

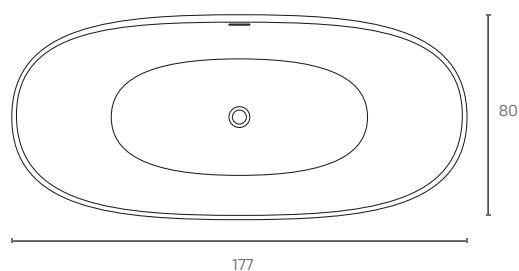

OBERFLÄCHE



FARBE

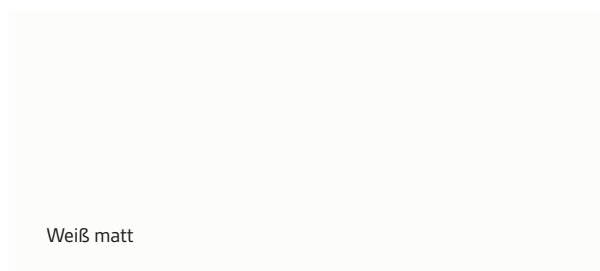

GEBRAUCH UND PFLEGE

TÄGLICHE PFLEGE

NuovvoSolid erfordert eine schnelle und einfache tägliche Pflege. Reinigen Sie die Badewanne einfach mit Seife und Wasser oder handelsüblichen nicht scheuernde Reinigungsmittel, um den größten Teil der Verschmutzungen und Flecken zu entfernen, die sich auf der Oberfläche ablagern können. Es wird besonders empfohlen, die Oberfläche gut zu spülen und Gel oder nicht scheuernde Reinigungsmittel mit einem Scheuerschwamm zu verwenden. Auf diese Weise bleibt die ursprüngliche matte Oberfläche erhalten.

WIE MAN SCHÄDEN VERHINDERT

Die Oberfläche ist in der Regel sehr schmutzabweisend, jedoch werden aggressive Chemikalien wie Aceton, Trichlorethylen, starke Säuren oder Basen nicht empfohlen. Nach längerem Kontakt können verschiedene Substanzen wie Farben, Kosmetika, Farbstoffe und Tönungen, Flecken auf der Oberfläche hinterlassen; dasselbe kann bei angezündeten Zigaretten der Fall sein; all dies kann jedoch durch die Einhaltung der folgenden Empfehlungen beseitigt werden.

WIE MAN HARTNÄCKIGE FLECKEN, KRATZER UND VERBRENNUNGEN ENTFERNT

NuovvoSolid ist ein homogenes Material in all seiner Dicke und Tiefe, so dass Sie die ursprüngliche Schönheit bei Kratzer, Zigarettenverbrennungen und hartnäckige

Flecken wiederherstellen können, indem Sie einfach dieser Anleitung folgen: Bei kleineren Schäden verwenden Sie ein Scheuerschwamm und ein handelsübliches nicht scheuerndes Reinigungsmittel, um die Oberfläche wiederherzustellen. Reiben Sie die beschädigte Stelle oberflächlich ab. Wenn der Defekt noch sichtbar ist, reiben Sie die Stelle erneut mit feinkörnigem Schleifpapier.

SIE DÜRFEN BENUTZEN:

Reinigungsmittel in Pulver oder Creme oder ähnlichem, die Mikrogranulate mit abrasiver Wirkung auf die Oberfläche enthalten. Methylierte Spirituosen können nur mit Vorsicht verwendet werden, achten Sie darauf die Oberfläche danach gründlich zu spülen.

SIE DÜRFEN NICHT VERWENDEN:

Lösemittel wie Aceton oder Trichlorethylen sowie andere aggressive chemische Substanzen wie starke Säuren (Muriensäure....) oder Basen (Natronlauge...). Reinigungsmittel für den industriellen Gebrauch oder andere mit unbekannter aggressiver Wirkung: In diesem Fall muss ein Test an einer sonst unsichtbaren Stelle durchgeführt werden. Verwenden Sie keine sehr aggressiven Produkte, die im Allgemeinen zur Reinigung von Spülbecken verwendet werden, oder Lösungsmittel, die in der Farbenindustrie verwendet werden.

INSTALLATION



SCHRITT 1

Vergewissern Sie sich, dass der Boden, auf dem die Badewanne stehen soll, eben und nivelliert ist. Die Fläche muss eine Belastung von 800 kg unter der Badewanne garantieren.

Es ist notwendig, ein Hohlraum von 7 cm Tiefe im Boden vorzubereiten, um genügend Platz für die Installation des Abflusses zu haben.

SCHRITT 2

Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Badewanne in einwandfreiem Zustand ist. Stellen Sie die Badewanne waagrecht auf den Aufstellort und halten Sie sie mit Hilfe von Holzblöcken vom Boden distanziert.

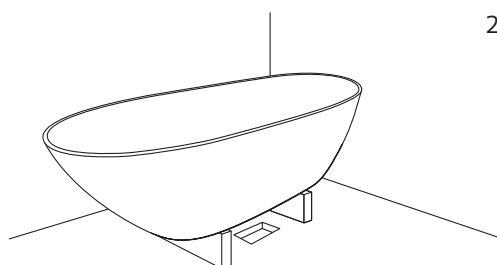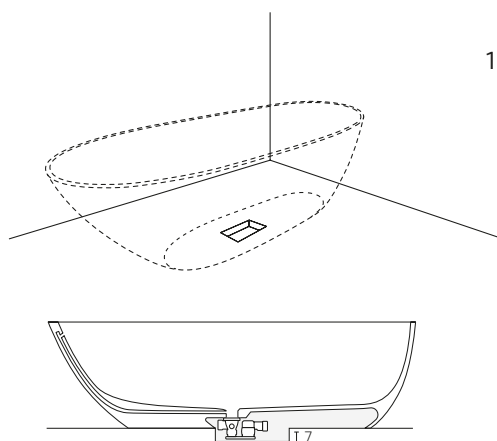



SCHRITT 3

Installieren Sie das Ventil und den Abfluss gemäß den Anweisungen des Herstellers.

SCHRITT 4

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse des Badablaufs mit Dichtungen versehen sind.

Kontur mit speziellem Mörtel für keramische Fugen bis 5 mm abdichten. Auf korrekten Einbau und Funktion prüfen. Nach der Installation 24 Stunden trocknen lassen.

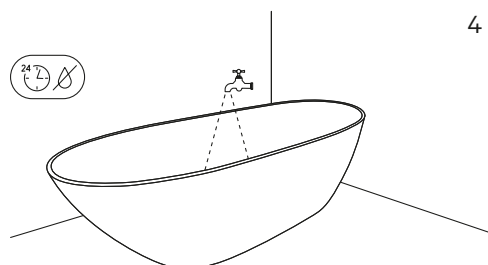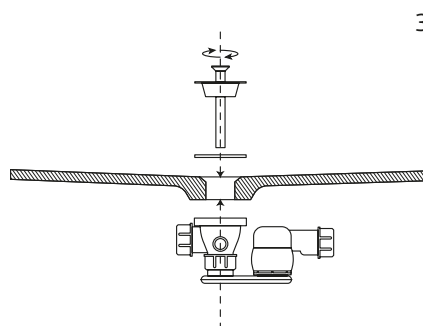



NEUESTE VERSION
10/11/20



NOVARALI, S.L.

Avda. de la Industria s/n
Pol. Ind. San Fernando
03350 Cox (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.es
info@nuovvo.es