


VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

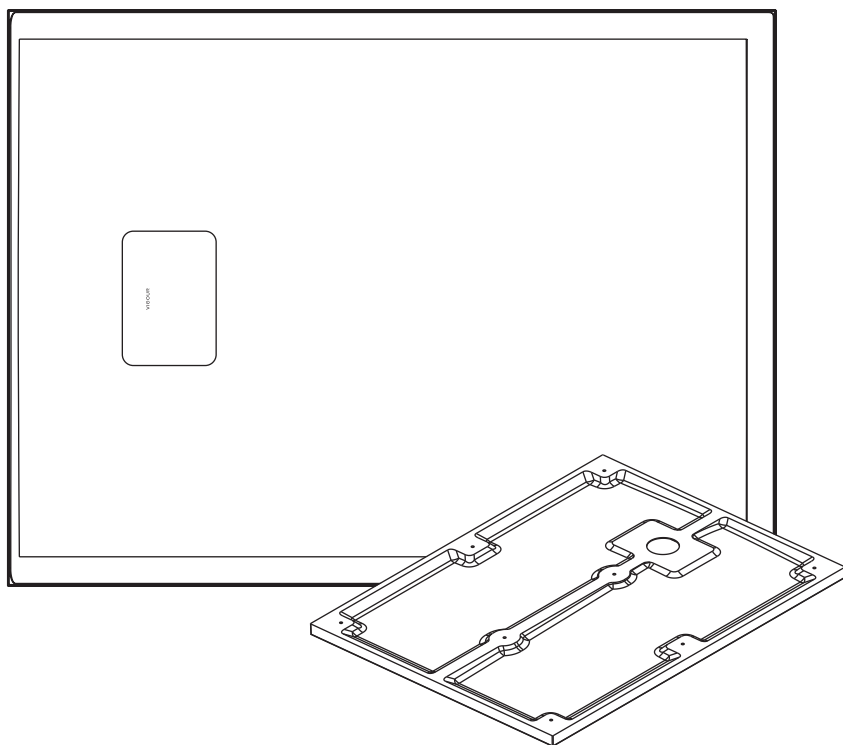

VIGOUR V3 Mineralguss Duschwannen

VIGOUR V3 Mineral Composite Shower Tray

Montage- und Bedienungsanleitung

Instructions for use

Vor der Installation lesen

Read before installation / Przeczytaj przed montażem


- (DEU) Wichtige Montagehinweise:**
- Der Untergrund muss fest, eben und sauber sein.
 - Bei Verklebung verwenden Sie flexiblen Montagekleber auf Basis von Polymer (PE) oder Polyurethan (PU); Empfehlung: **Conel Care Allround**.
 - **ACHTUNG!** Keinen Zement – oder Fliesenkleber verwenden!
- (ENG) Important Installation Instructions:**
- The surface must be solid, level, and clean.
 - When gluing, use flexible assembly adhesive based on polymer (PE) or polyurethane (PU); Recommendation: **Conel Care Allround**.
 - **ATTENTION!** Do not use cement or tile adhesive!
- (POL) Ważne wskazówki montażowe:**
- Podłoże musi być stabilne, równe i czyste.
 - Do klejenia używaj elastycznego kleju montażowego na bazie polimeru (PE) lub poliuretanu (PU); Rekomendacja: **Conel Care Allround**.
 - **UWAGA!** Nie używaj kleju cementowego ani do płytek!
- (DAN) Vigtige monteringsanvisninger:**
- Underlaget skal være fast, jævnt og rent.
 - Brug fleksibelt monteringslim baseret på polymer (PE) eller polyurethan (PU); Anbefaling: **Conel Care Allround**.
 - **OBS!** Brug ikke cement- eller fliselim!
- (FRA) Instructions de montage importantes:**
- Le support doit être solide, plat et propre.
 - Pour le collage, utilisez une colle de montage flexible à base de polymère (PE) ou de polyuréthane (PU); Recommendation: **Conel Care Allround**.
 - **ATTENTION!** N'utilisez pas de colle à ciment ou à carrelage!
- (NLD) Belangrijke montage-instructies:**
- De ondergrond moet stevig, vlak en schoon zijn.
 - Gebruik bij verlijmen een flexibele montagekit op basis van polymeer (PE) of polyurethaan (PU); Aanbeveling: **Conel Care Allround**.
 - **LET OP!** Geen cement- of tegellijm gebruiken!
- (NOR) Viktige monteringsanvisninger:**
- Underlaget må være fast, jevnt og rent.
 - Ved liming, bruk fleksibelt monteringslim basert på polymer (PE) eller polyuretan (PU); Anbefaling: **Conel Care Allround**.
 - **OBS!** Ikke bruk sement- eller flislim!
- (POR) Instruções importantes de montagem:**
- A superfície deve ser firme, nivelada e limpa.
 - Para colagem, use adesivo de montagem flexível à base de polímero (PE) ou poliuretano (PU); Recomendação: **Conel Care Allround**.
 - **ATENÇÃO!** Não use cimento ou cola para azulejos!
- (CES) Důležité pokyny k montáži:**
- Podklad musí být pevný, rovný a čistý.
 - Při lepení použijte pružné montážní lepidlo na bázi polymeru (PE) nebo polyuretanu (PU); Doporučení: **Conel Care Allround**.
 - **POZOR!** Nepoužívejte cementové nebo obkladačské lepidlo!
- (HUN) Fontos szerelési utasítások:**
- Az aljzatnak szilárdnak, egyenesnek és tisztának kell lennie.
 - Ragasztáskor használjon rugalmas szerelési ragasztót polimer (PE) vagy poliuretán (PU) alapon; Ajánlás: **Conel Care Allround**.
 - **FIGYELEM!** Ne használjon cement- vagy csemperagasztót!
- (SWE) Viktiga monteringsanvisningar:**
- Ytan måste vara fast, jämn och ren.
 - Använd flexibel monteringslim baserad på polymer (PE) eller polyuretan (PU); Rekommendation: **Conel Care Allround**.
 - **OBS!** Använd inte cement- eller kakellim!
- (SPA) Instrucciones importantes de montaje:**
- La superficie debe estar firme, nivelada y limpia.
 - Para el pegado, utilice un adhesivo de montaje flexible a base de polímero (PE) o poliuretano (PU); Recomendación: **Conel Care Allround**.
 - **¡ATENCIÓN!** No usar adhesivo de cemento ni para azulejos!
- (RUS) Важные указания по монтажу:**
- Основание должно быть прочным, ровным и чистым.
 - При приклеивании используйте эластичный монтажный клей на основе полимера (PE) или полиуретана (PU); Рекомендация: **Conel Care Allround**.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не использовать цементный или плиточный клей!
- (ITA) Importanti istruzioni di montaggio:**
- Il sottofondo deve essere solido, livellato e pulito.
 - Per l'incollaggio utilizzare un adesivo da montaggio flessibile a base di polimero (PE) o poliuretano (PU); Raccomandazione: **Conel Care Allround**.
 - **ATTENZIONE!** Non utilizzare colla per cemento o piastrelle!
- (SLK) Dôležité montážne pokyny:**
- Podklad musí byť pevný, rovný a čistý.
 - Pri lepení použijte pružné montážne lepidlo na báze polyméru (PE) alebo polyuretánu (PU); Odporúčanie: **Conel Care Allround**.
 - **POZOR!** Nepoužívajte cementové alebo obkladové lepidlo!

Installationsmethoden

Installation methods / Sposoby montażu

A

4 - 8

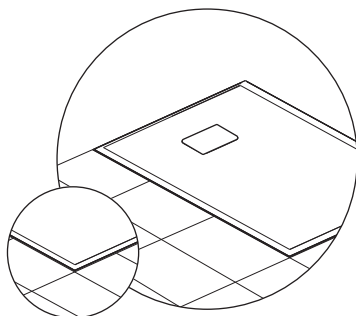


**Bündig
mit dem Boden**

Flush with the floor
/ Na równi z podłogą

B

9 - 13

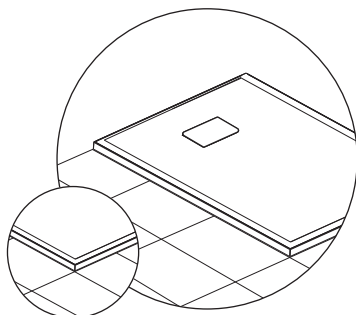


Auf dem Boden

On the floor
/ Na podłodze

C



14 - 18

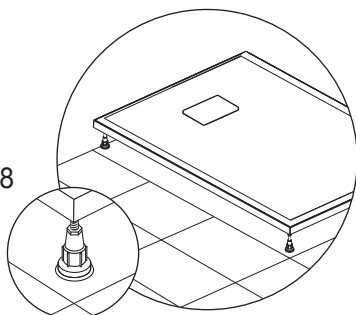



Auf Füßen

On feet
/ Na nóżkach



A

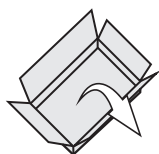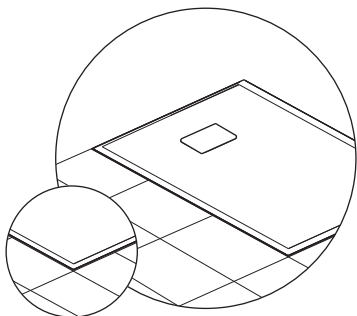

=

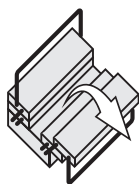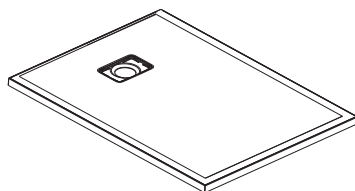


=






=




Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND


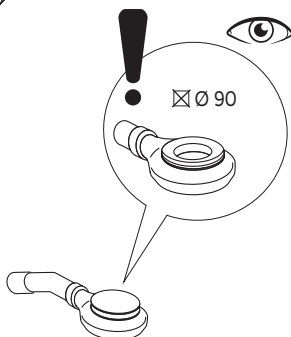


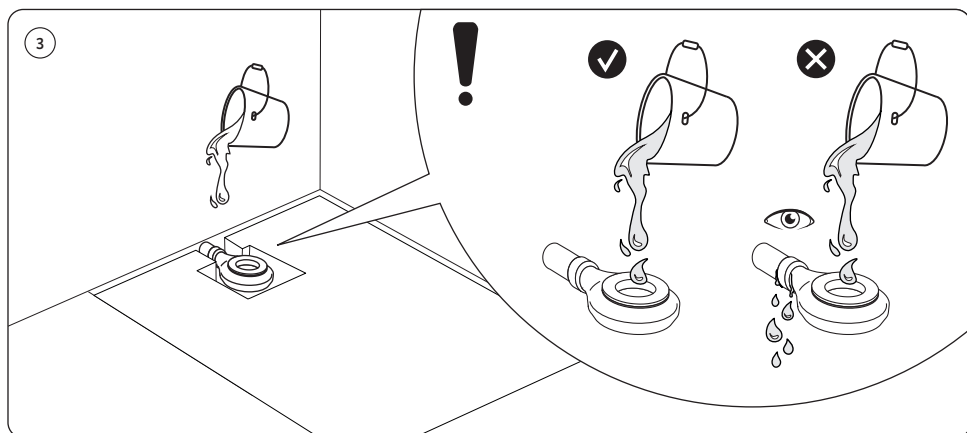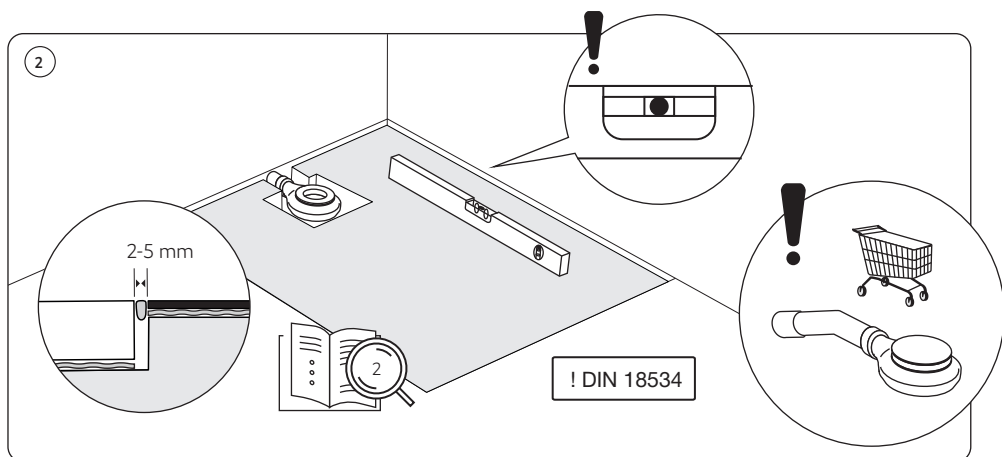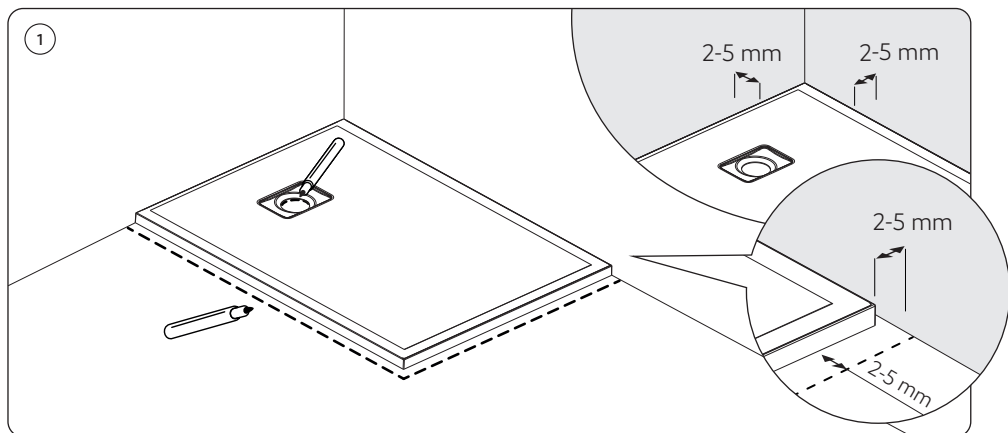


4


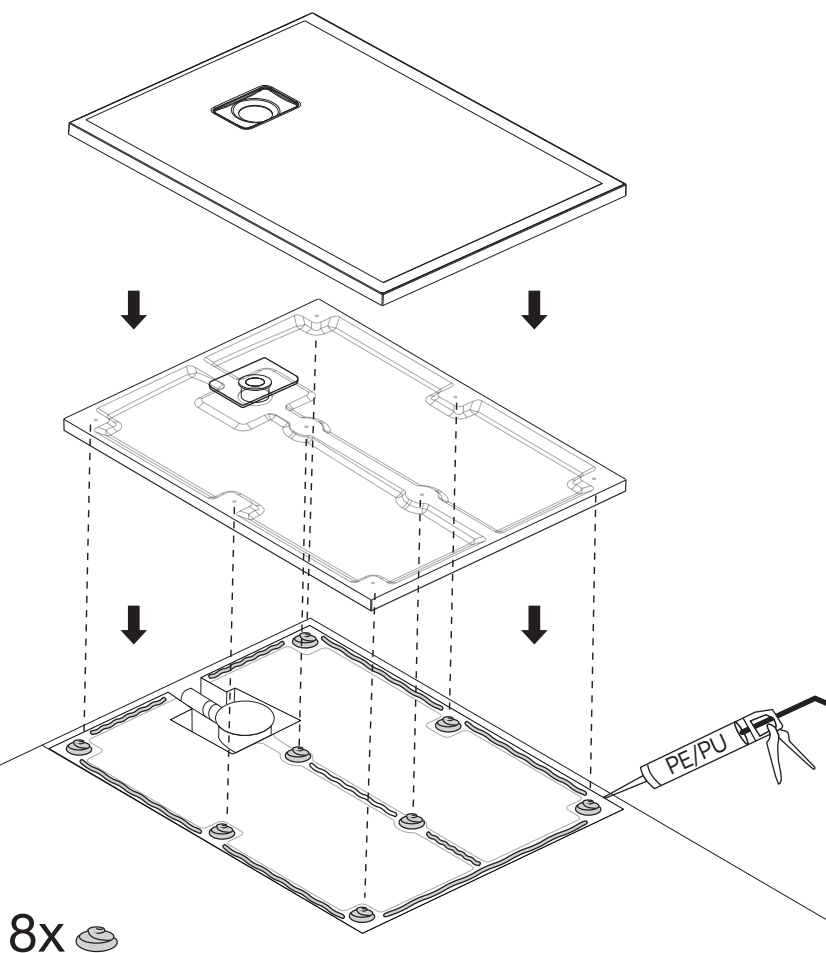


A

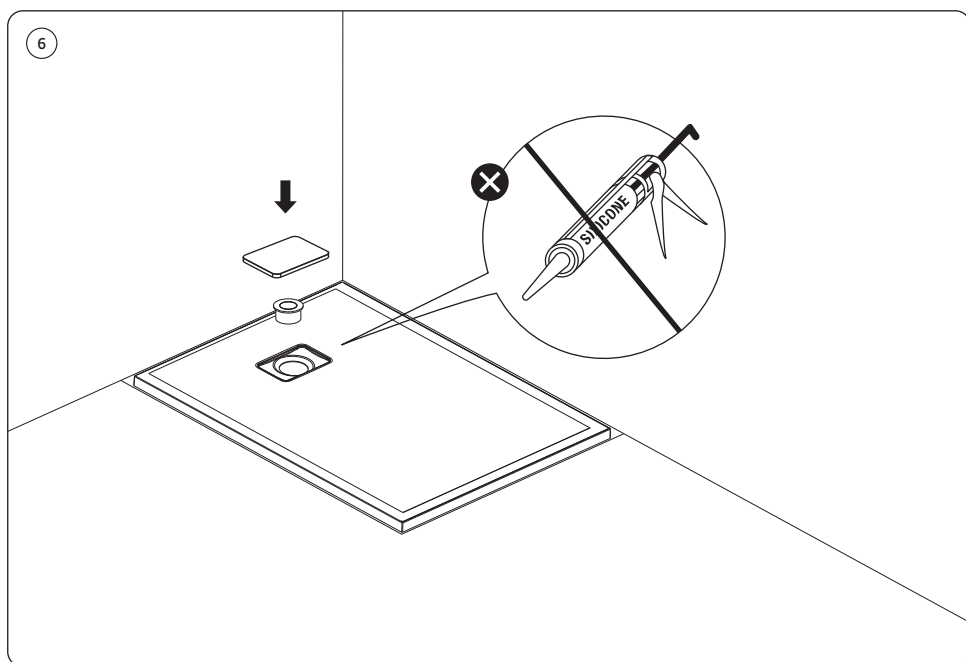
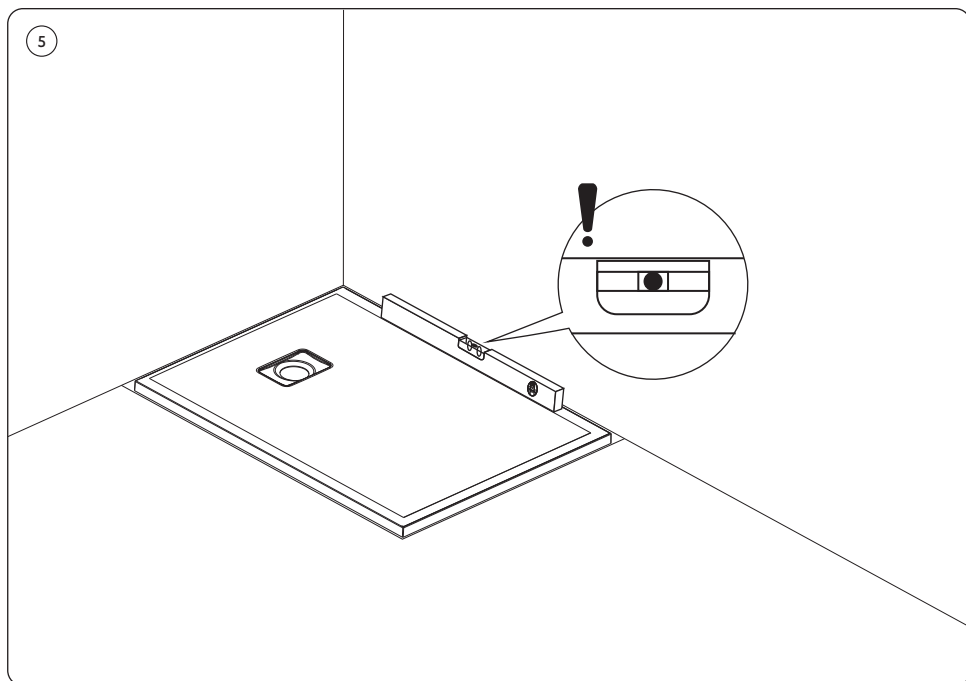


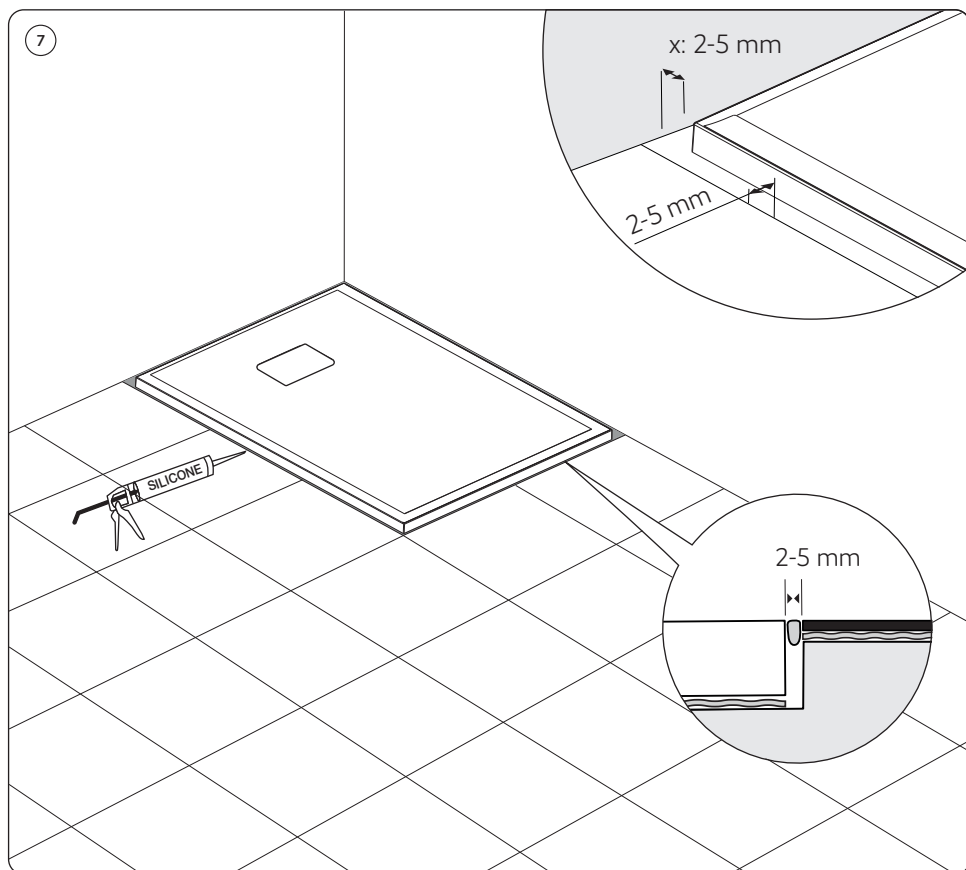



B

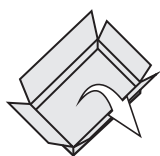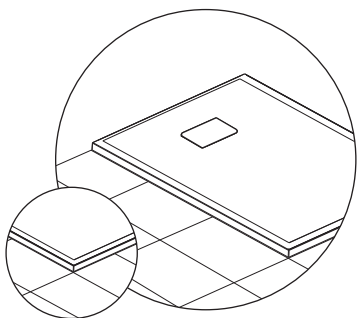

=

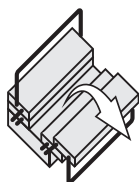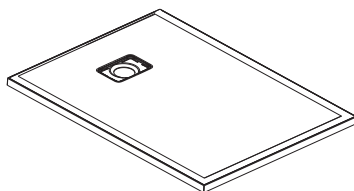


=






=







Empfehlung:
Conel Care Allround
KBN: CAREALLROUND



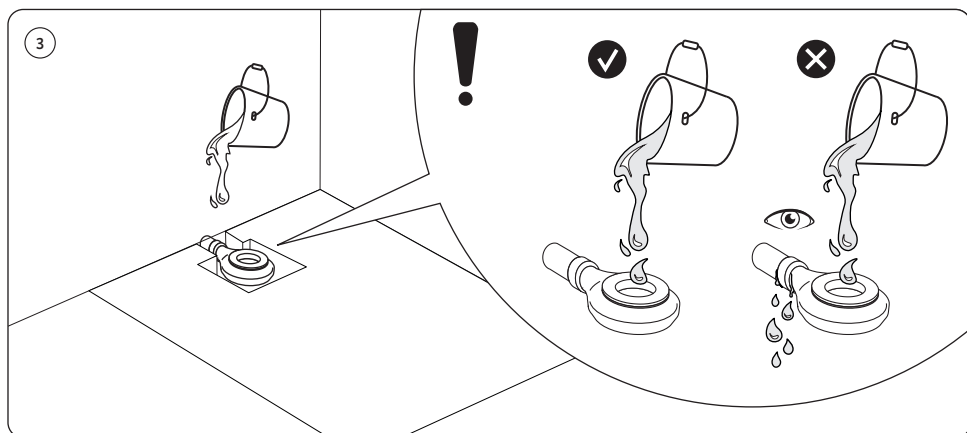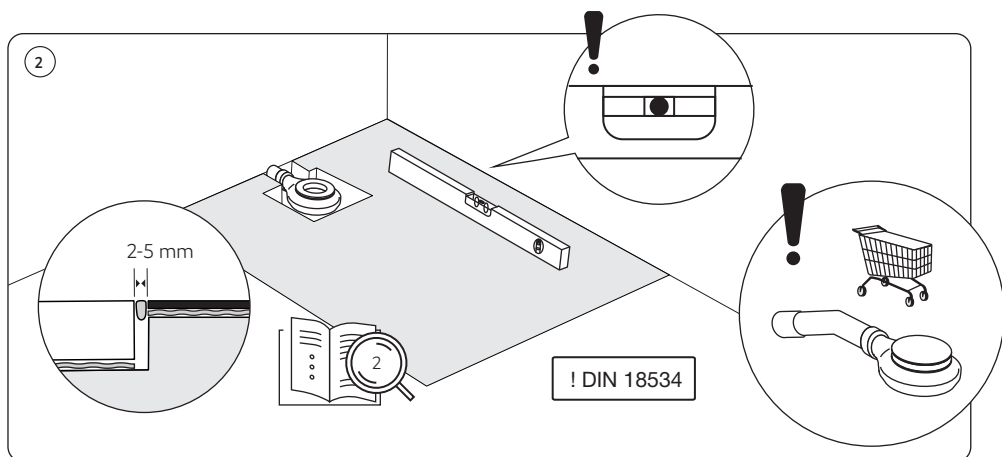
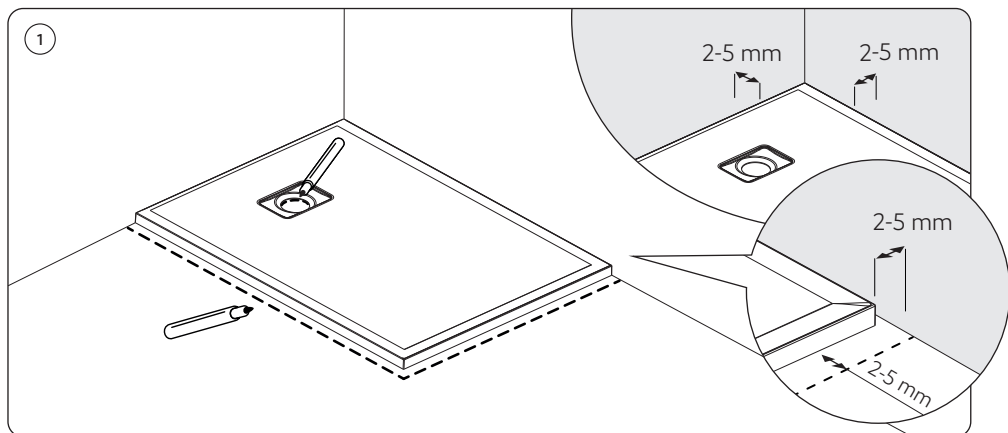



4

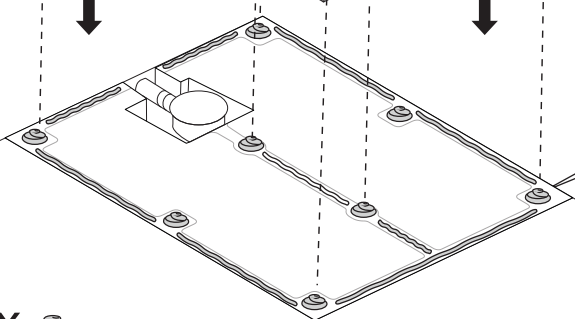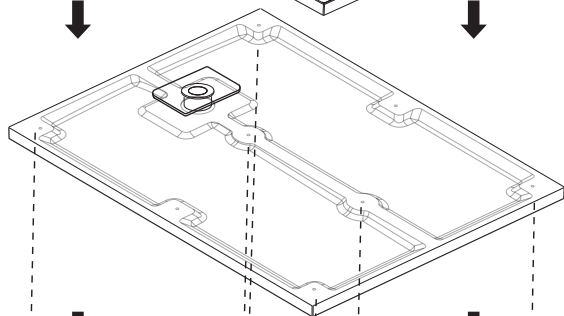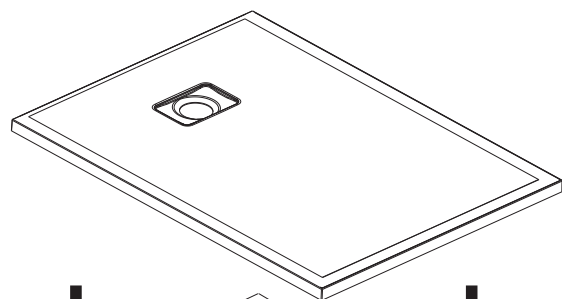



8x 

B

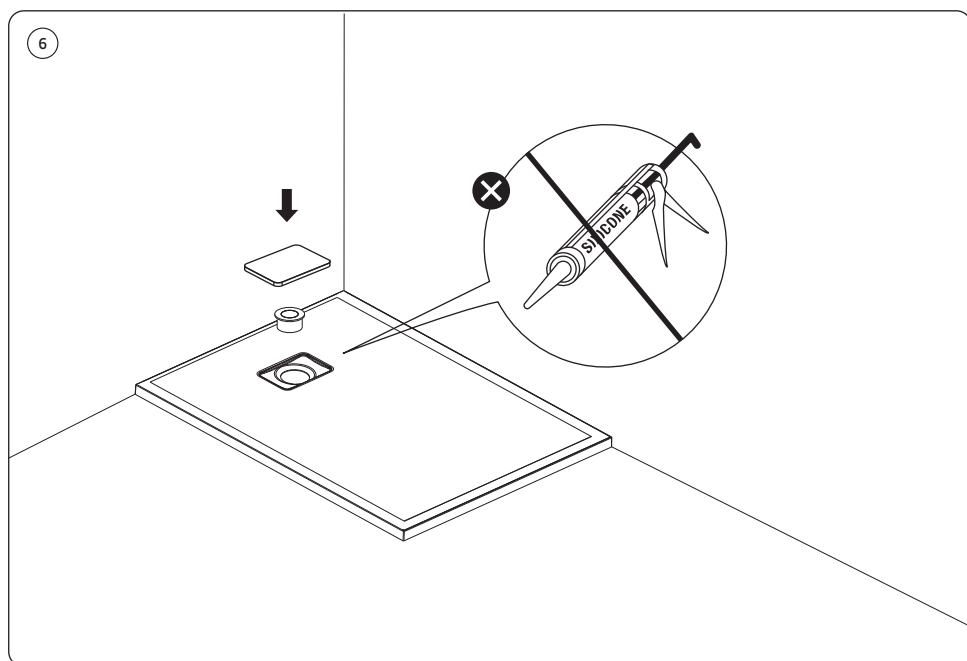
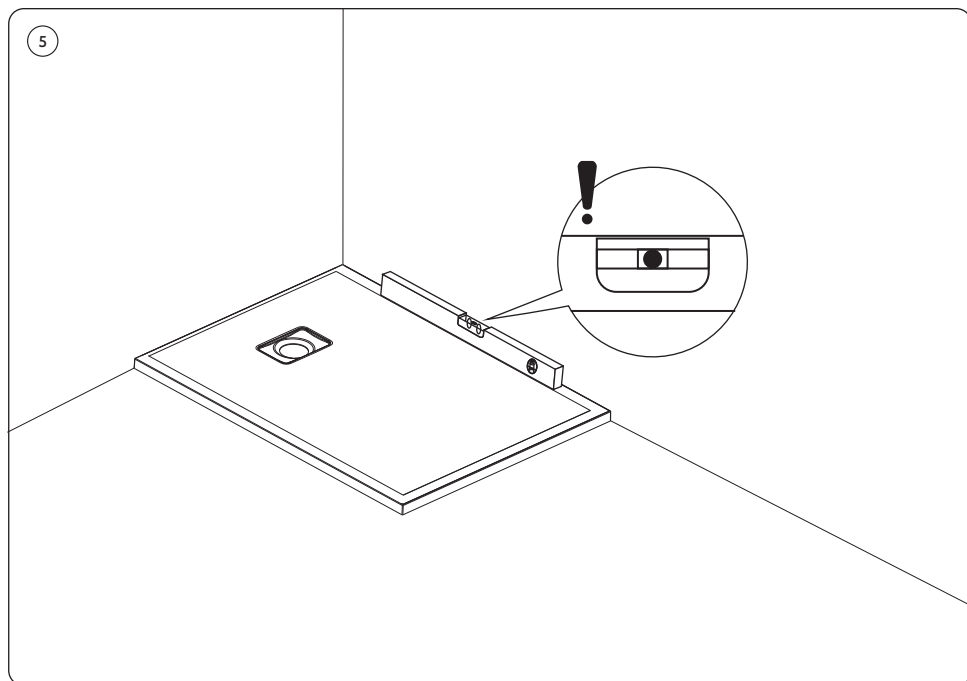


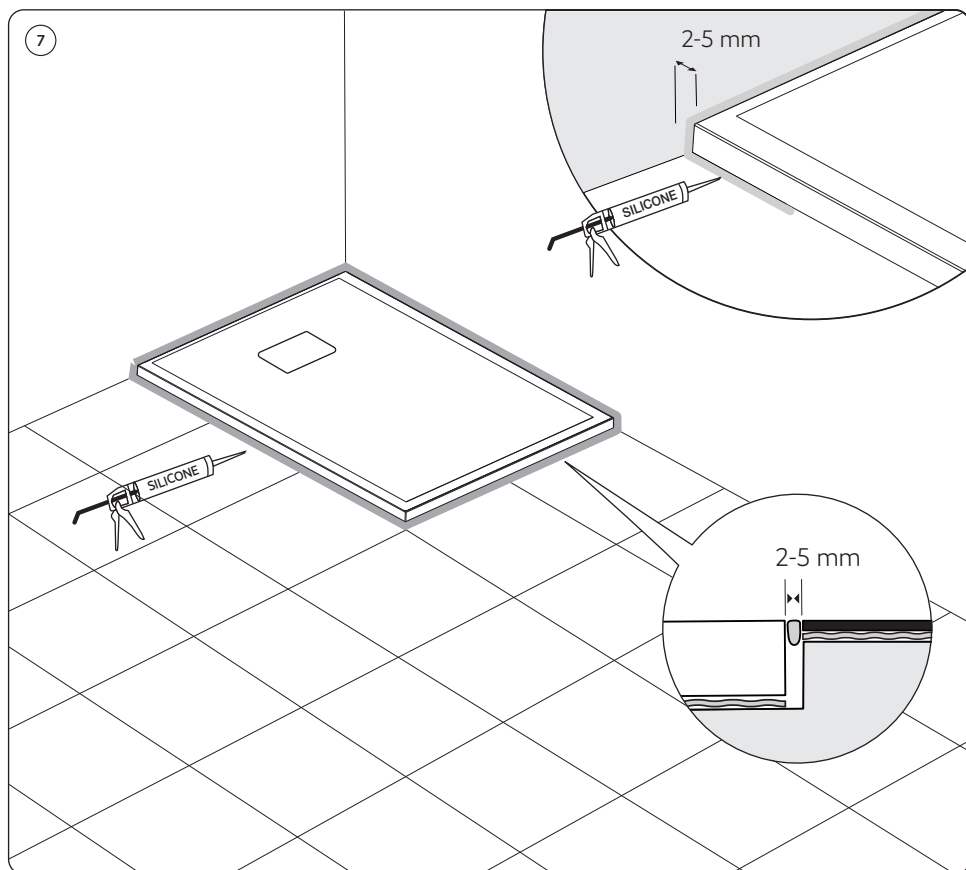




C

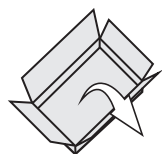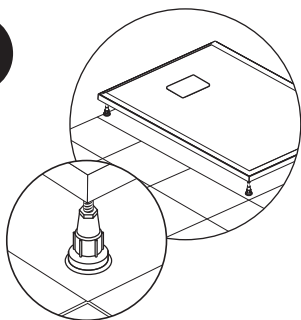

=

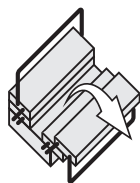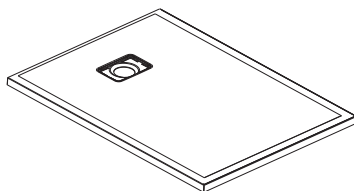

=

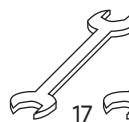




17




22






=

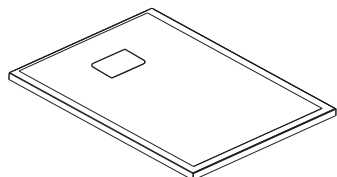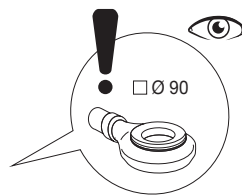


8x






★ Silikon / Silicone / Silicon


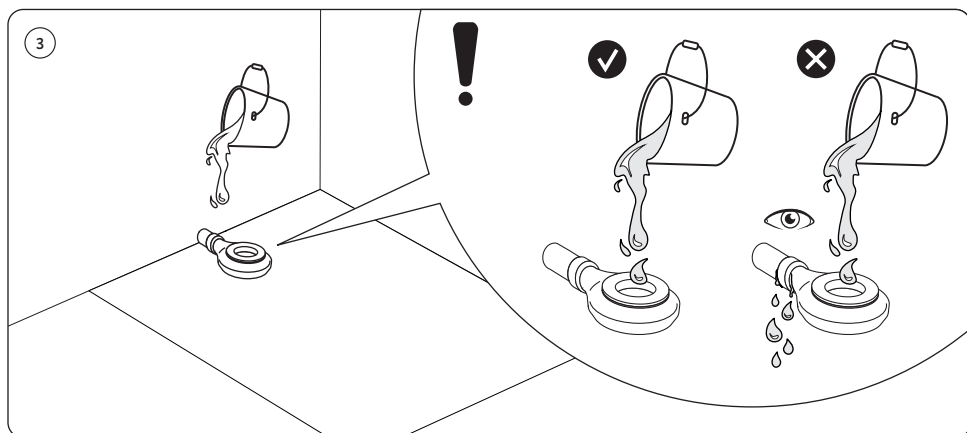
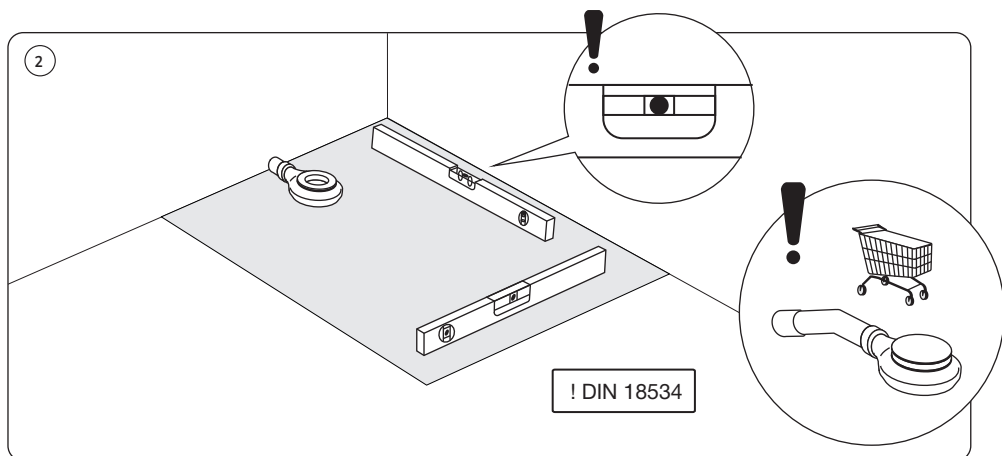
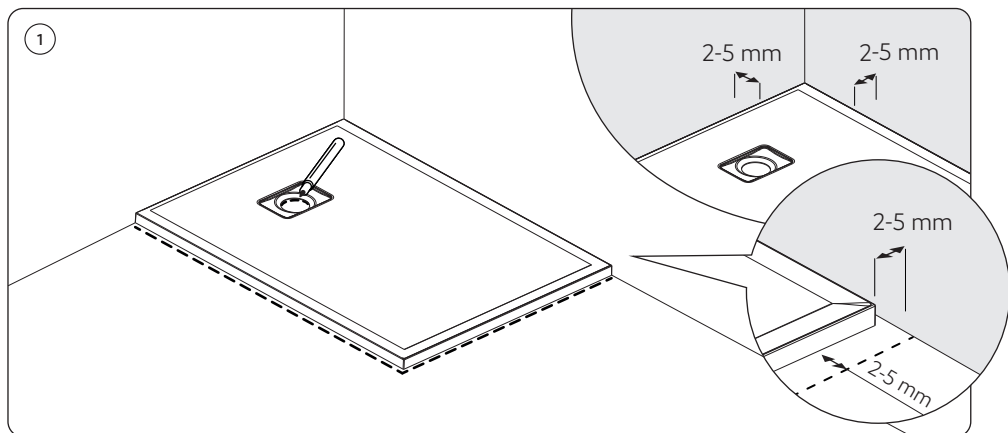




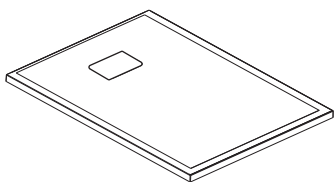


8x

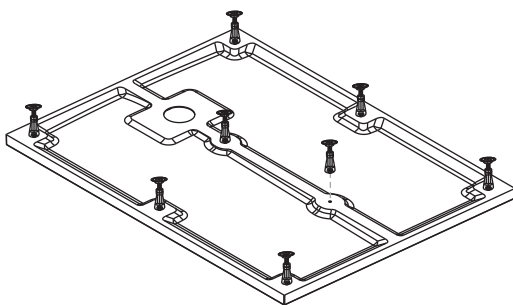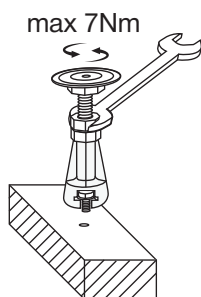

4

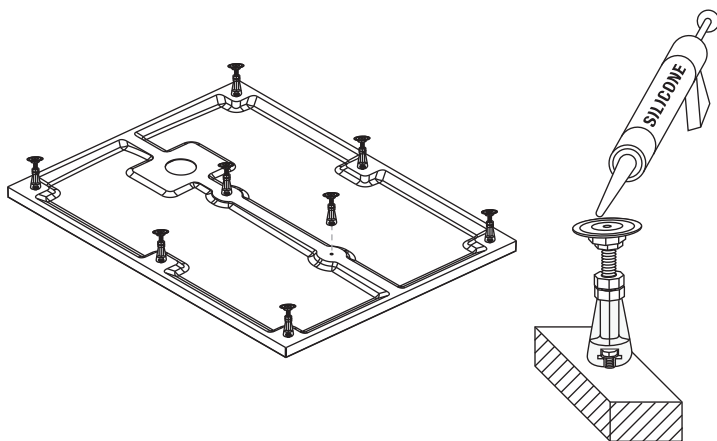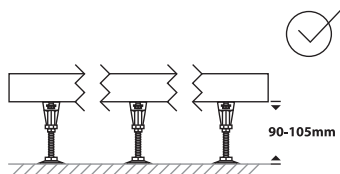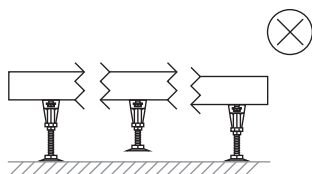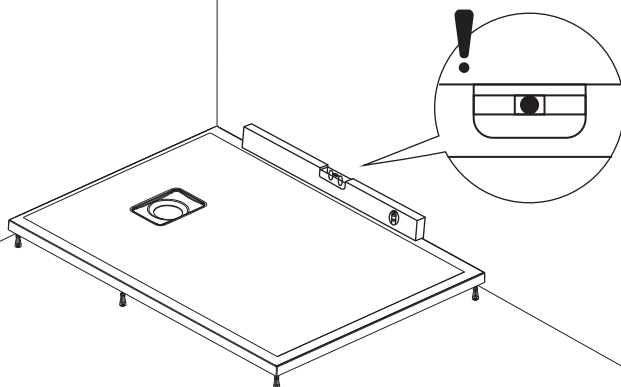

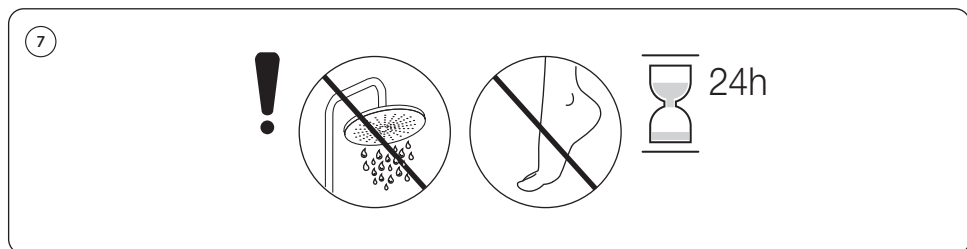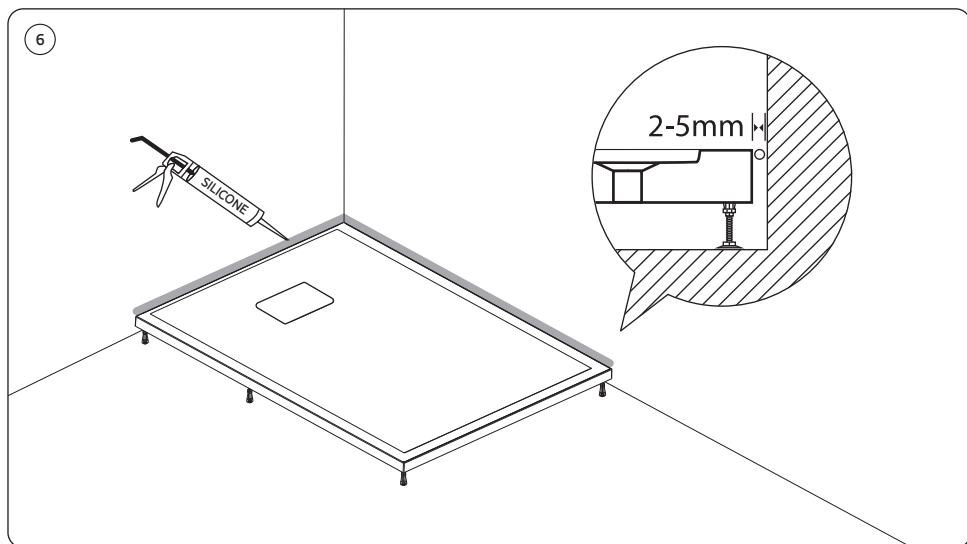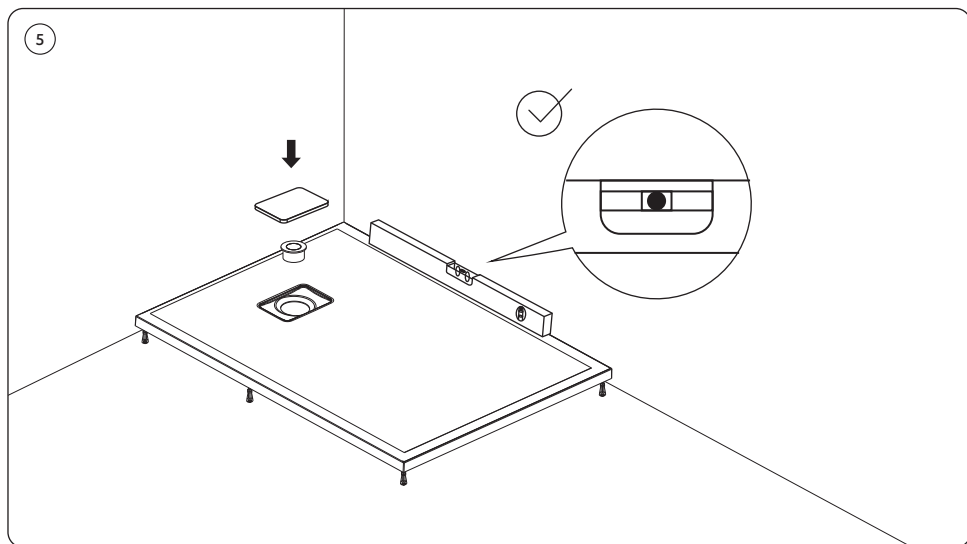

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the top right corner, there is a small circular logo featuring a stylized black pen nib pointing downwards. The paper appears to be a standard notebook or worksheet template.



103600000775