


Montageanleitung

Beiliegende Konsolen an Waschrinne anschrauben.



4 Befestigungspunkte der Konsolen für 4 Bohrungen in der Rückwand anreißen.



4 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren. (Schrauben und Dübel bauseits je nach Aufbau der Montagewand zu stellen)

4 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken.




Waschrinne mit Konsolen provisorisch an die Wand schrauben.



Spritzrückwand aufsetzen, dabei darauf achten, dass die unteren 4 Befestigungsbohrungen über denen der Waschrinne positioniert sind und 8 Bohrungen in der Montagewand anreißen.

Spritzrückwand entnehmen und Waschrinne wieder demontieren.



8 Befestigungsbohrungen in Montagewand bohren.





8 Dübel in Befestigungsbohrungen stecken.



Waschrinne und Spritzrückwand anschrauben.

Geruchsverschluss DN40 (bauseits zu stellen) montieren.

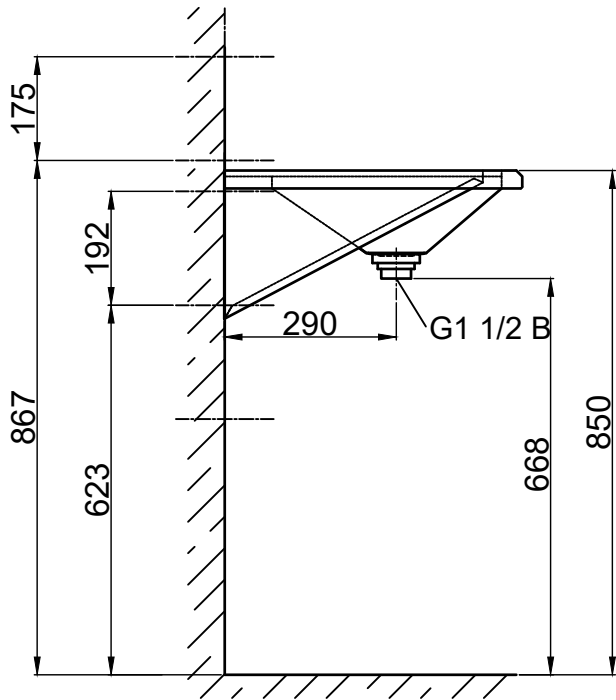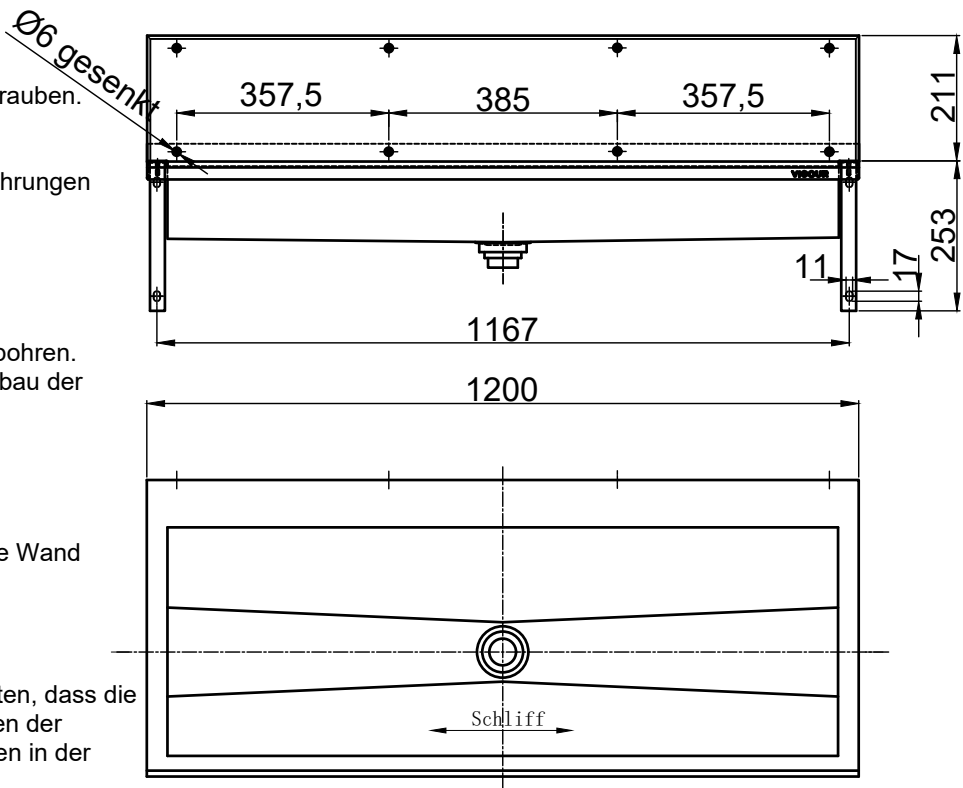

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab	Gewicht in kg:	
				Datum		Name	999230 Waschrinne V3 1200 mit Spritzwand V3PESWRR120	
				Bearb.		Trauboth		
				Gepr.				
				Norm				
							Blatt von Blättern	
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:		Ersatz durch: