ADUXA EINBAUGARNITUREN

TELESKOPIERBAR MIT VORMONTIERTER KUPPELMUFFE FÜR HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINBAUANLEITUNG

VORBEREITUNG

- benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
- realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
- falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren



Die Kuppelmuffe wird so weit auf die Armaturenspindel geschoben, bis sie diese vollständig umschlossen hat.




Die Kuppelmuffe wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Federklappstecker an der Armaturenspindel fixiert.



Die Kuppelmuffe kann optional auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Kerbstift an der Armaturenspindel befestigt werden. Der Kerbstift ist hierbei mit einem Hammer einzuschlagen.



Das Schutzrohrsystem auf die Außenkontur des Armaturenadapters bzw. der Armatur zuführen und aufsetzen.

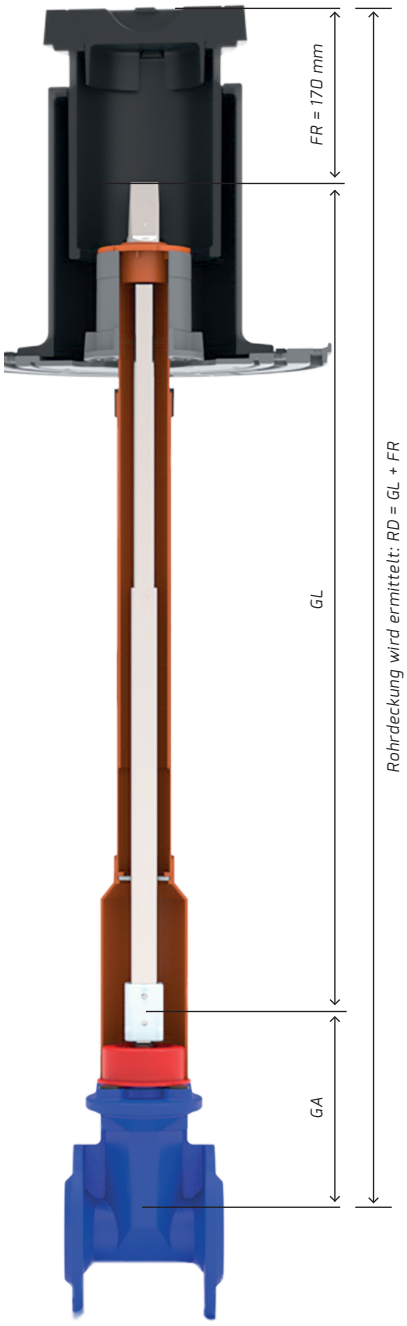

ACHTUNG

- *Einbaugarnitur axial zur Armaturenspindel ausrichten, Rohrgraben verfüllen und verdichten*
- *Gestänge auf die erforderliche Baulänge ausziehen. Die an den Gestängepartnern fixierten Kunststoffelemente haben die Aufgabe ein unbeabsichtigtes Überstrecken zu verhindern. Die Zugsicherung hält gemäß DVGW Arbeitsblatt 336-2 eine Zugkraft von min. 150N aus. Ein unbeabsichtigtes Zerstören der Funktionalität der Einbaugarnitur im Zuge der Längeneinstellung soll so verhindert werden.*
- *auf genügend Freiraum (FR) in der Straßenkappe achten*
- *auf zentrische Position der Einbaugarnitur innerhalb der Straßenkappe achten (Verwendung von Einbaugarnitur Einbauset empfohlen)*

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. | © aduxa GmbH | Stand: 3/2026 | 250931 | 2

ADUXA EINBAUGARNITUREN

TELESKOPIERBAR OHNE VORMONTIERTER KUPPELMUFFE FÜR HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINBAUANLEITUNG

VORBEREITUNG

- **benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen**
- **realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen**
- **falls erforderlich, Sandschutzscheibe bzw. Adapter auf Armatur montieren**



An das Gestänge wird die passende Kuppelmuffe mittels Federklappstecker montiert.



Die Kuppelmuffe wird so weit auf die Armaturenspindel geschoben, bis sie diese vollständig umschlossen hat




Die Kuppelmuffe wird mit dem Federklappstecker an der Armaturenspindel fixiert.



Die Kuppelmuffe kann optional auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Kerbstift an der Armaturenspindel befestigt werden. Der Kerbstift ist hierbei mit einem Hammer einzuschlagen.



Das Schutzrohrsystem auf die Außenkontur des Armaturenadapters bzw. der Armatur zuführen und aufsetzen.

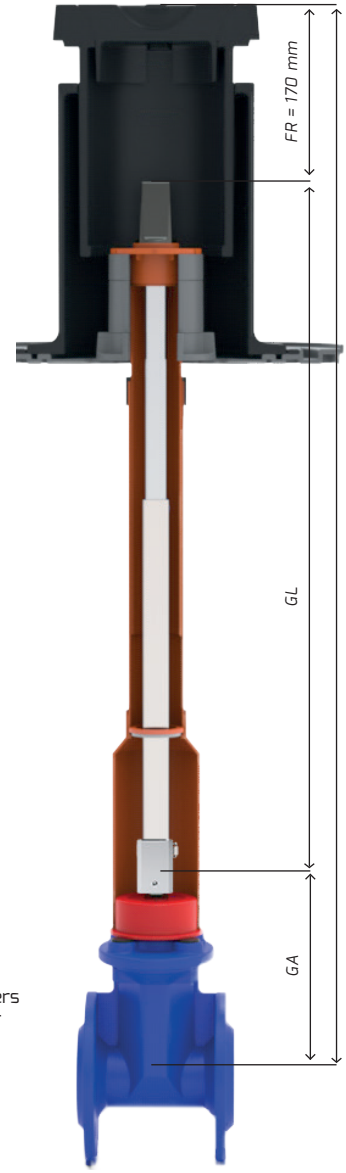

ACHTUNG

- ***Einbaugarnitur axial zur Armaturenspindel ausrichten, Rohrgraben verfüllen und verdichten***
- ***Gestänge auf die erforderliche Baulänge ausziehen. Die an den Gestängepartnern fixierten Kunststoffelemente haben die Aufgabe ein unbeabsichtigtes Überstrecken zu verhindern. Die Zugsicherung hält gemäß DVGW Arbeitsblatt 336-2 eine Zugkraft von min. 150N aus. Ein unbeabsichtigtes Zerstören der Funktionalität der Einbaugarnitur im Zuge der Längeneinstellung soll so verhindert werden.***
- ***auf genügend Freiraum (FR) in der Straßenkappe achten***
- ***auf zentrische Position der Einbaugarnitur innerhalb der Straßenkappe achten (Verwendung von Einbaugarnitur Einbauset empfohlen)***

aduxa GmbH
Postfach 101 301
47013 Duisburg

info@aduxa.de
www.aduxa.de

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. | © aduxa GmbH | Stand: 3/2026 | 250931 | 2