

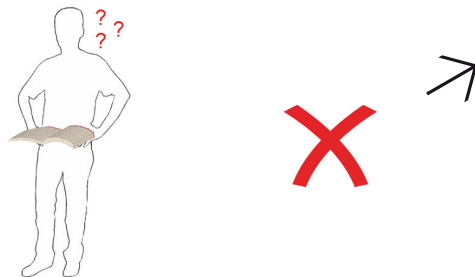
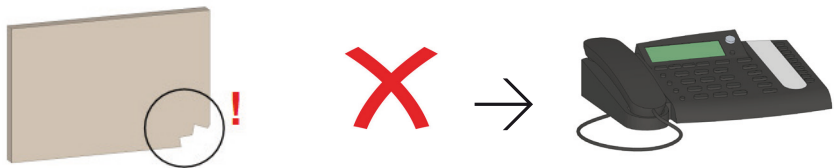





VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad

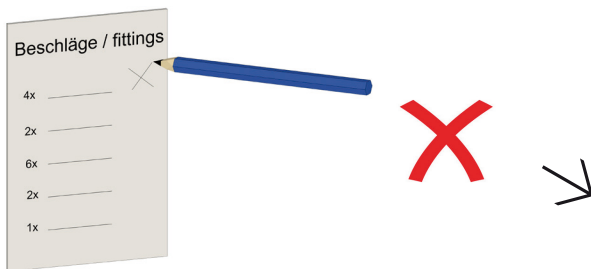


Montageanleitung clivia Badmöbel

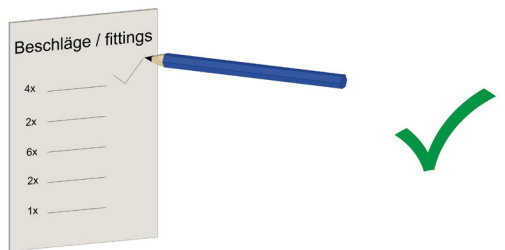

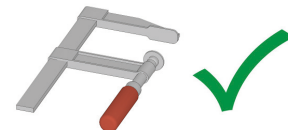
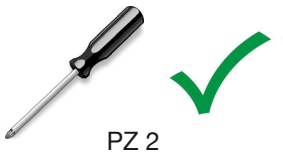


Mit Schutzbezug gegen
Kratzer!

CLFG

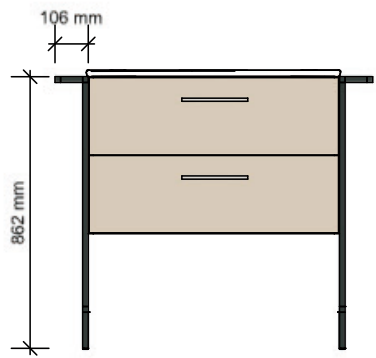

1.

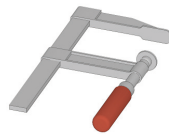
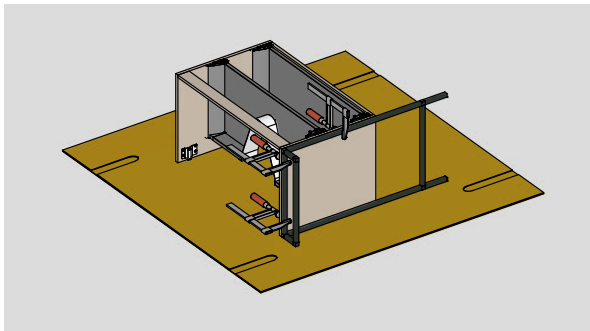


Mit Schutzbezug
gegen Kratzer!

2.



Schrauben der Fußgestelle festziehen!
Do tighten the screws of the pedestal!

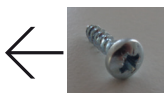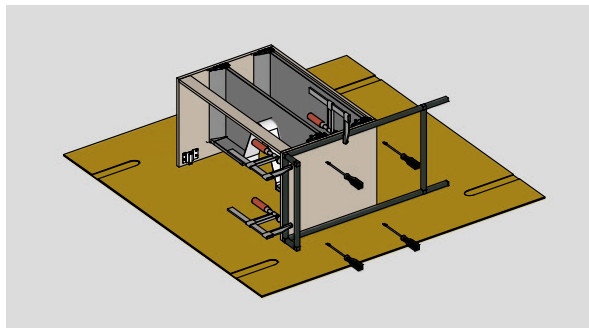

PZ 2


5.





6.



CL AFG 60 / 80 / 100 / 120 (WE / GP / LA / SE)

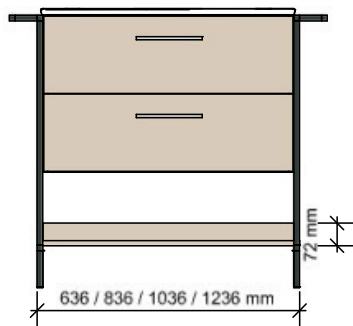

1.

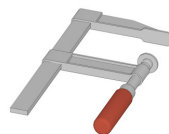
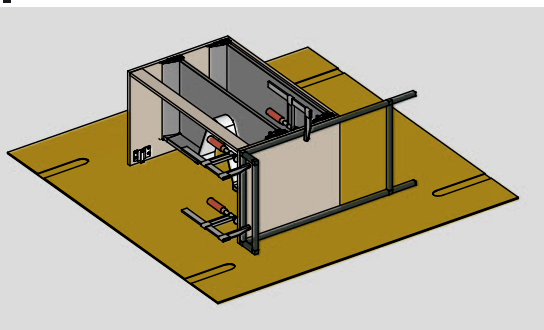


Mit Schutzbezug
gegen Kratzer!

2.





Schrauben der Fußgestelle festziehen!
Do tighten the screws of the pedestal!

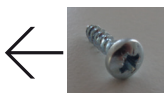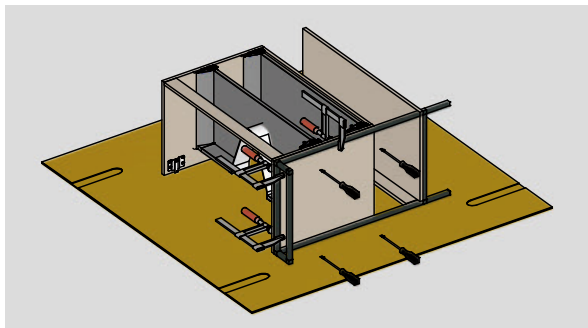

PZ 2

3.


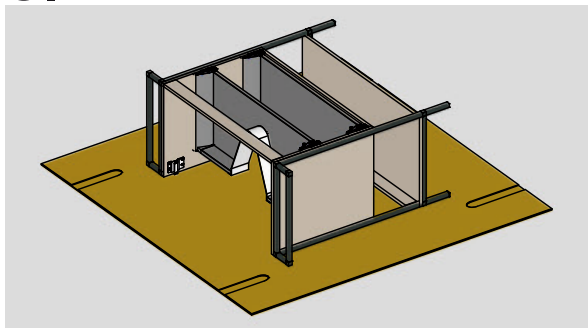


PZ 2



4.



CLF 44

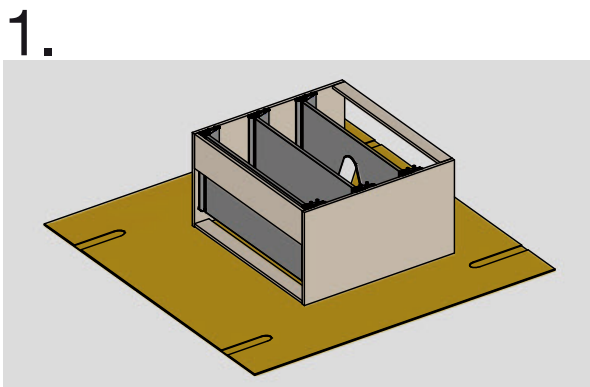
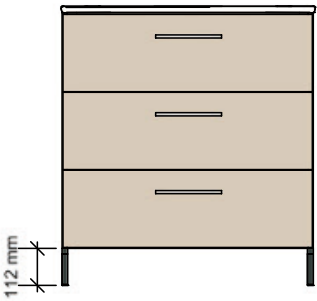


2.




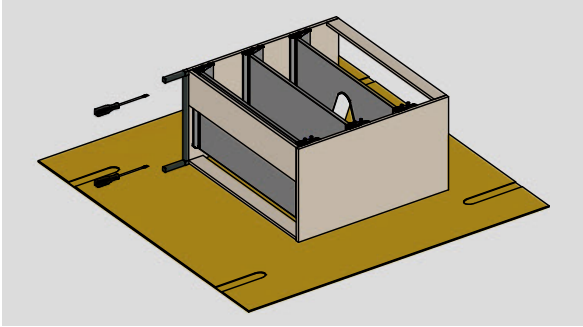


PZ 2





3.

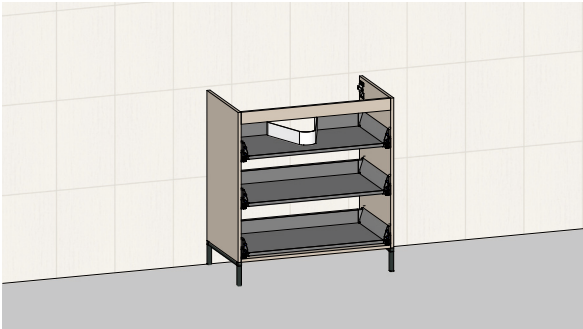





CL WTK 60 / 80 / 100
CL WTU 6050 / 8050 / 10050 / 12050
CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

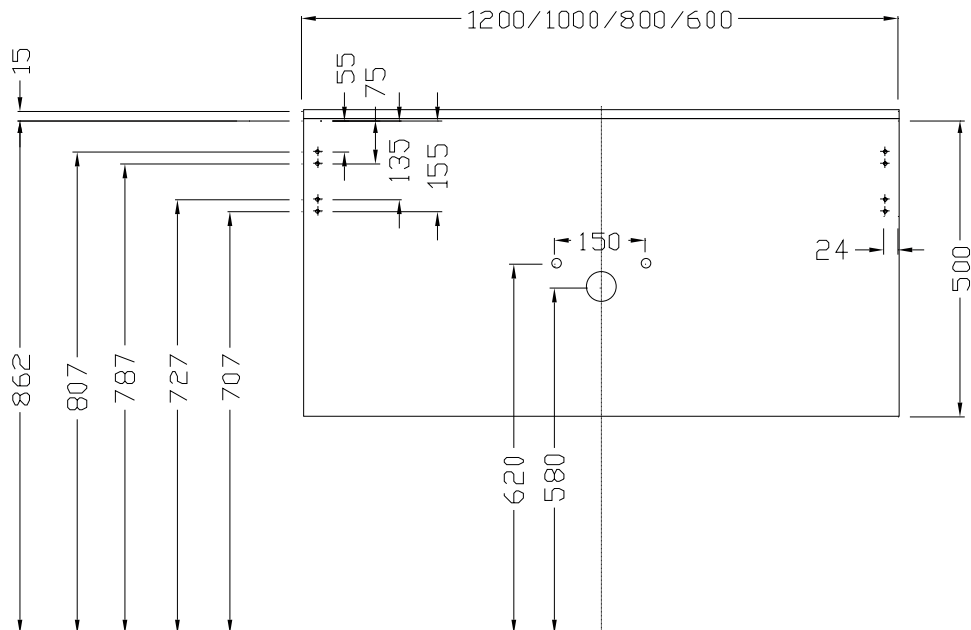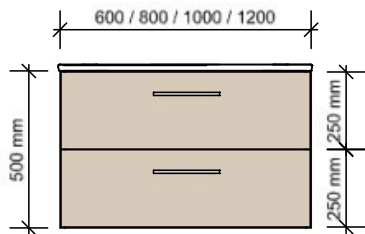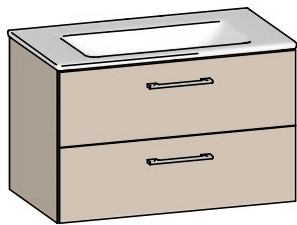

CL WTU 8050 L
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

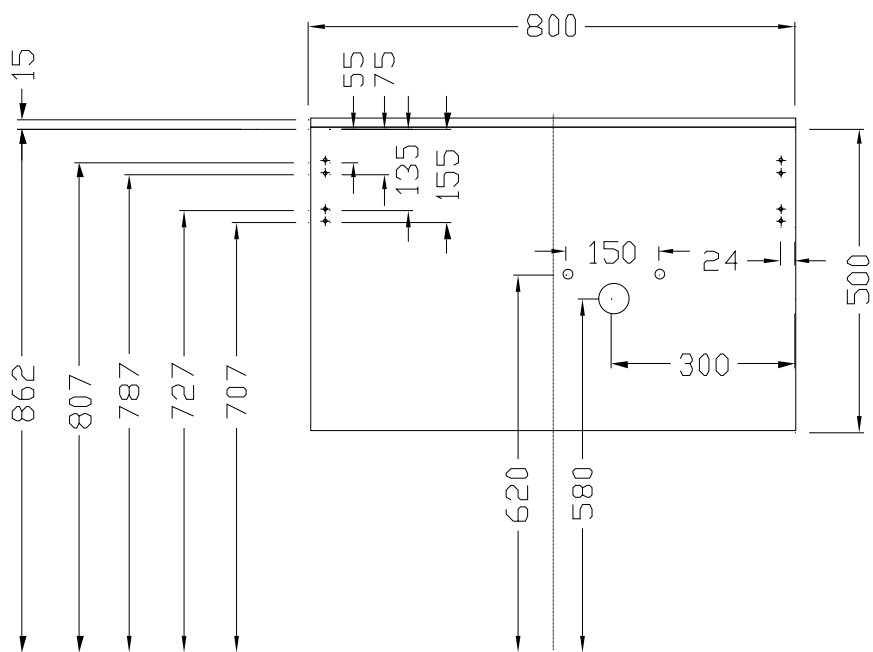

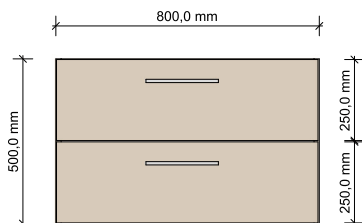
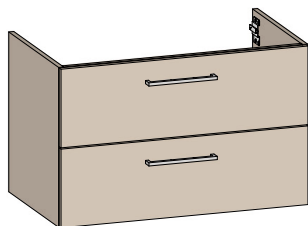


CL WTU 8050 R
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

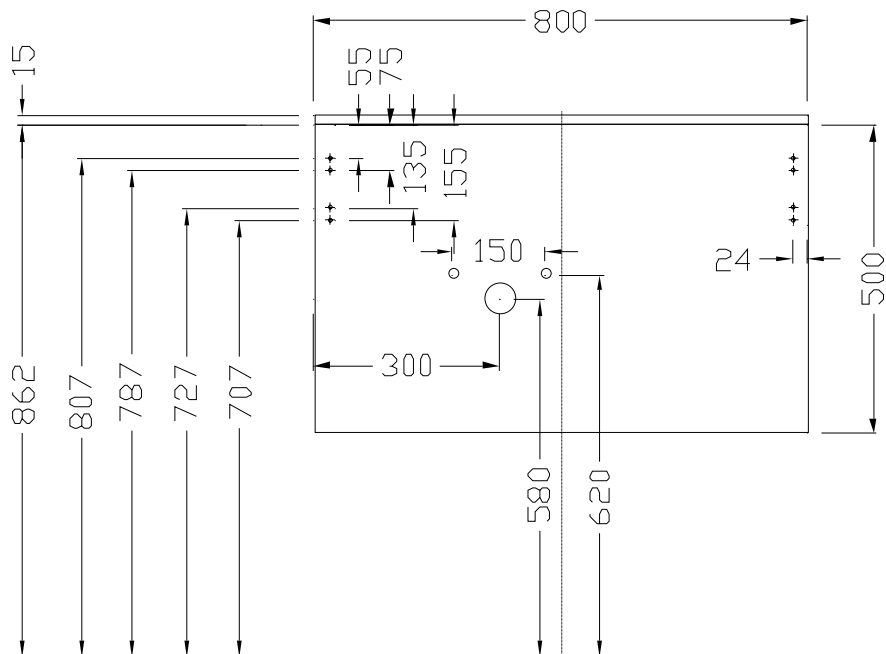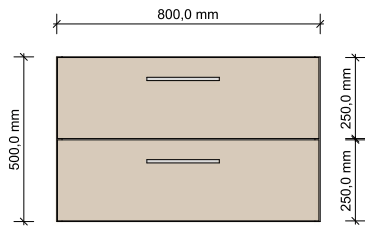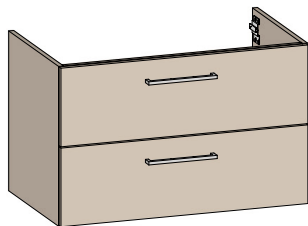

CL WTU CLE 060 2
CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




CL WTU CLE 060 3
CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

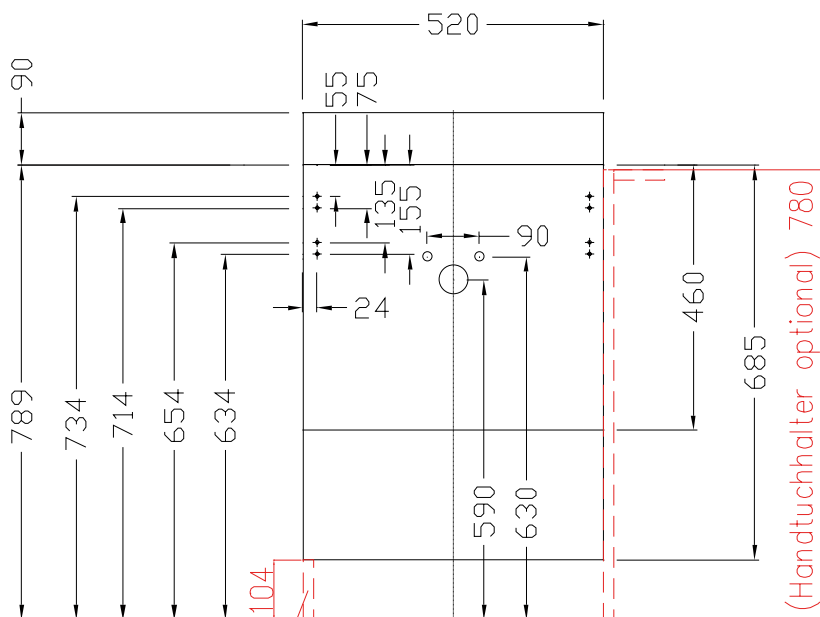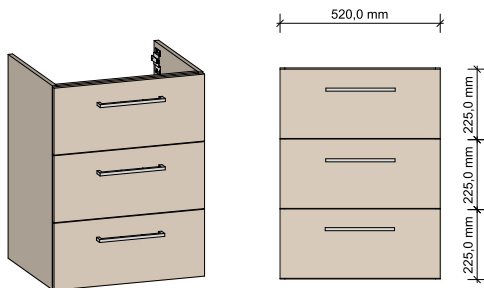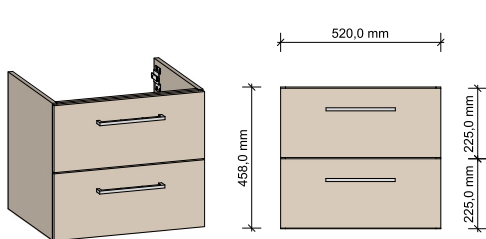




Fußgestell (optional)

(Handtuchhalter optional) 780





CL WTK 60 / 80 / 100
 CL WTU 6075 / 8075 / 10075 / 12075
 CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
 CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

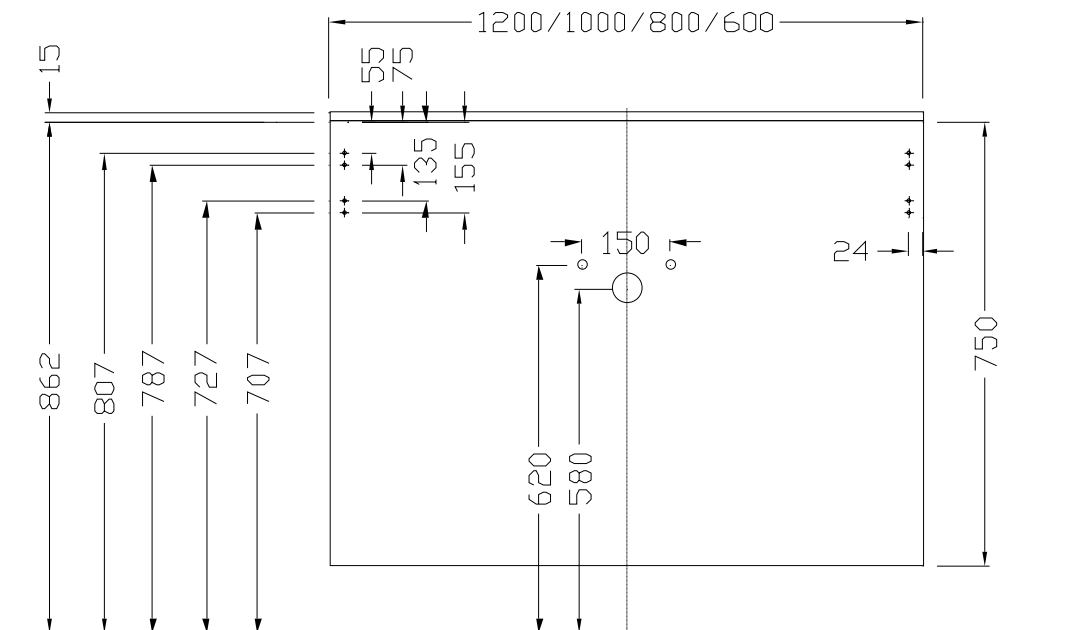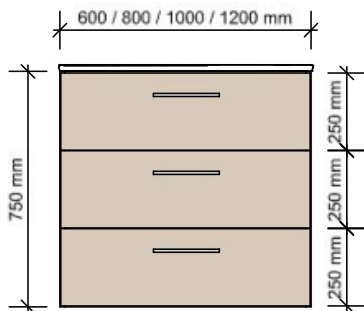


CL WTU 8075 L
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

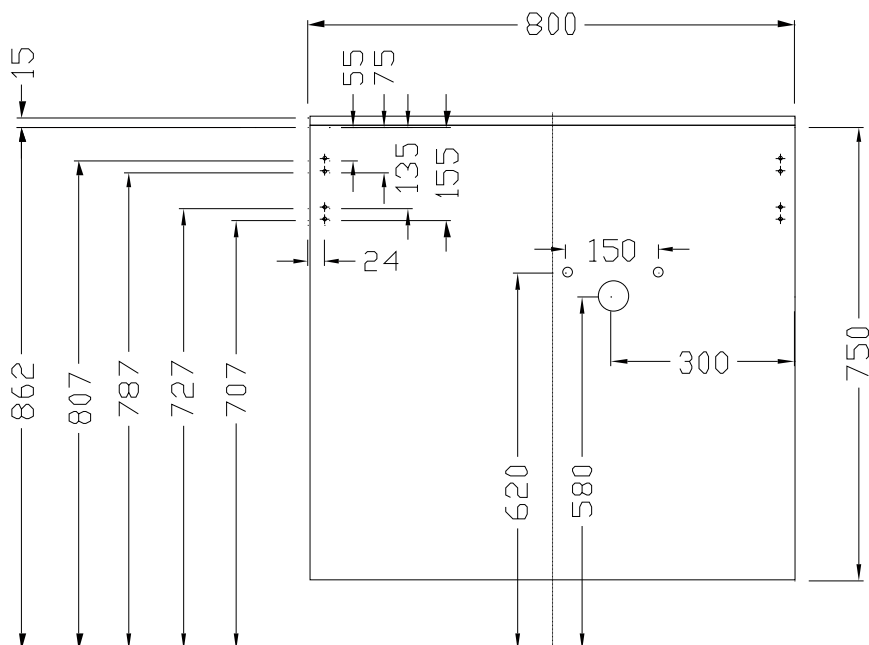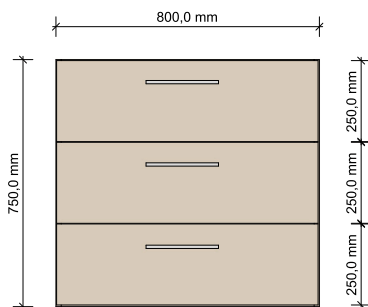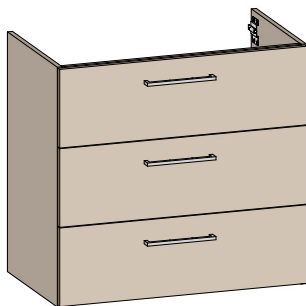

CL WTU 8075 R
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

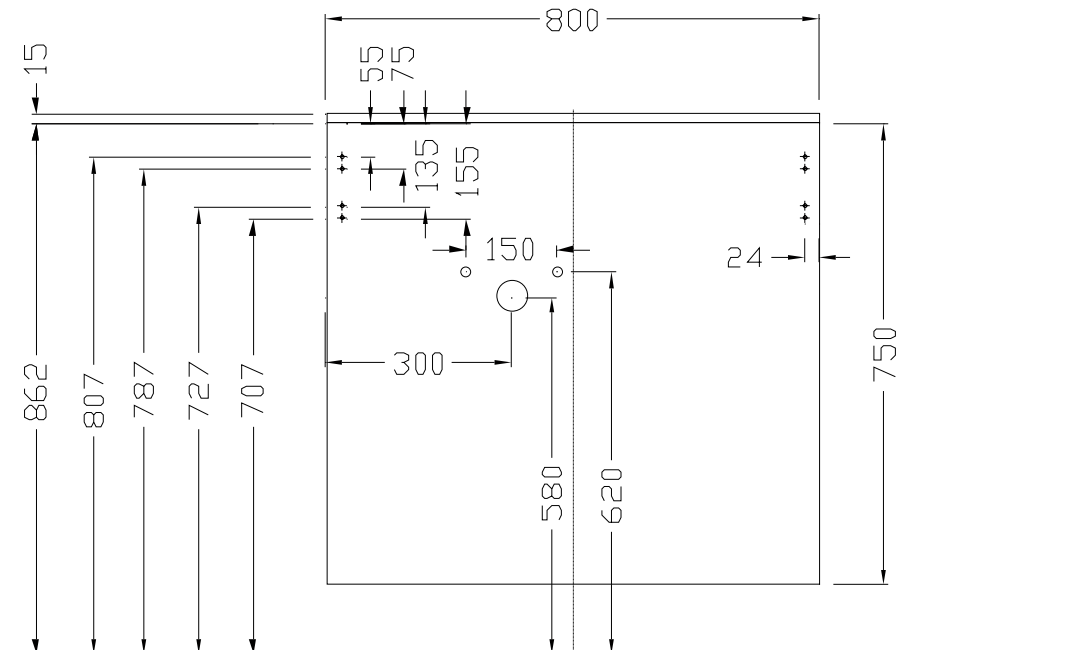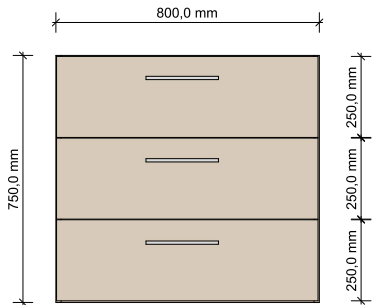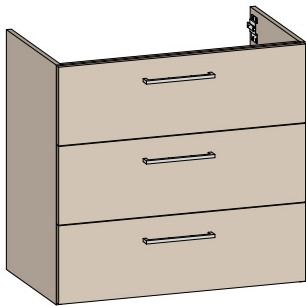


1.

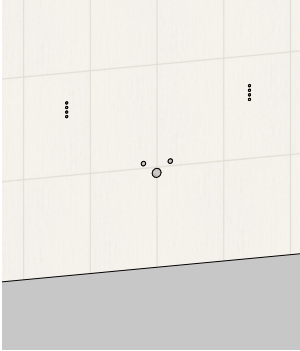

Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!






6 mm



Wasseranschluss darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Water connection may be carried out only by experts!


2.

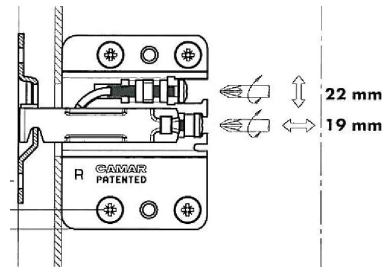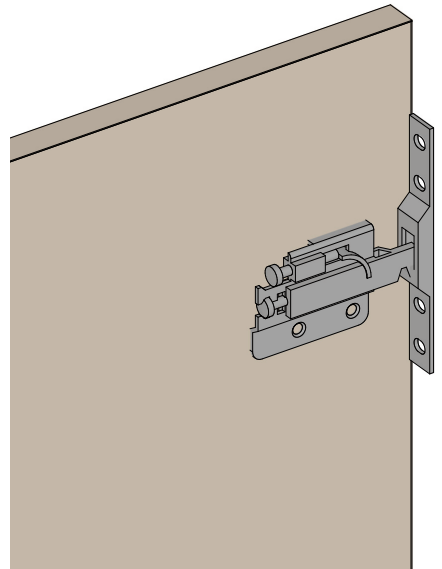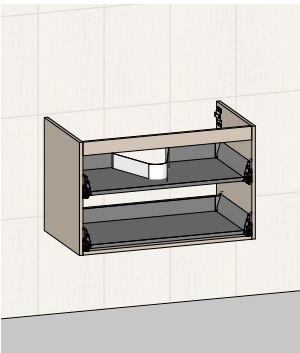


PZ 2






3.

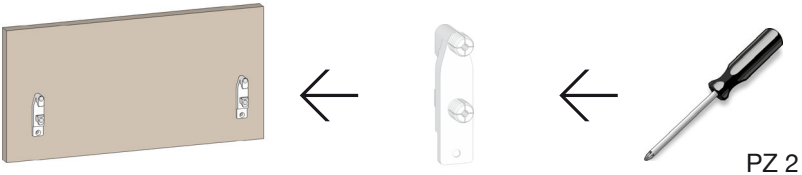




4.
4.1

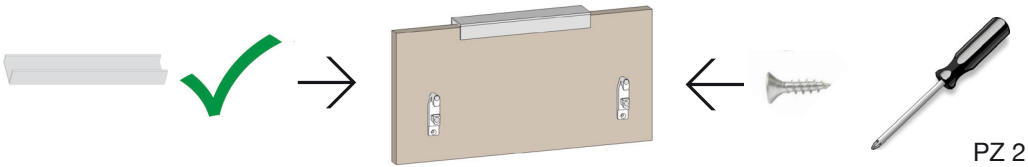

4.2

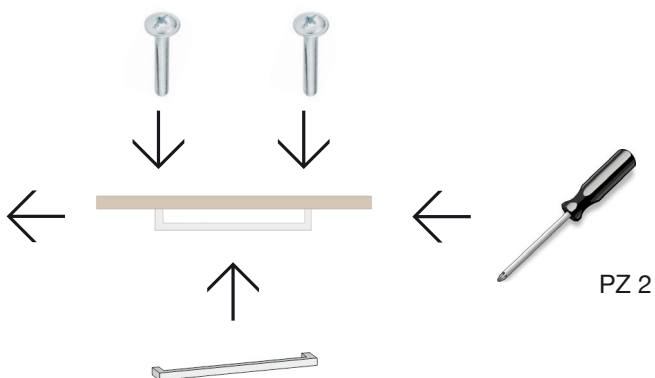
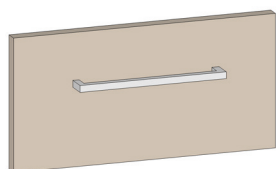
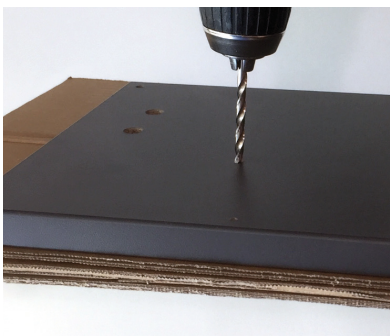


5.

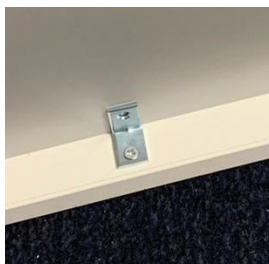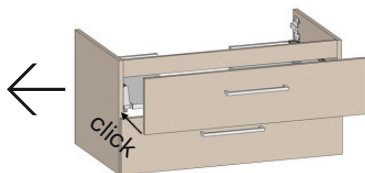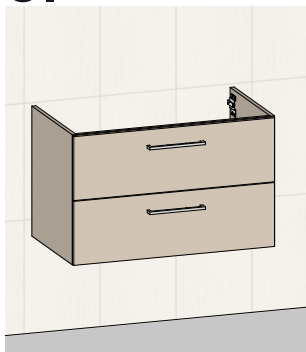


HINWEIS BEI DER AUSZUGSBREITE 1200 mm:
Bitte schrauben Sie den beigelegten Stuhlwinkel an der vorgebohrten Stelle an der Auszugsunterseite und der Front fest.


6.

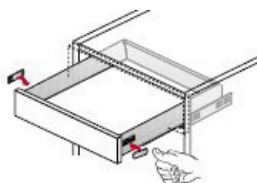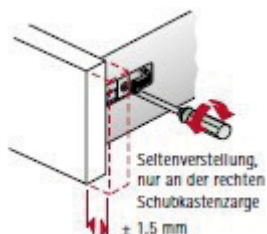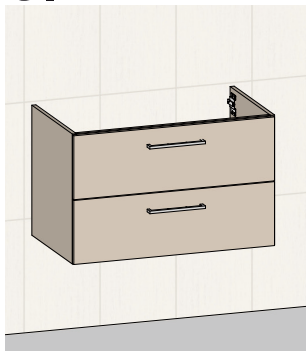





7.

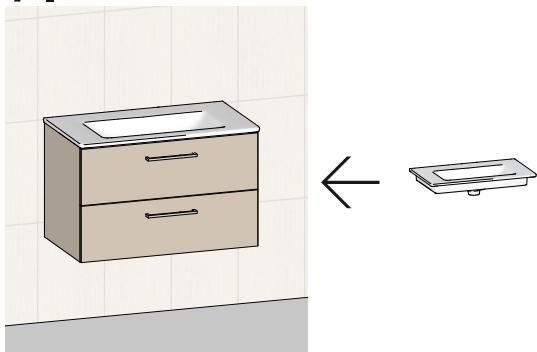



8.

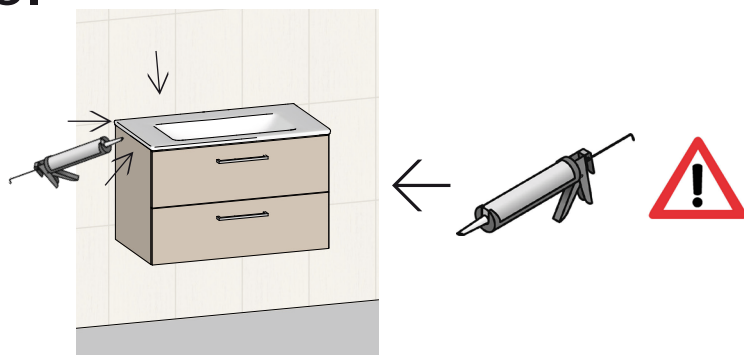

CL WTK 120
CL WTU 12050D
CLF 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

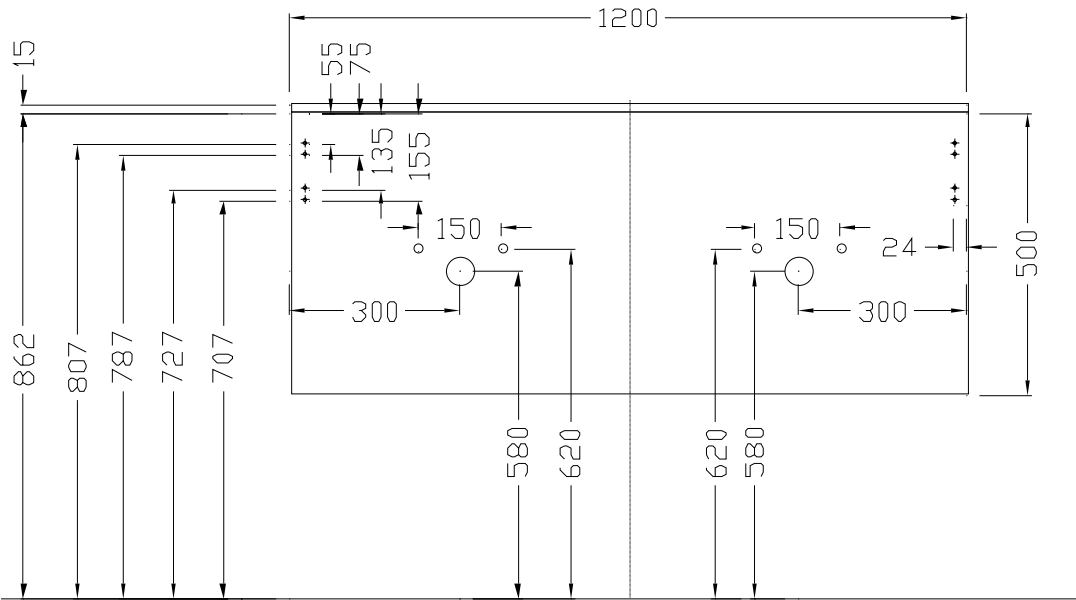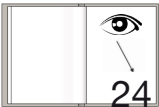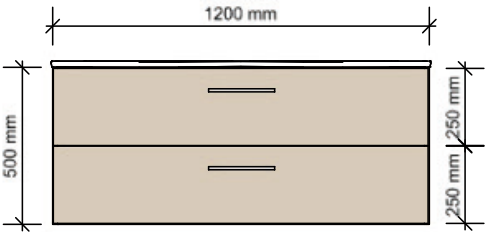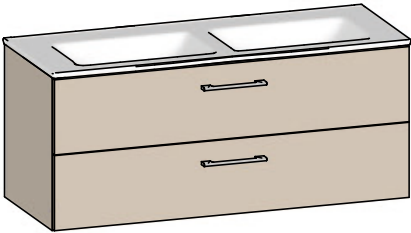

CL WTK 120
CL WTU 12050D
CLF 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

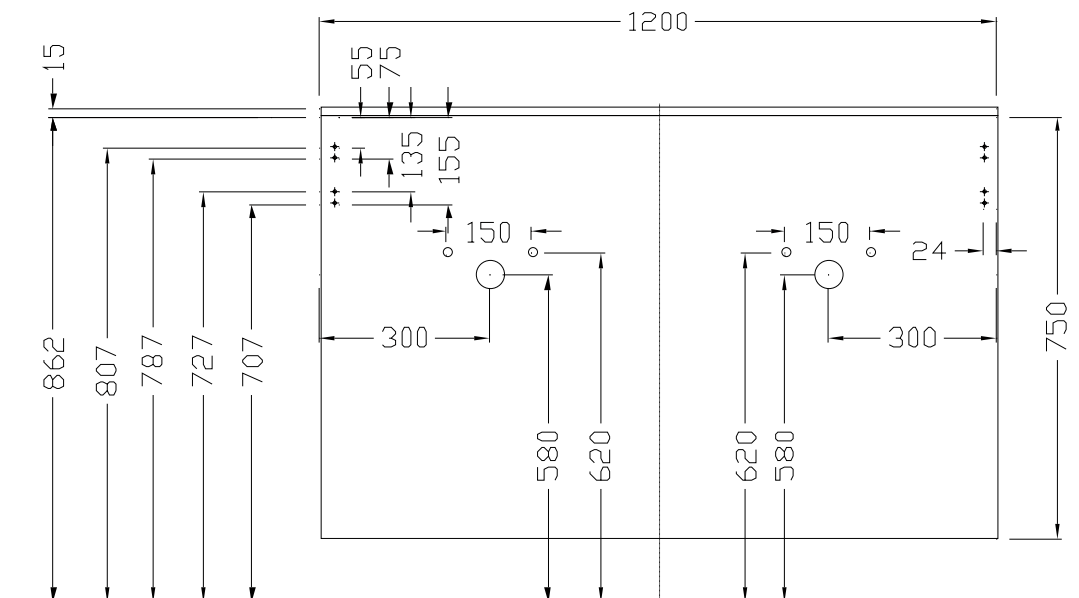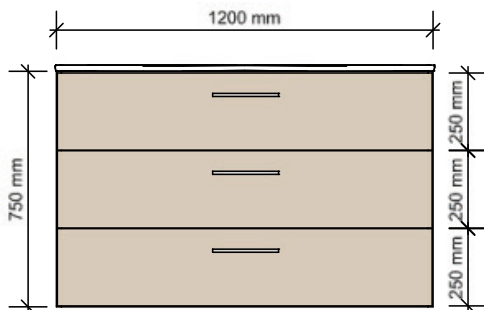


1.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!






6 mm



Wasseranschluss darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Water connection may be carried out only by experts!

2.

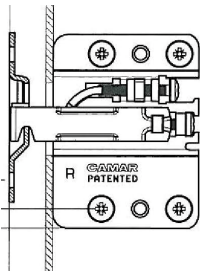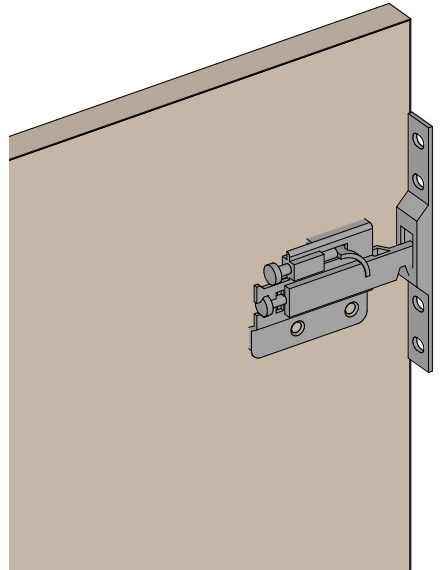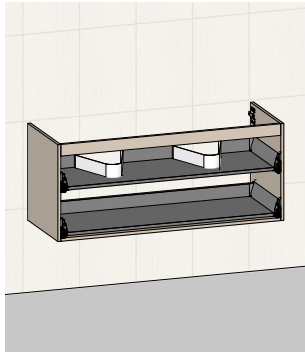


22 mm
19 mm




PZ 2






3.

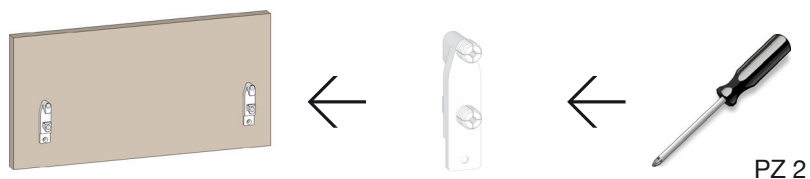




4.
4.1

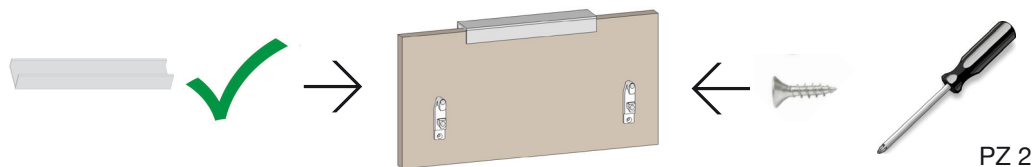

4.2

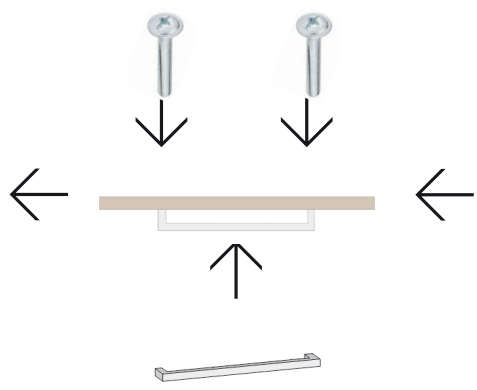
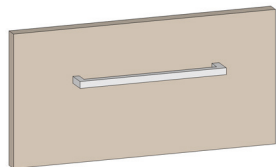
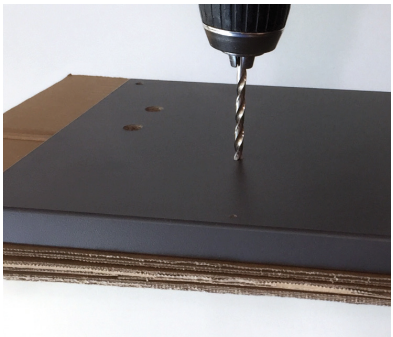


5.

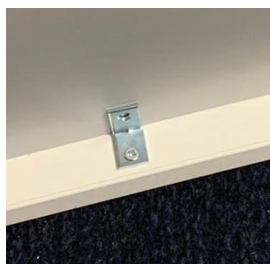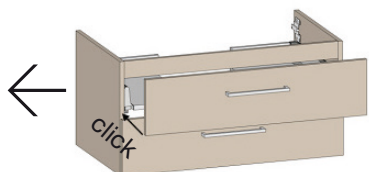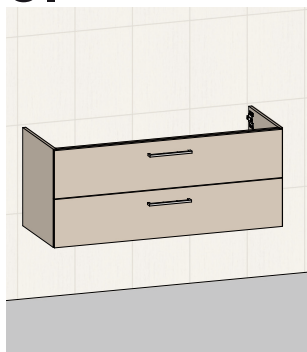


HINWEIS BEI DER AUSZUGSBREITE 1200 mm:
Bitte schrauben Sie den beigelegten Stuhlwinkel an der vorgebohrten Stelle an der Auszugsunterseite und der Front fest.


6.

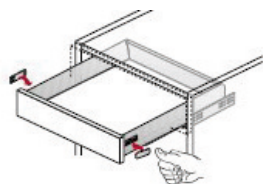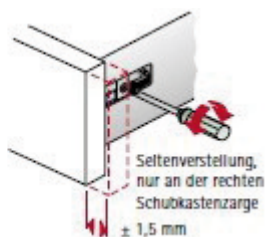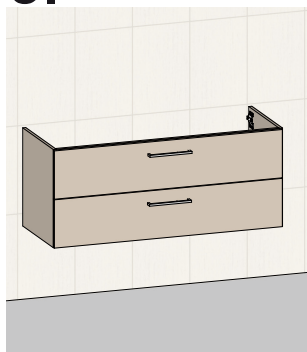


7.

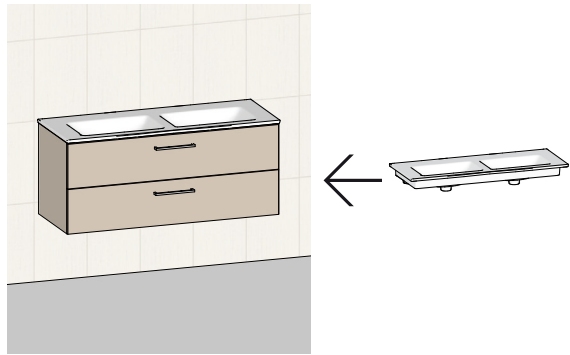



8.

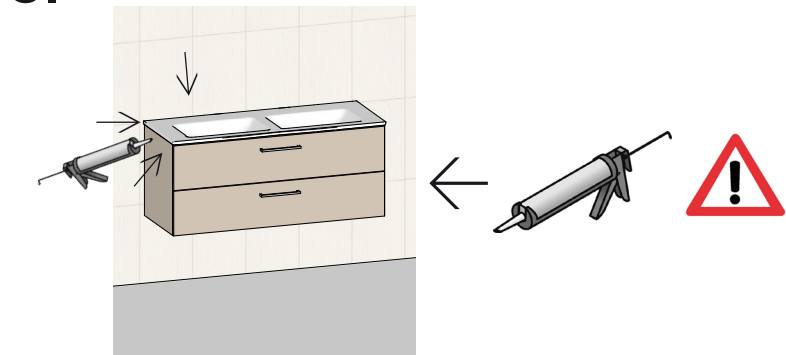

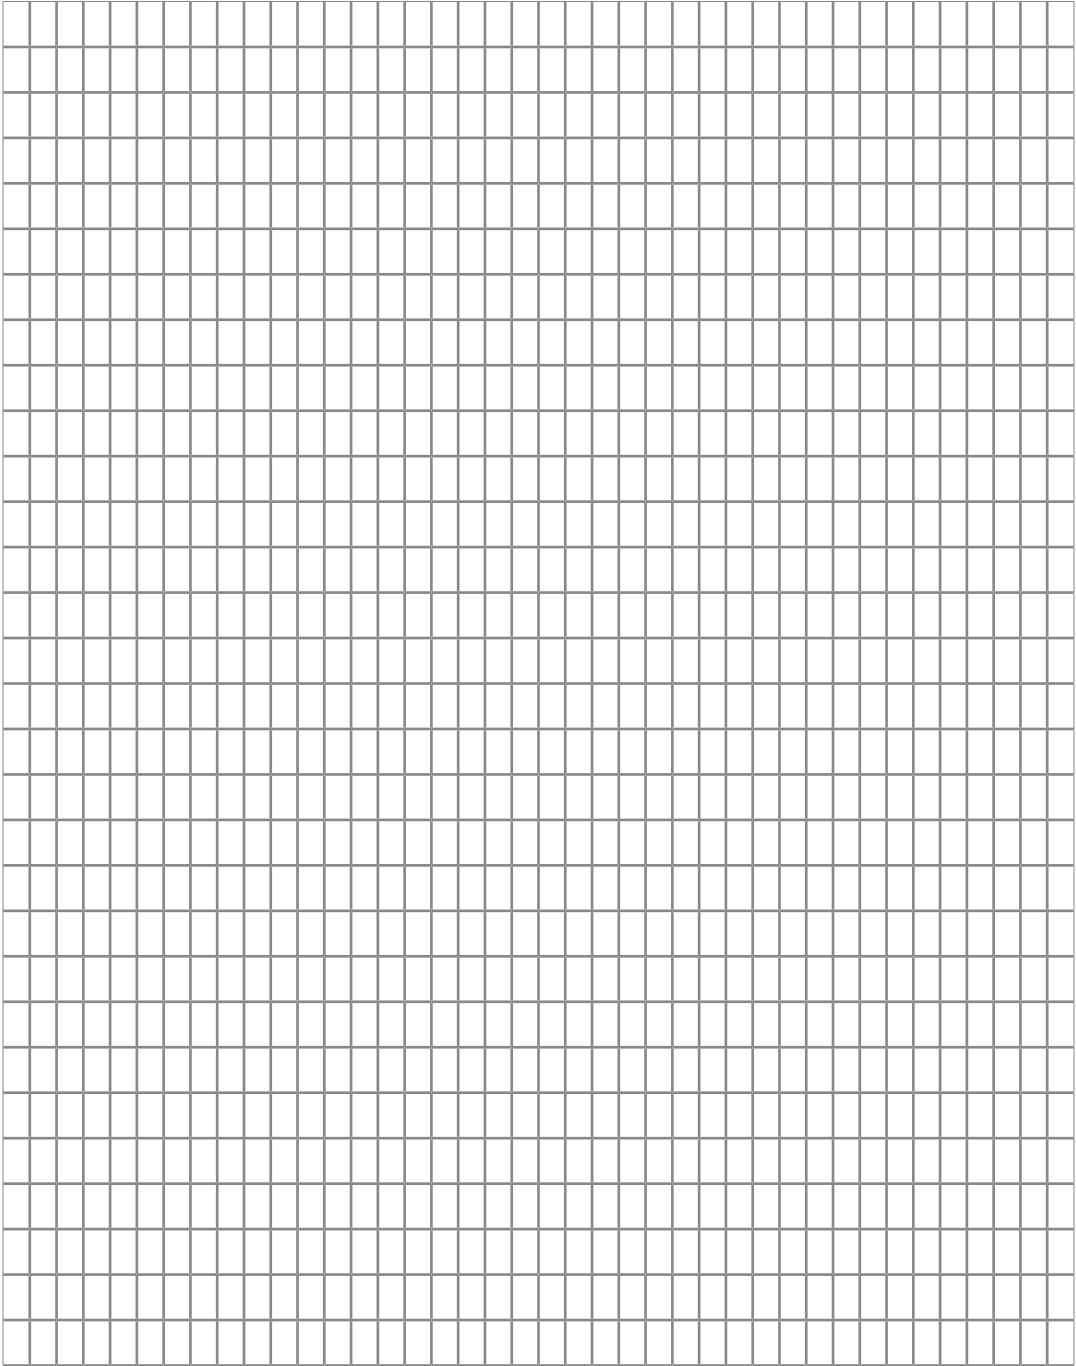

VIGOUR

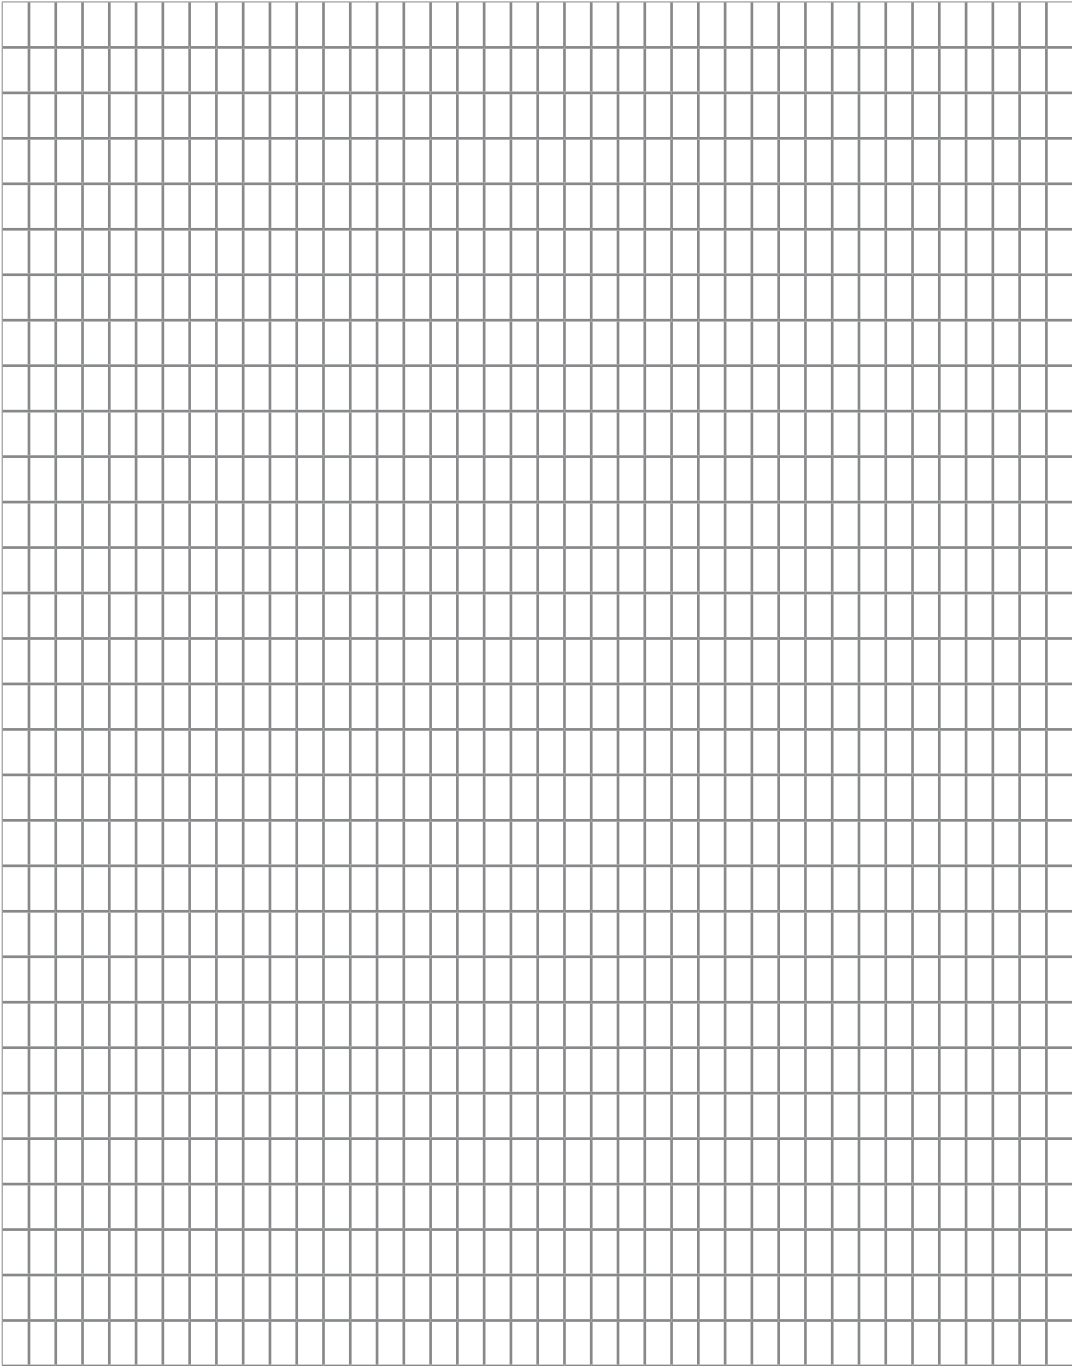

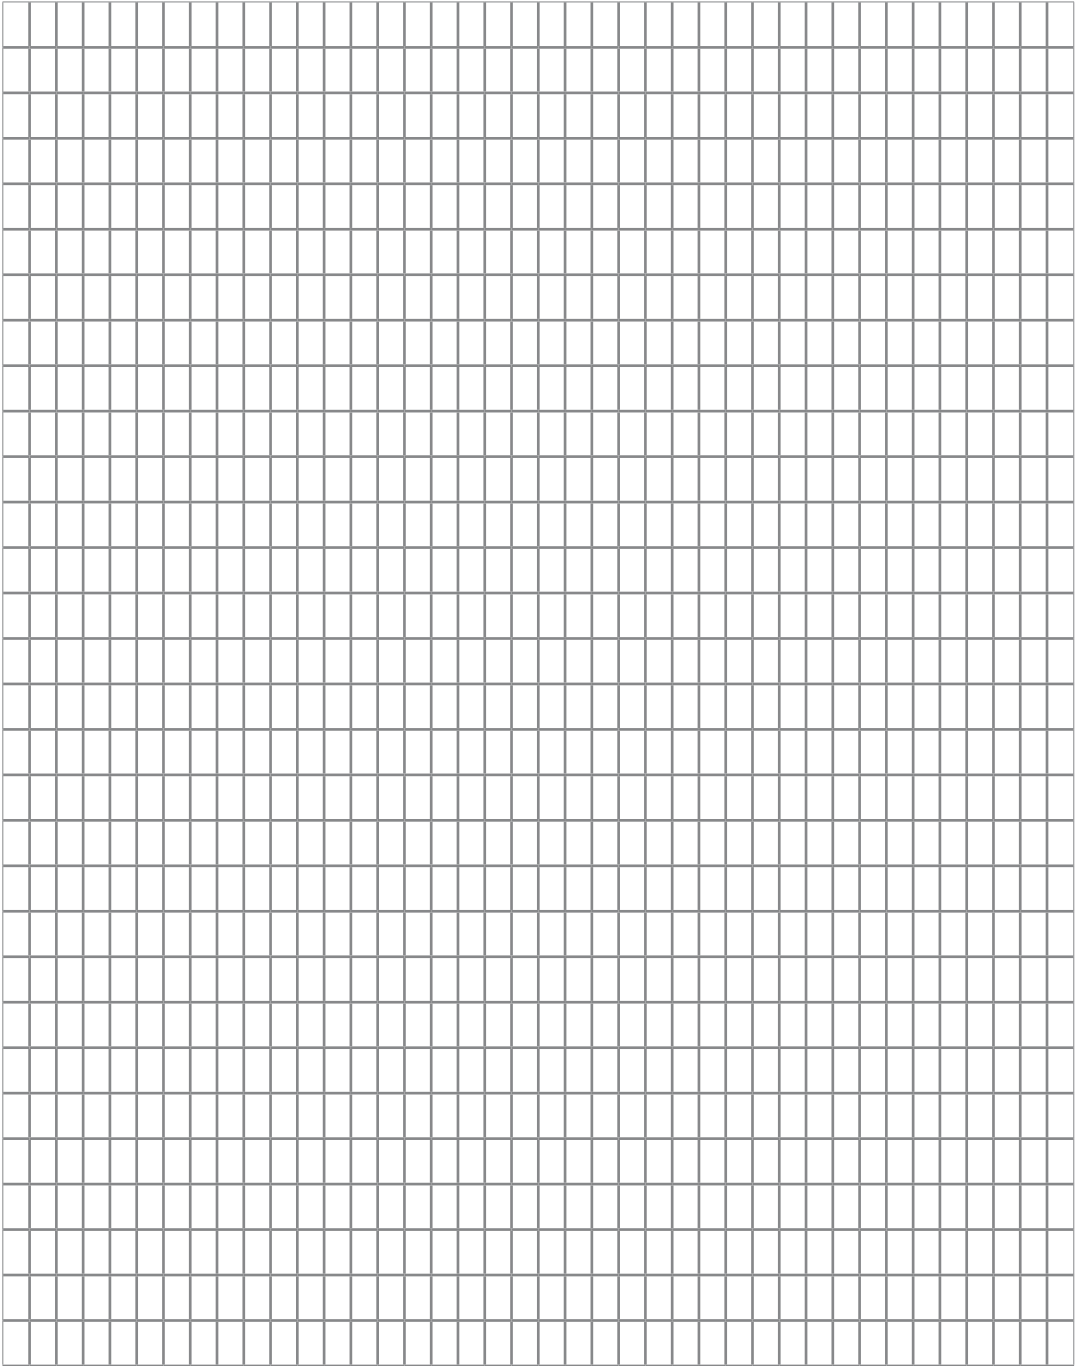

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

VIGOUR GmbH
Bergholzstr. 3
12099 Berlin

www.vigour.de