
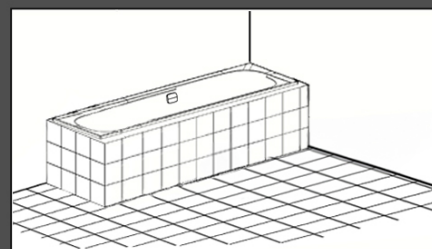
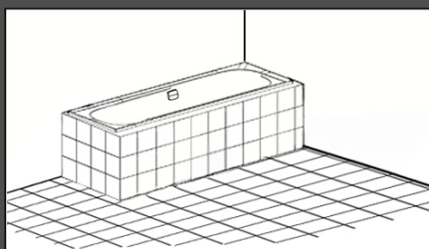
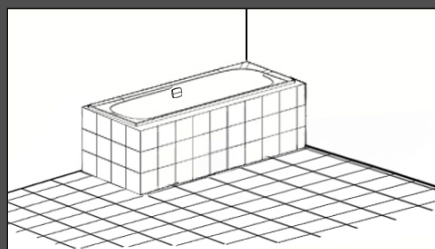
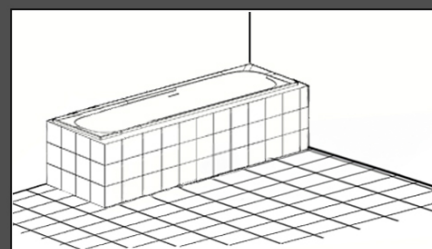
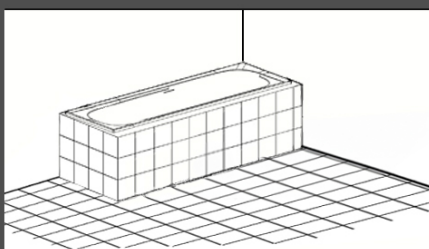
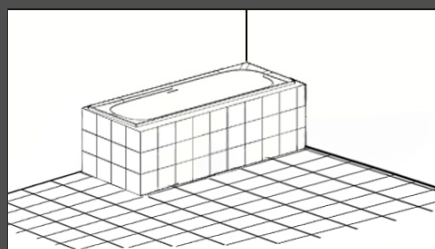
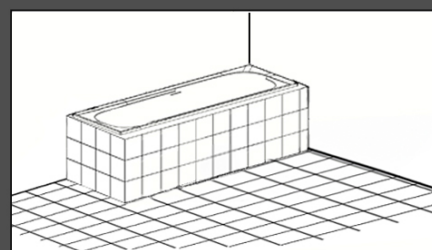
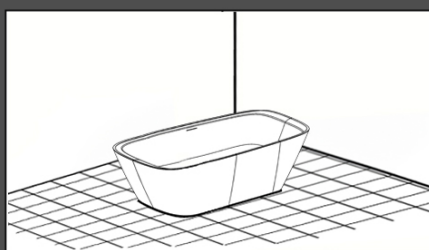


VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad
v o g u e

Badewannen • Bathtubs

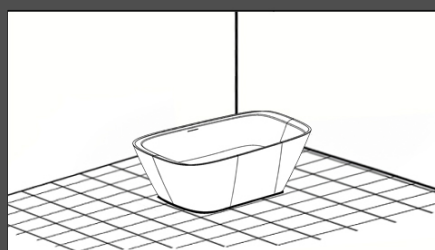

Montageanleitung

Installation Instruction

Acryl Einbaubadewanne 1900x1200 mm
VOAME190120

1x

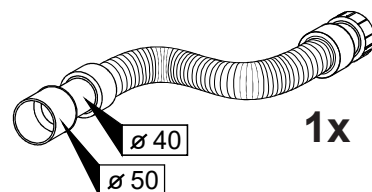
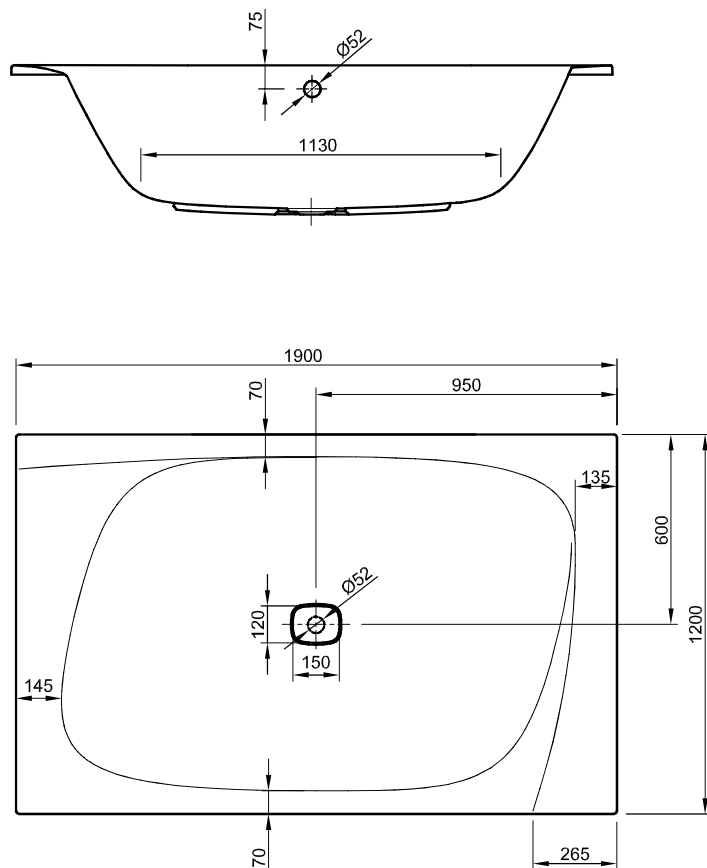


Fig. 1

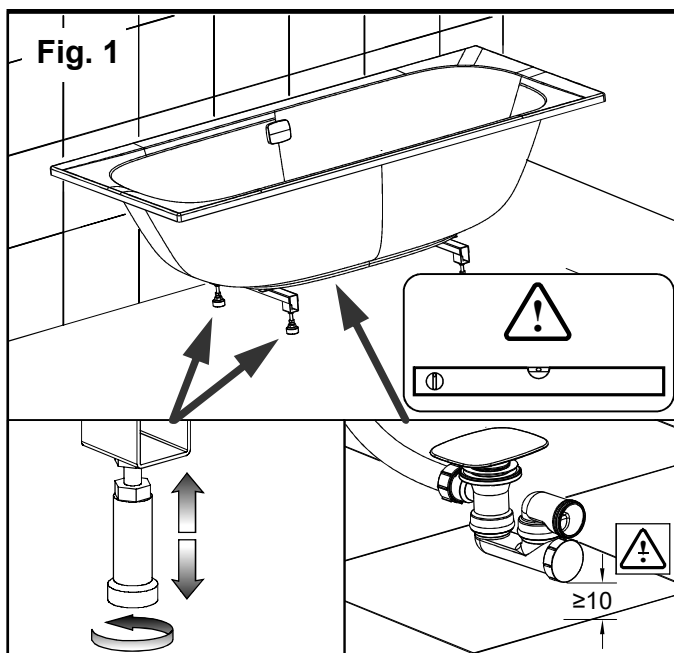


Fig. 2

