

VIGOUR



Pure Lebenskraft im Bad

Duschwannen • vogue

Shower Trays • vogue

Brodziki • vogue

Receveur de douche • vogue

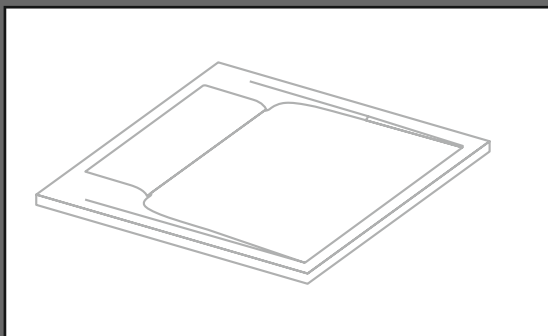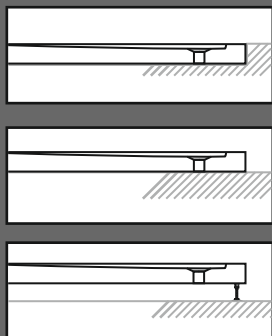


Montageanleitung

**Installations
instructions**


Instrukcja montażu

Notice de pose


A







B

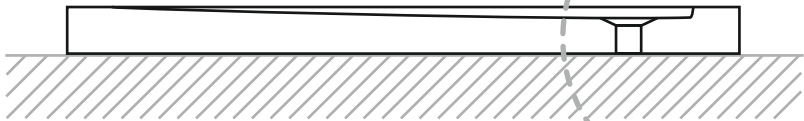

C

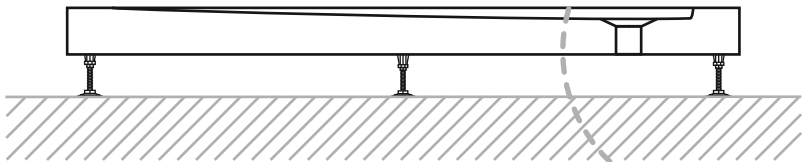

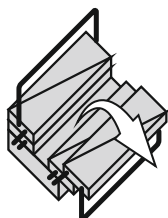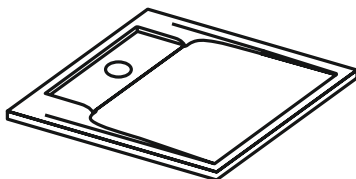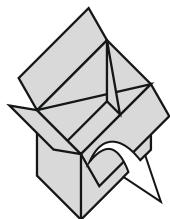

*



**



Ø 90 mm

* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon


** (DE) Folgende Werkstoffe sind für die Montage ungeeignet: Alle zementären Produkte wie z. B. Fliesenkleber, Zement sowie PU Schäume. Wir empfehlen für die Verklebung auf festen, glatten Untergründen PU Montagekleber.

(ENG) The following materials are unsuitable for assembly: all cement-based products such as tile adhesive, cement and PU foams. We recommend PU assembly adhesive for assembly on firm, smooth surfaces.


(PL) Następujące materiały nie nadają się do montażu: wszystkie produkty na bazie cementu, takie jak klej do płytek, cement i pianki PU. Do montowania na twardych i gładkich powierzchniach zalecamy klej montażowy PU.

(FR) Les matériaux suivants ne conviennent pas pour l'assemblage: Tous les produits à base de ciment tels que la colle à carrelage, le ciment et les mousses PU. Nous recommandons l'adhésif d'assemblage PU pour le placage sur des surfaces fermes et lisses.

A

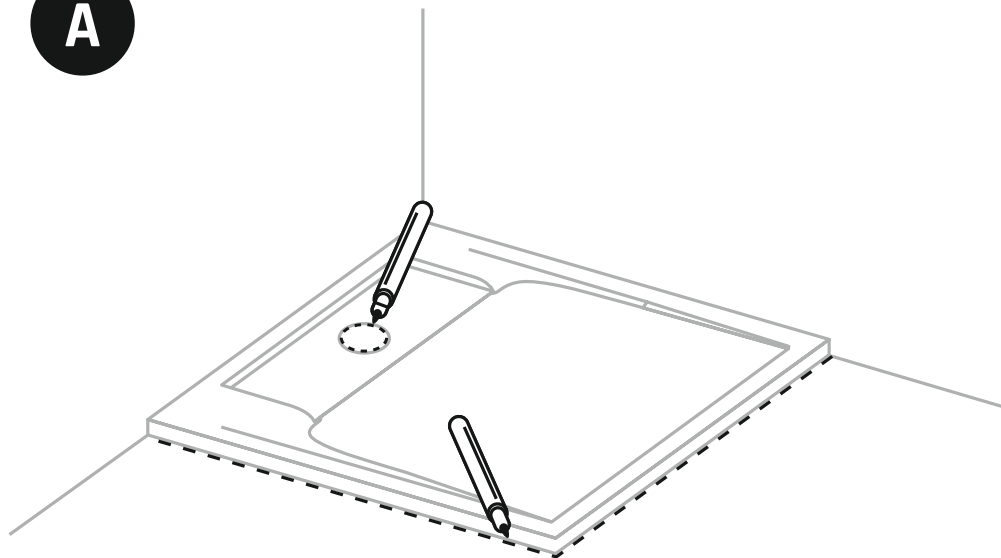


!

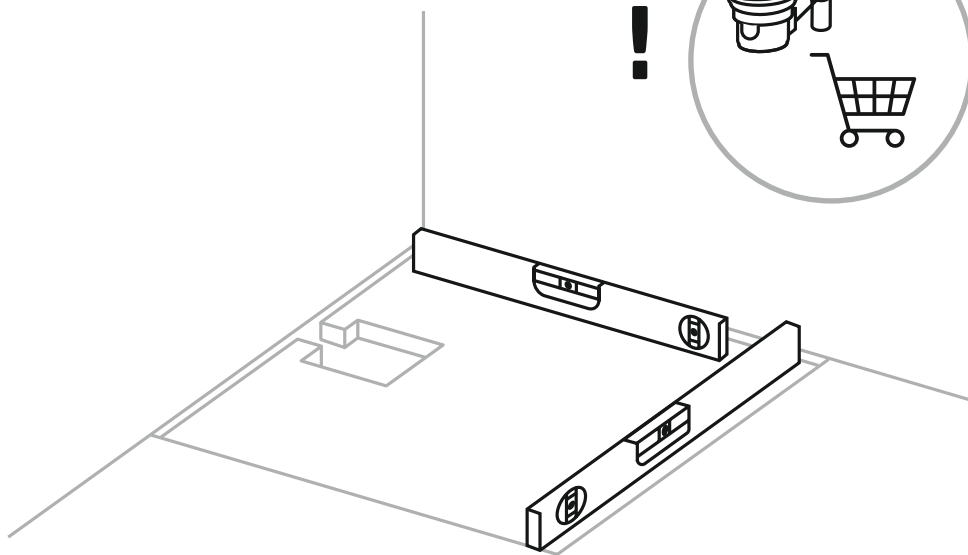


! DIN 18534


A

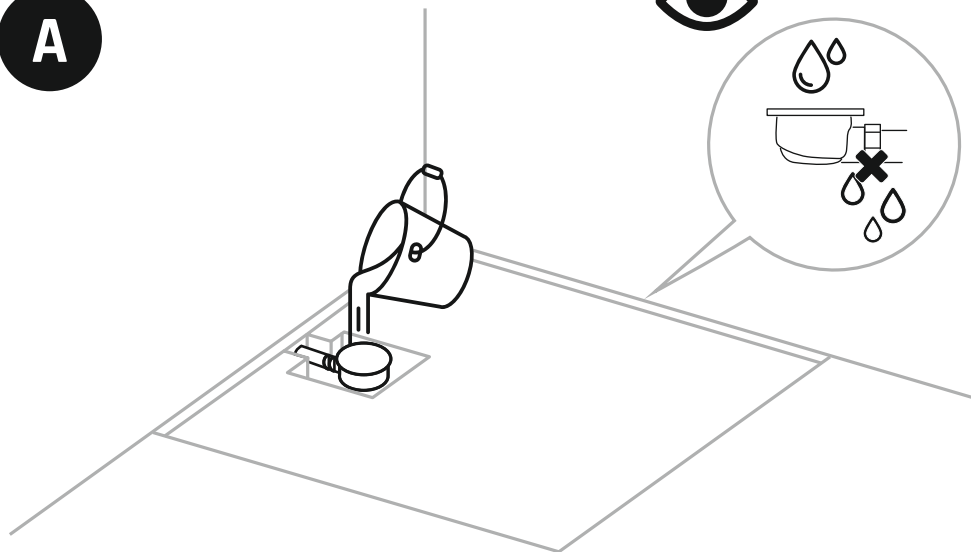



L<1000

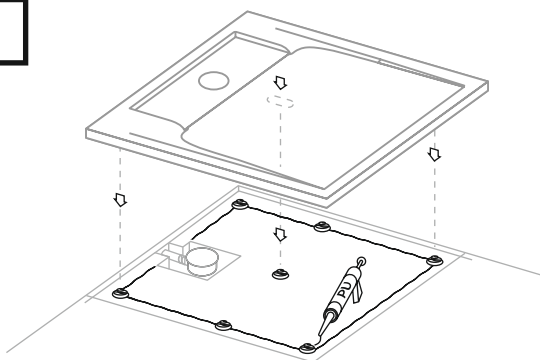

L≥1000

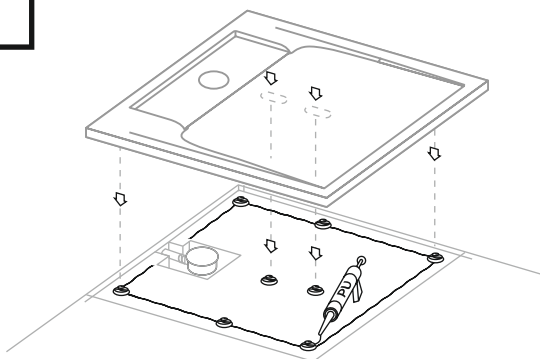


A



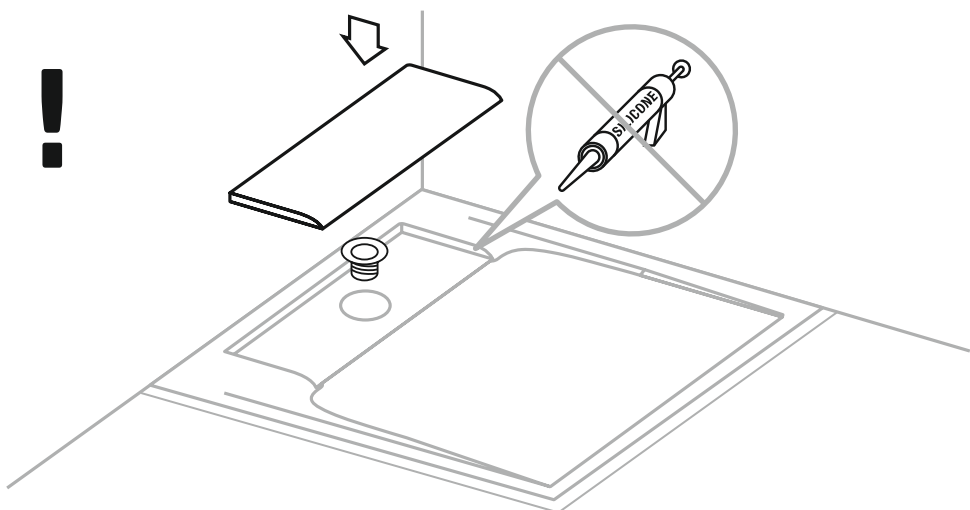
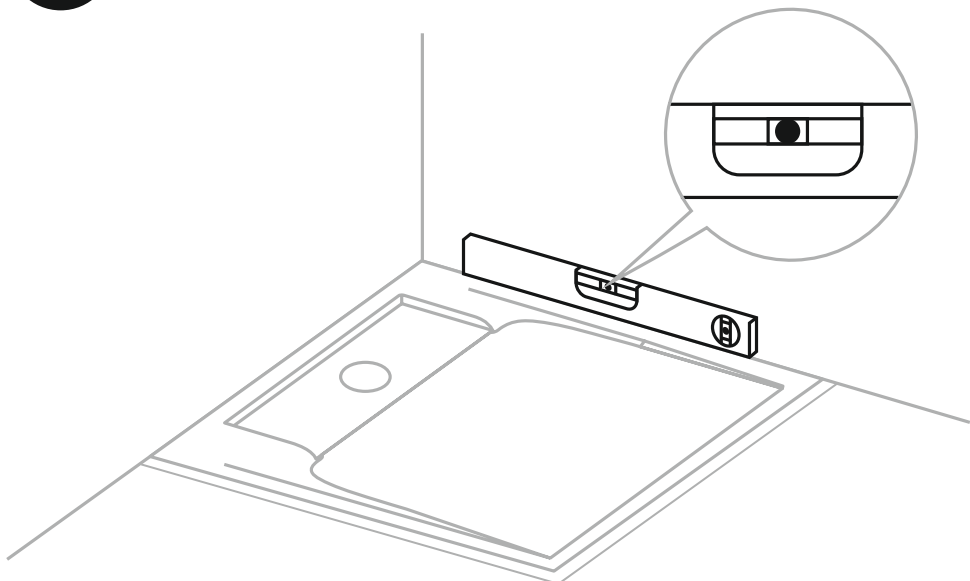


A



24h

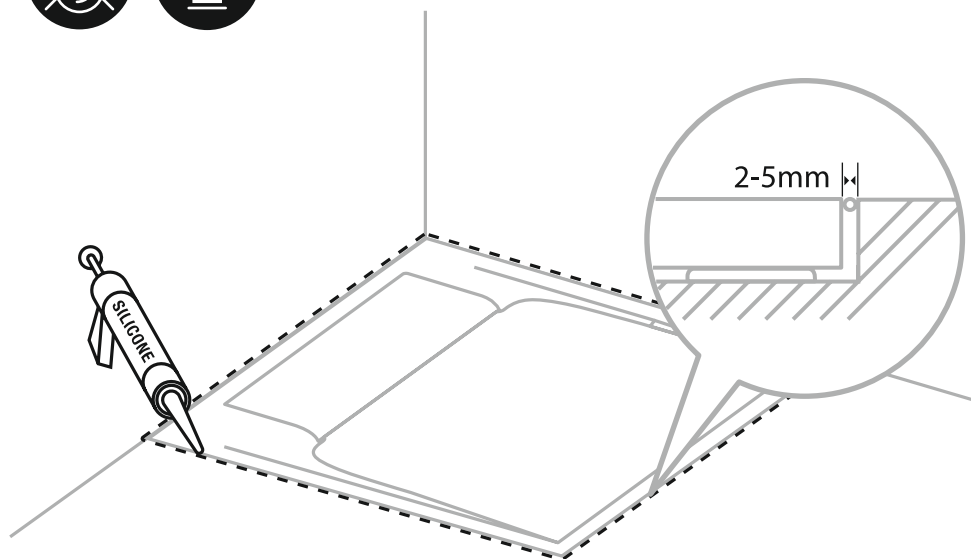

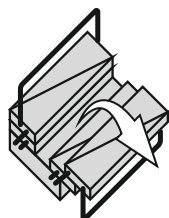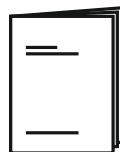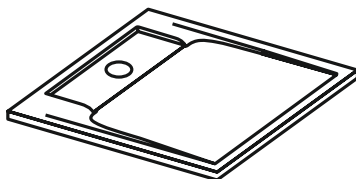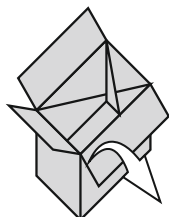

*



**



Ø 90 mm

* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon



** (DE) Folgende Werkstoffe sind für die Montage ungeeignet: Alle zementären Produkte wie z. B. Fliesenkleber, Zement sowie PU Schäume. Wir empfehlen für die Verklebung auf festen, glatten Untergründen PU Montagekleber.

(ENG) The following materials are unsuitable for assembly: all cement-based products such as tile adhesive, cement and PU foams. We recommend PU assembly adhesive for assembly on firm, smooth surfaces.

(PL) Następujące materiały nie nadają się do montażu: wszystkie produkty na bazie cementu, takie jak klej do płytek, cement i pianki PU. Do montowania na twardych i gładkich powierzchniach zalecamy klej montażowy PU.

(FR) Les matériaux suivants ne conviennent pas pour l'assemblage: Tous les produits à base de ciment tels que la colle à carrelage, le ciment et les mousses PU. Nous recommandons l'adhésif d'assemblage PU pour le placage sur des surfaces fermes et lisses.

B

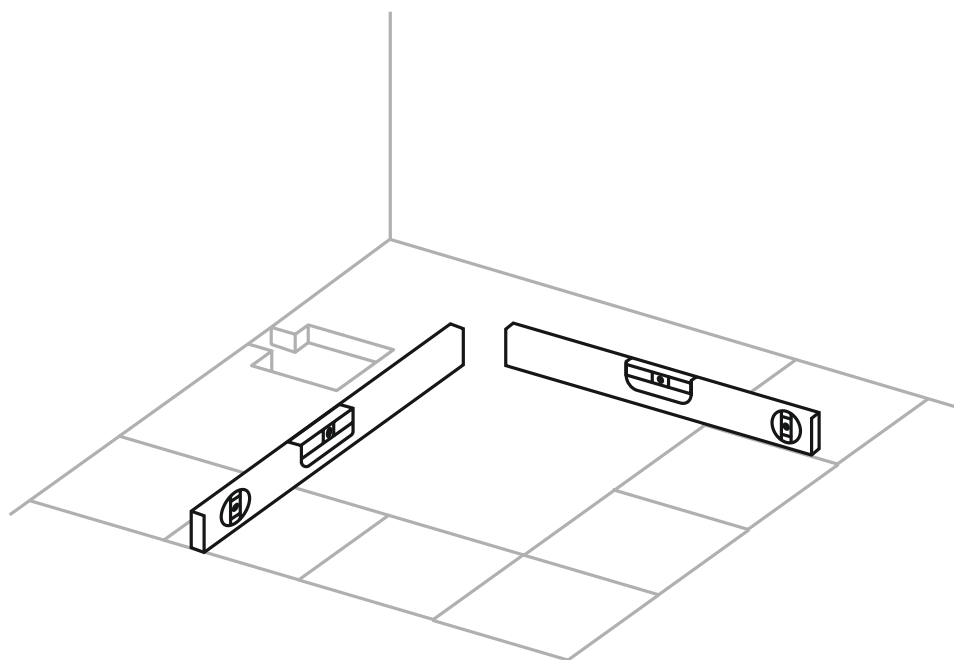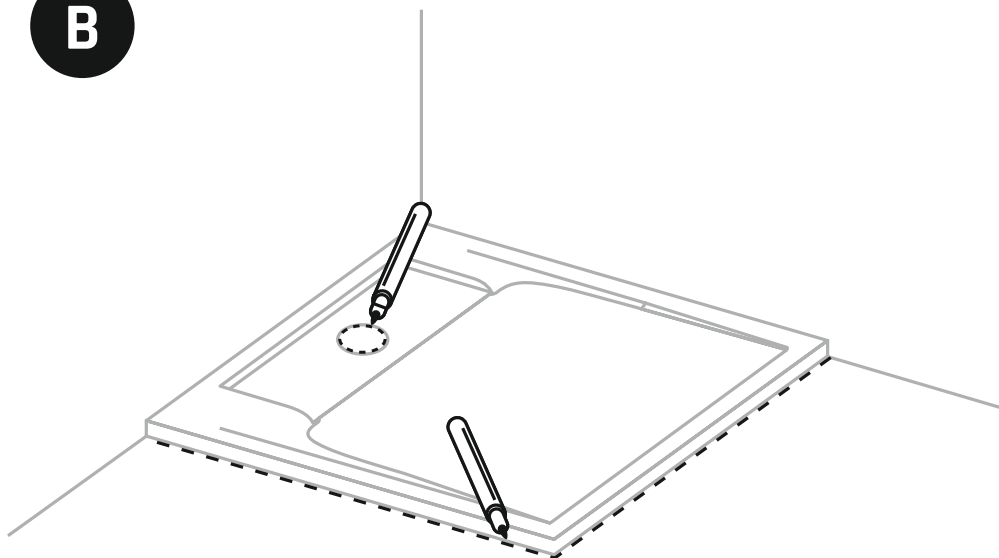


! DIN 18534


B





$L < 1000$

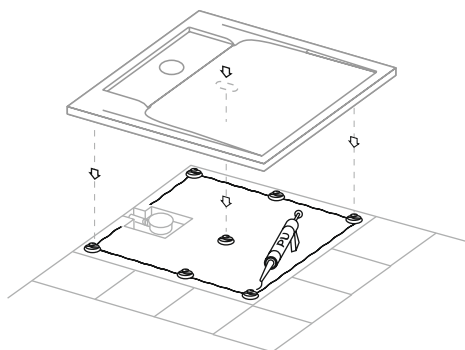

$L \geq 1000$

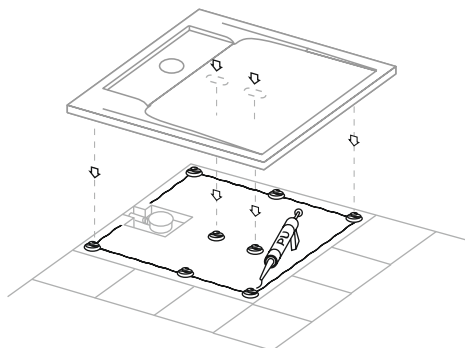


B

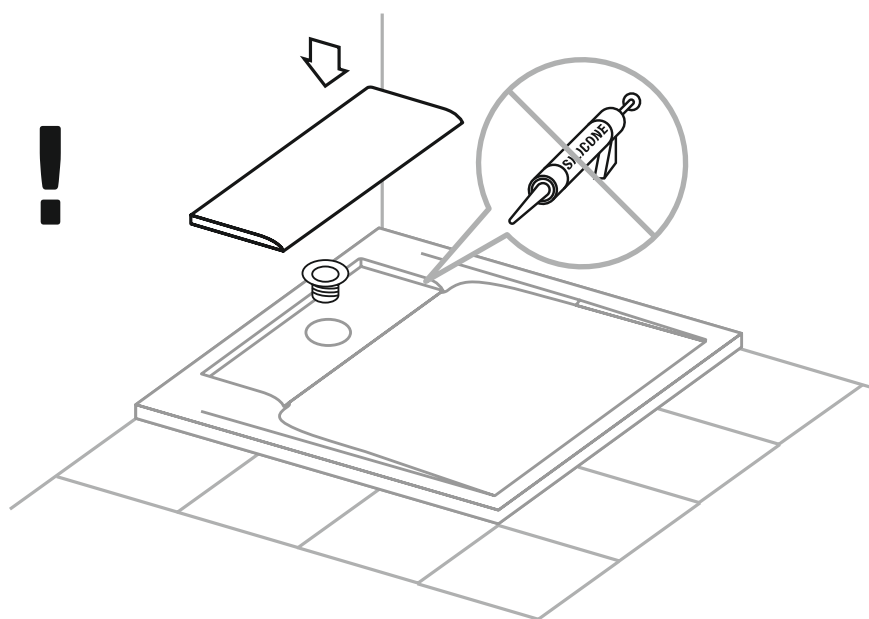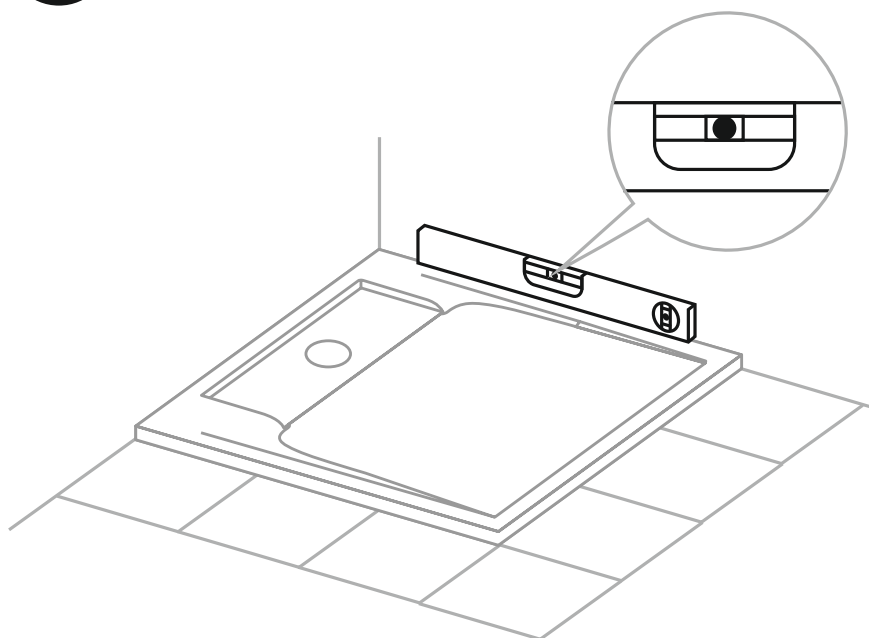




B




24h

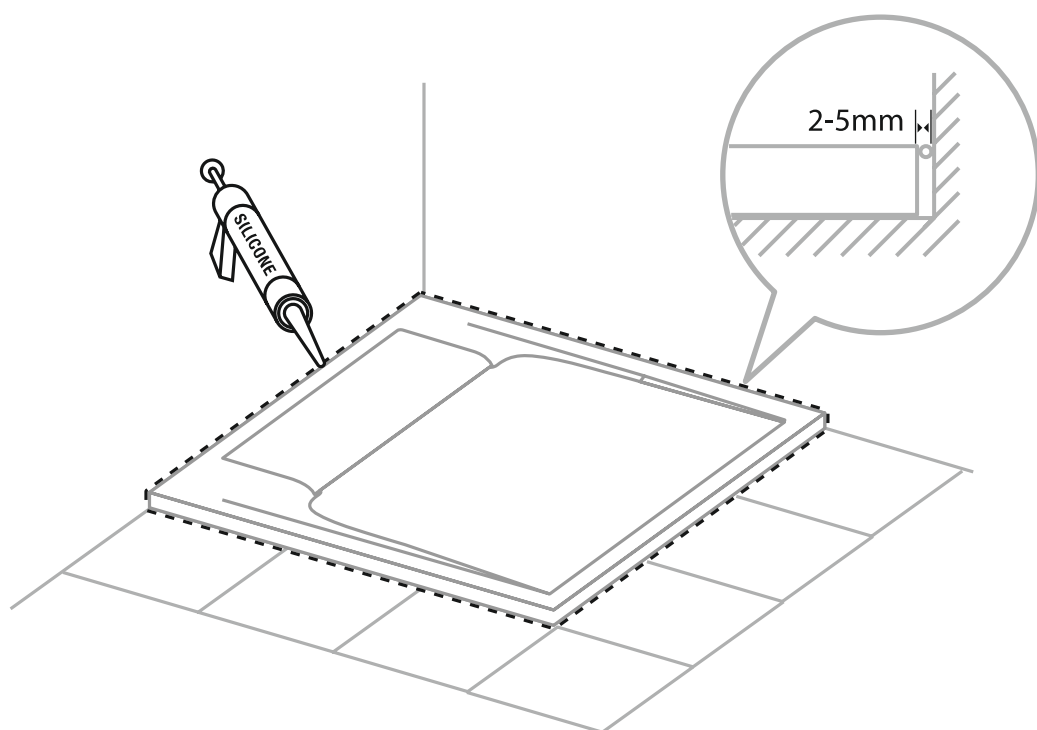

C

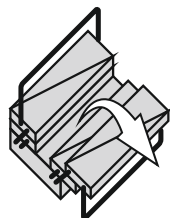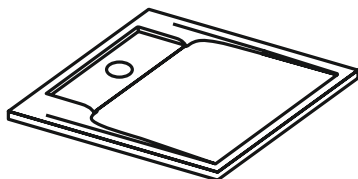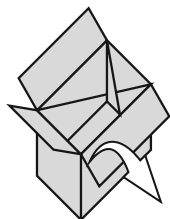

17

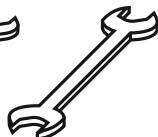


22

*





Ø 90 mm

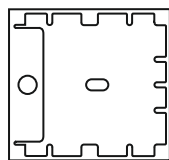


<1000 mm

5 x

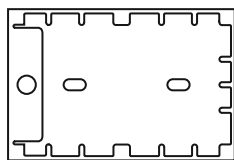



>1000 mm

8 x




* Silizium / Silicon / Silicone / Silikon

C

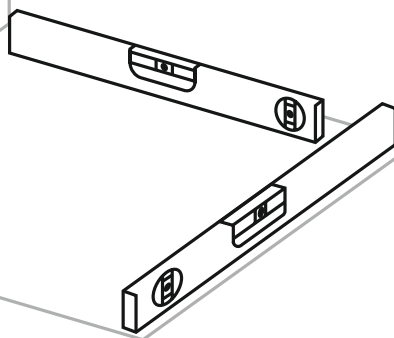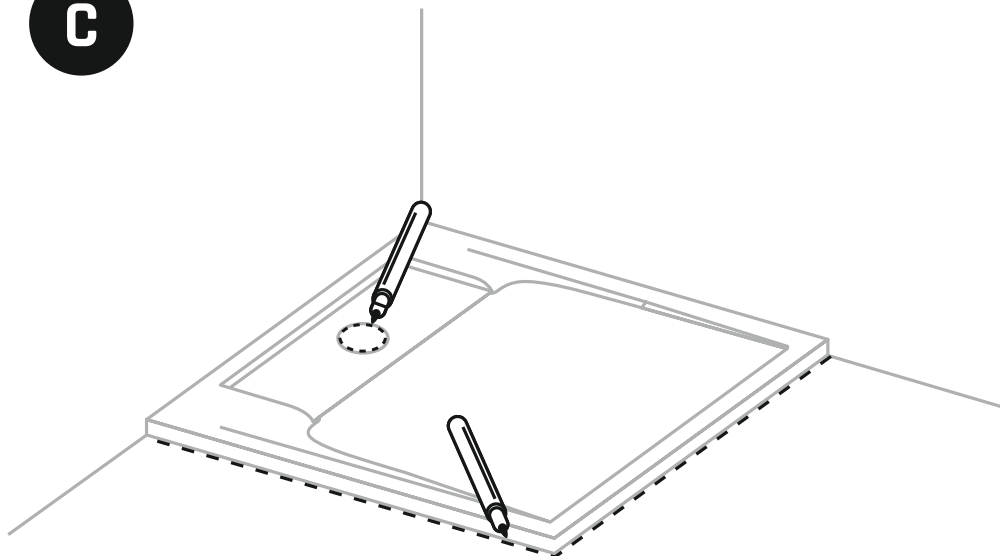


! DIN 18534

C

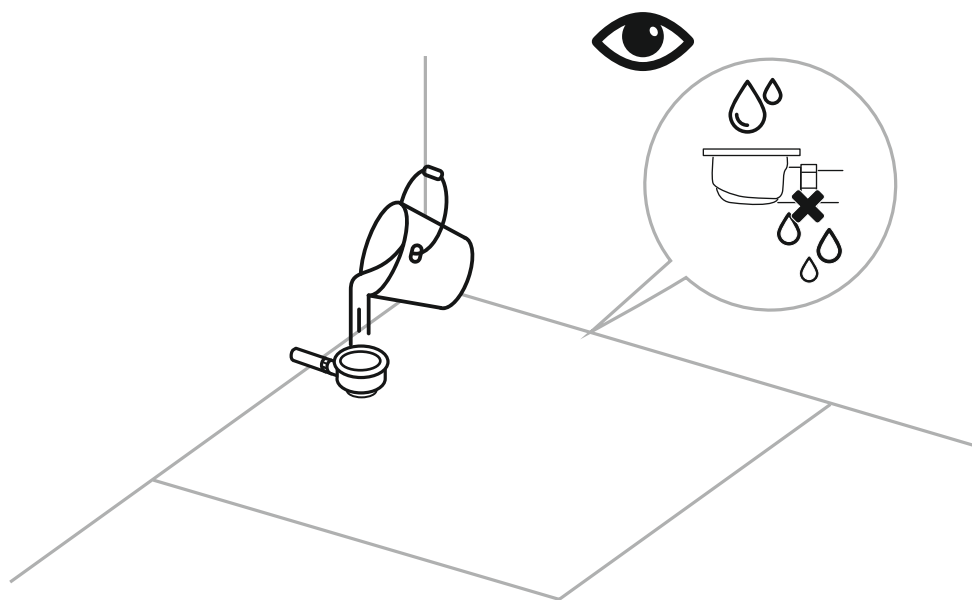


C

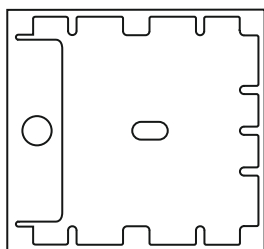

<1000 mm

5 x

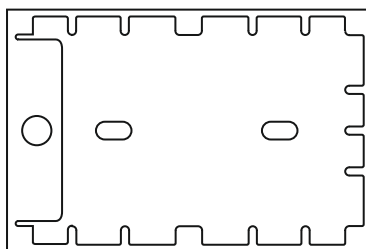




8 x







>1000 mm





max 7Nm

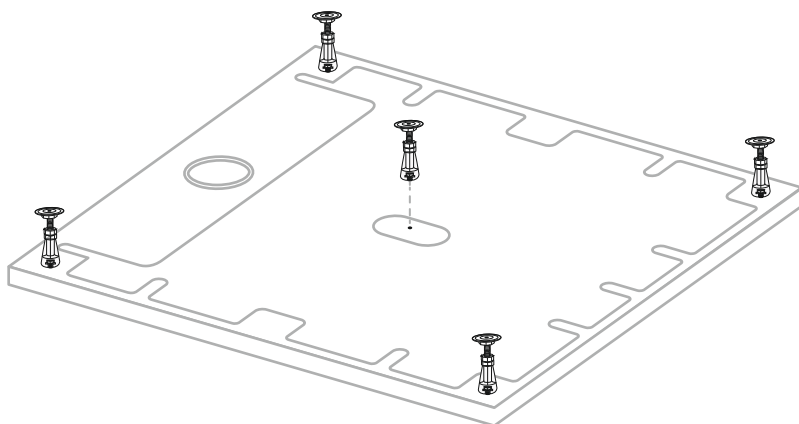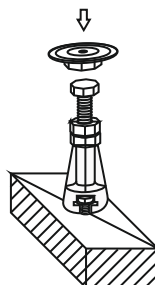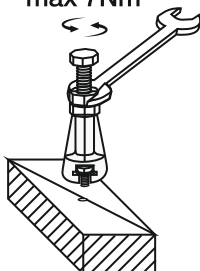

C

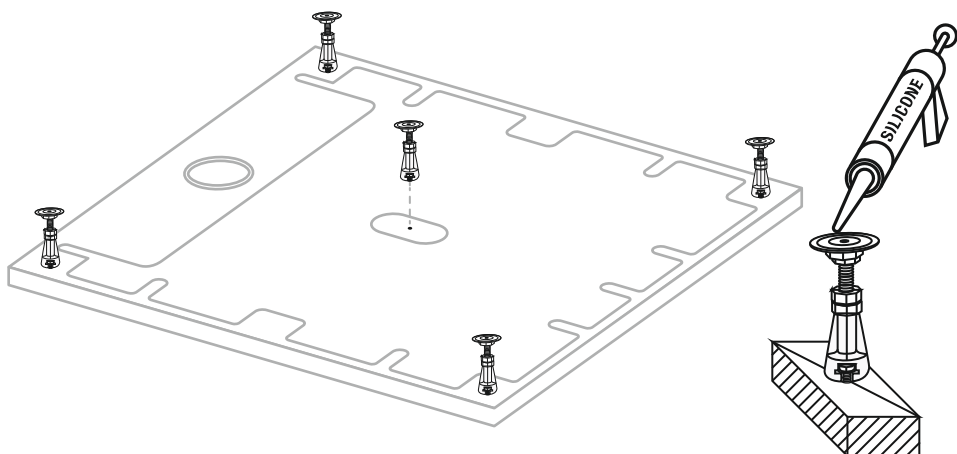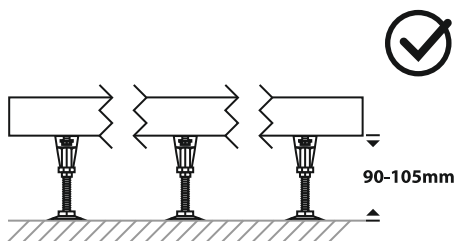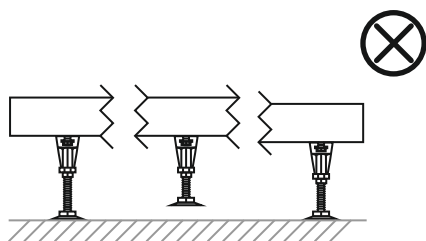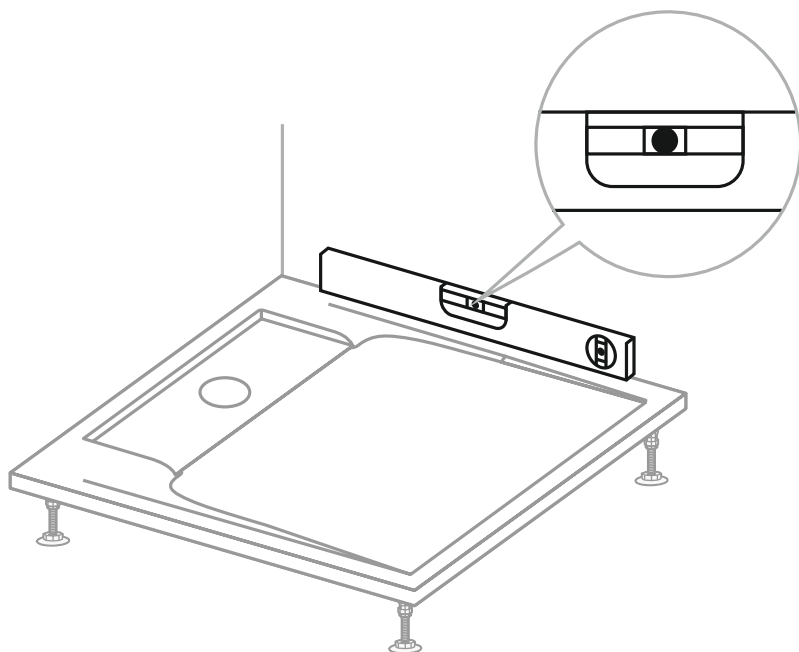


C

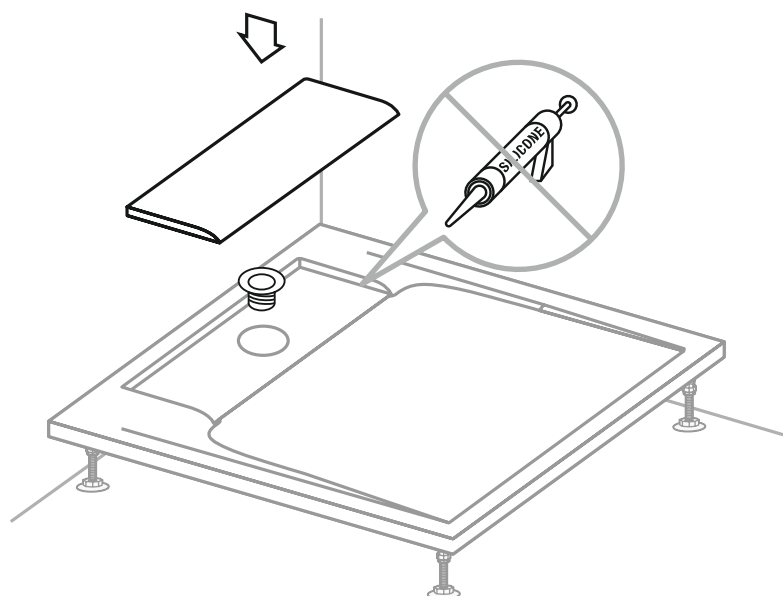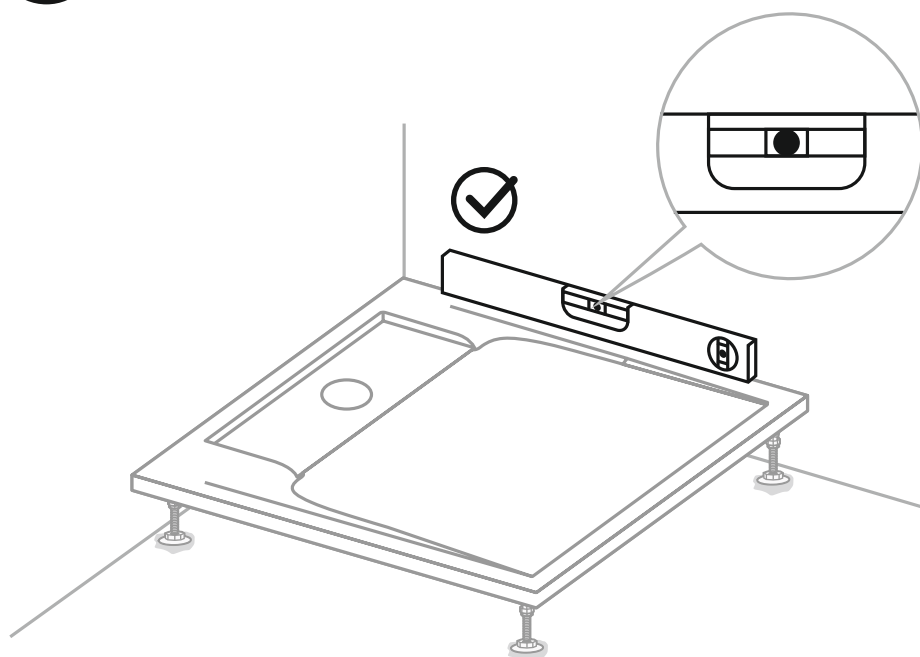

C




24h

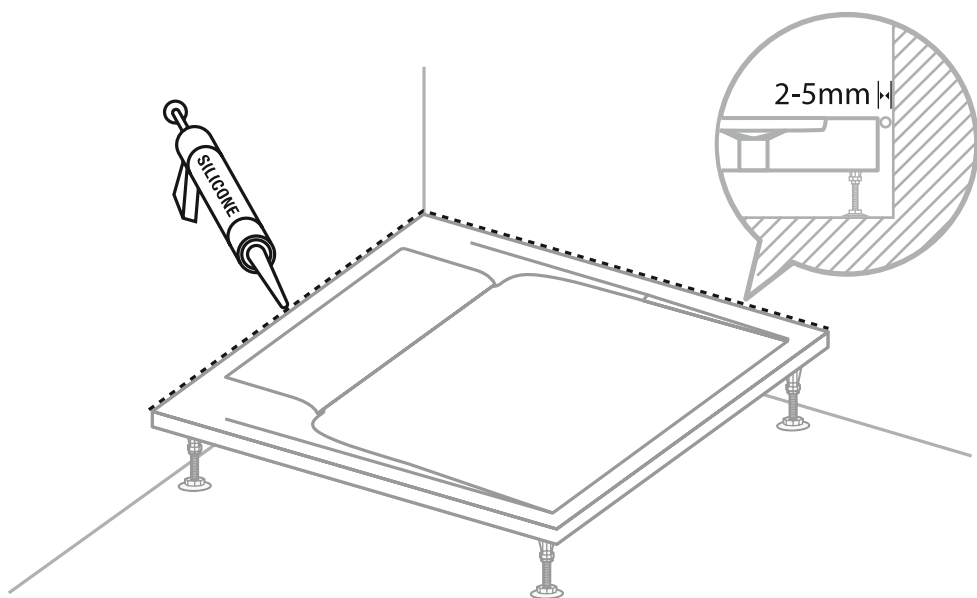


DE: Alternatives Montagezubehör
EN: Alternative mounting accessories
FR: Accessoires de montage alternatifs
PL: Alternatywne akcesoria montażowe

www.mepa.de L<1000: ART.-Nr.: 150 178
L≥1000: ART.-Nr.: 150 179

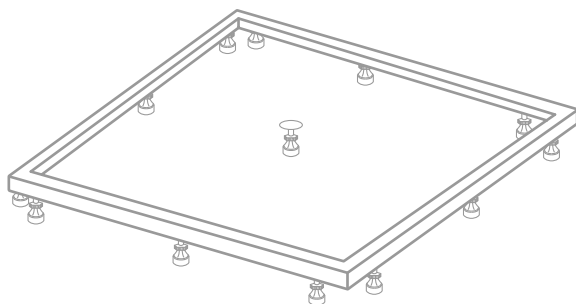

www.vigour.de

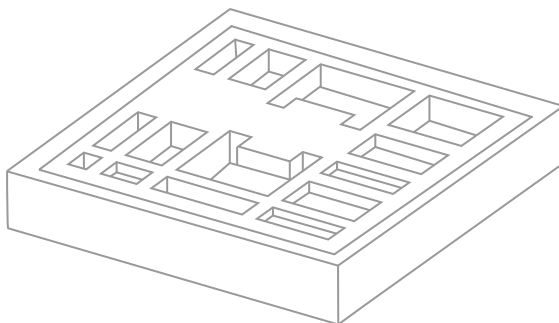

Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Händler für weitere Informationen.
Please contact an authorized dealer for more details.
Veuillez contacter un revendeur agréé pour plus de détails.
Więcej informacji u autoryzowanego sprzedawcy.

DB 102020



103600000423