
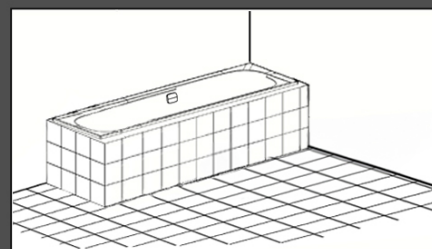
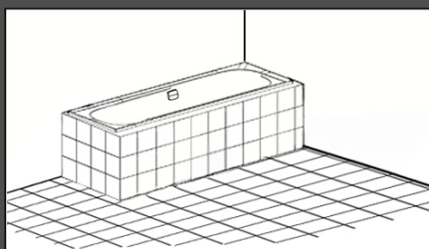
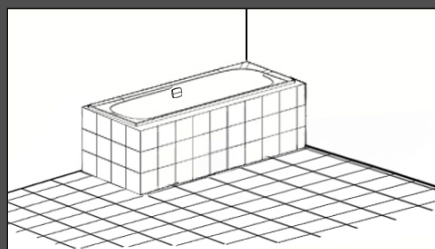
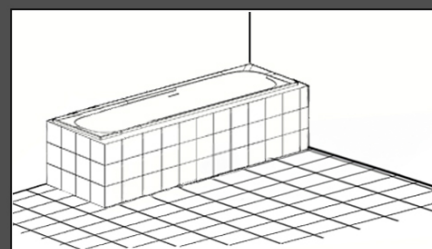
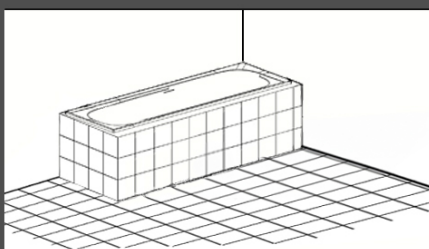
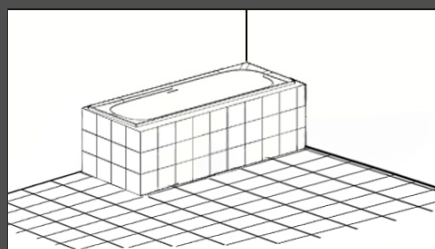
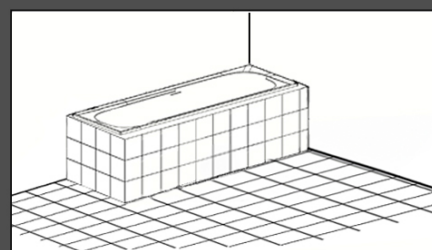
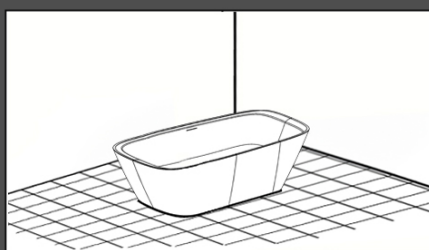


VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad
v o g u e

Badewannen • Bathtubs

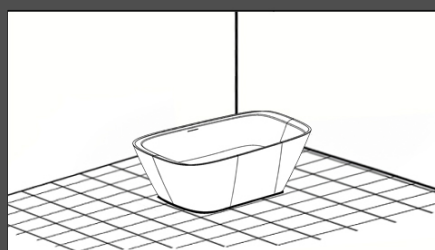

Montageanleitung

Installation Instruction

Acryl Einbaubadewanne 1805x800 mm
VOAME180

1x

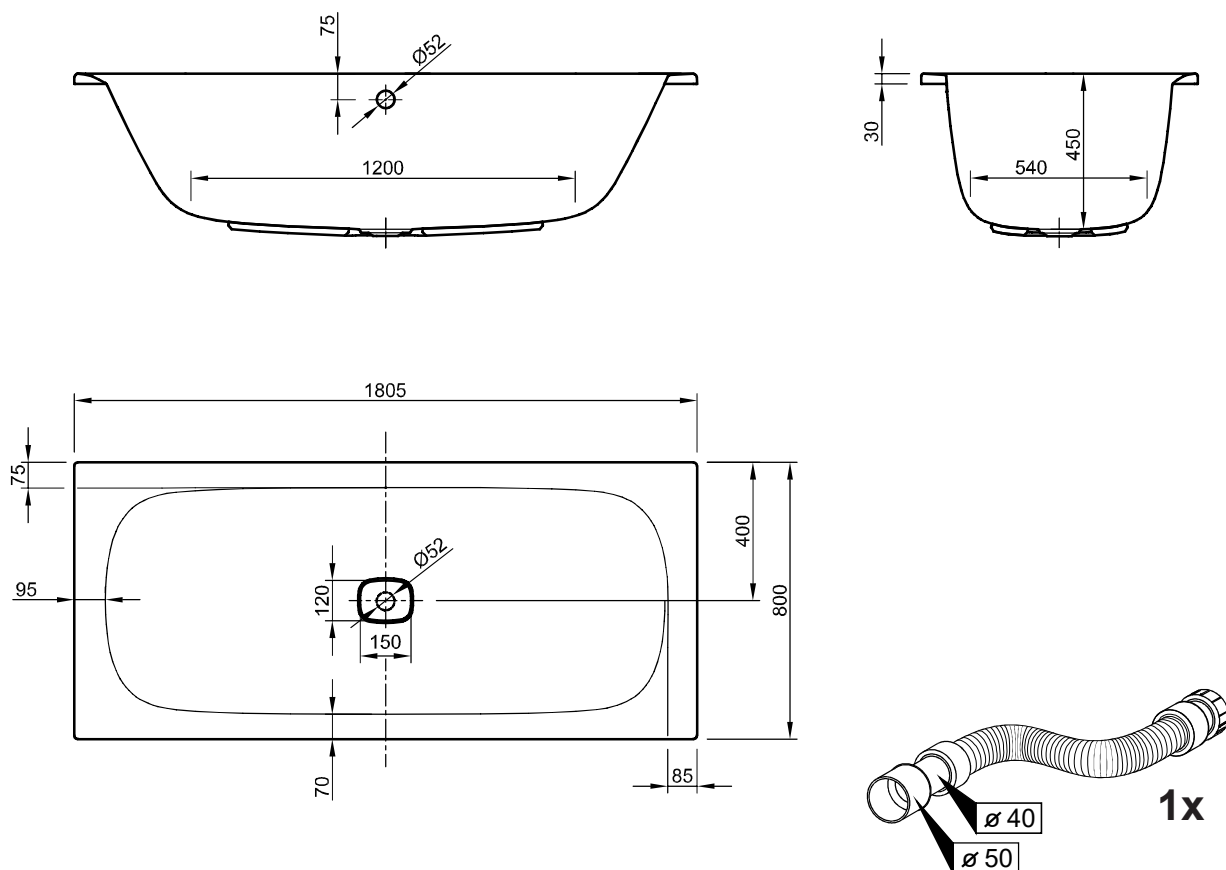


Fig. 1

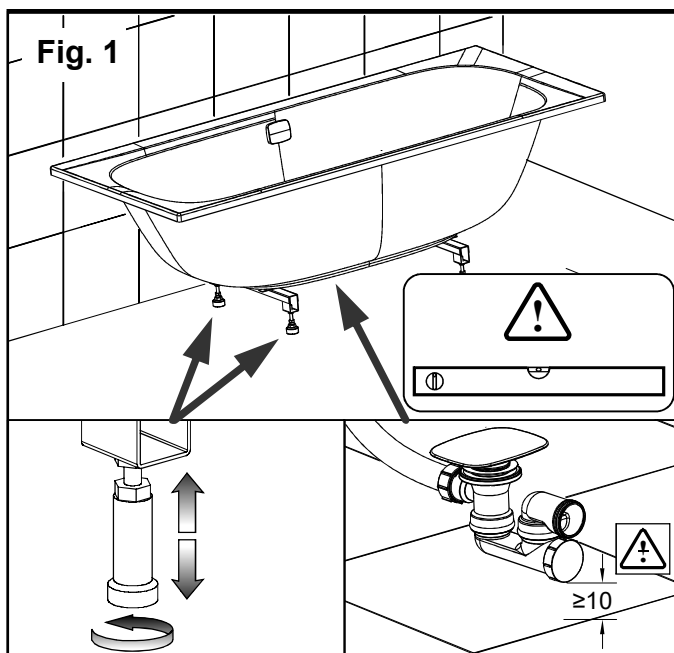


Fig. 2

