


VIS

VORWAND-
INSTALLATIONS-
SYSTEME

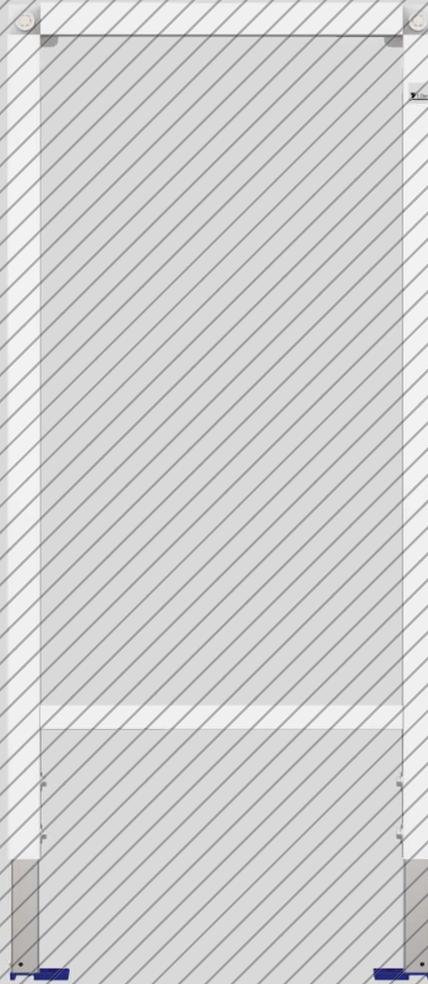


conel.de







Leer-Element für Trockenbau Montage- und Betriebsanleitung









Empty element for covering with plasterboard
Assembling & operating manual




KBN: **CVIS3LE112**

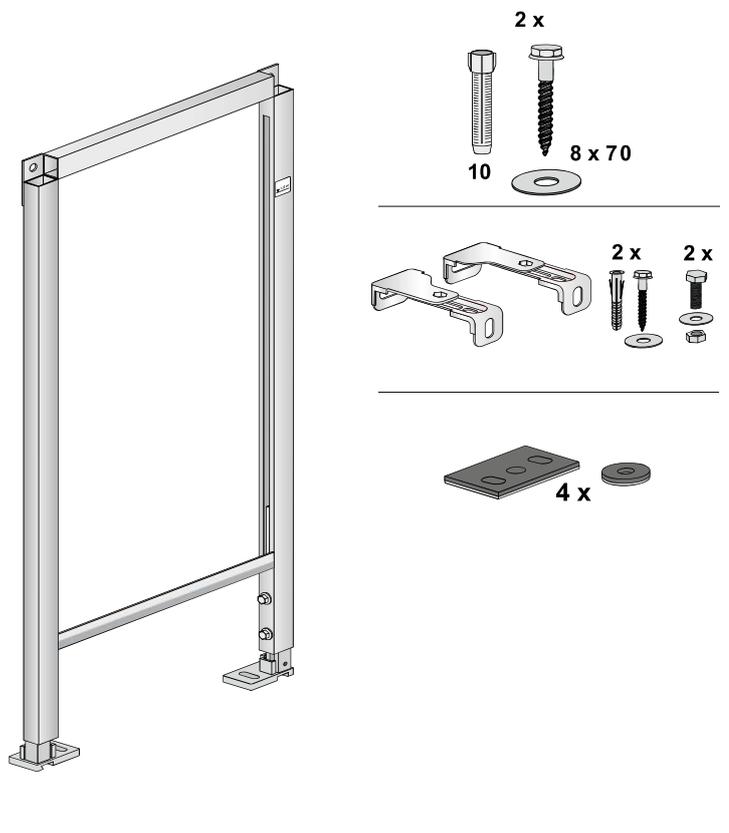

[mm]

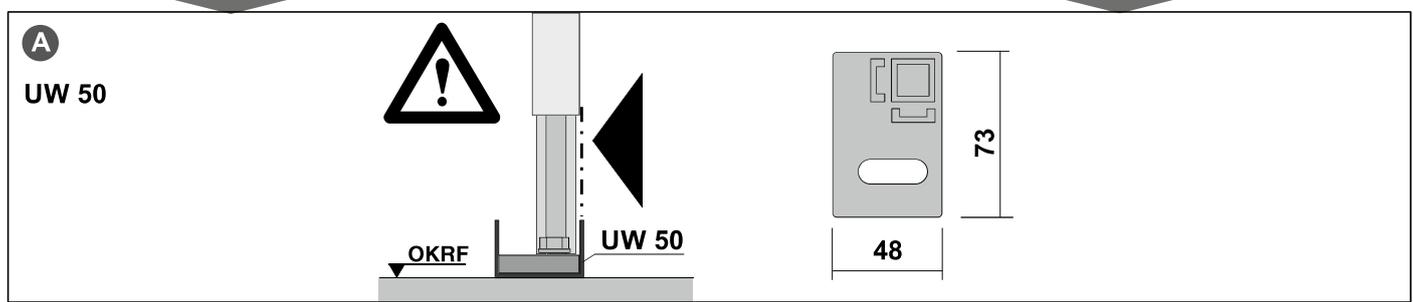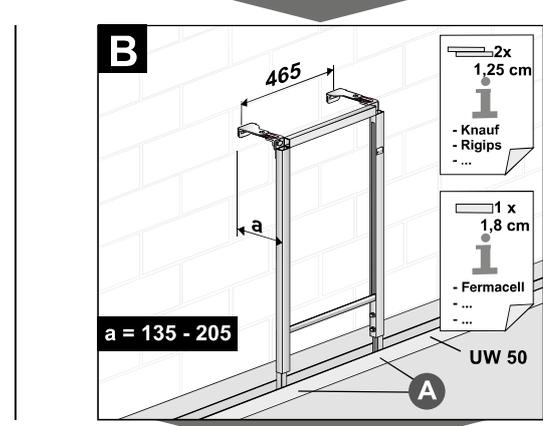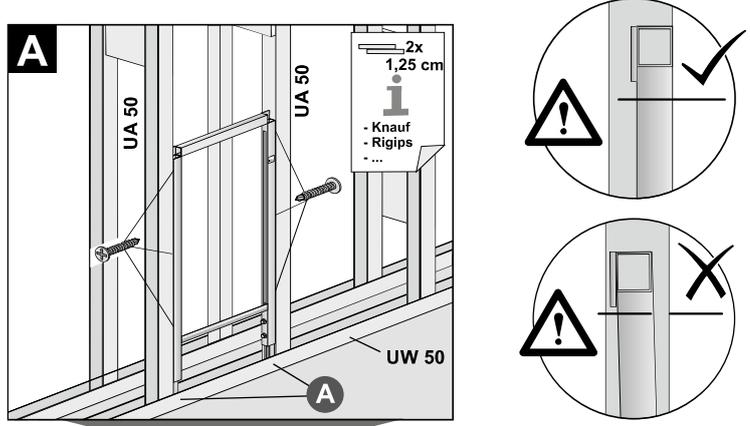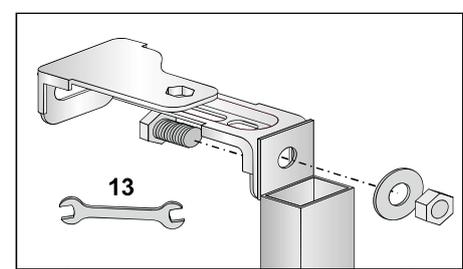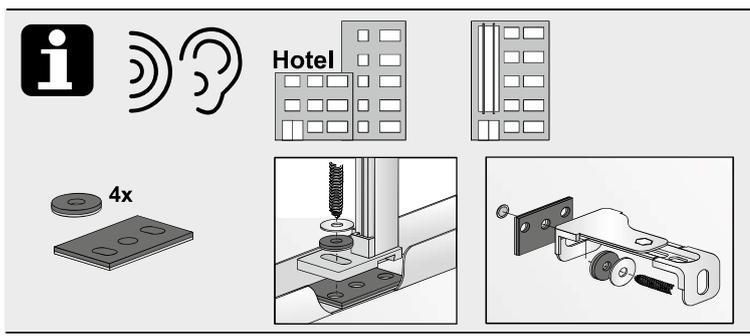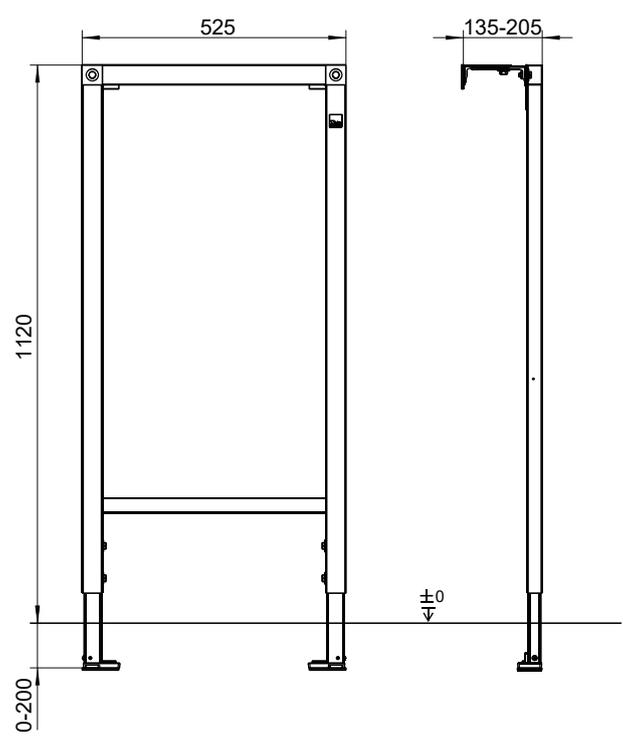

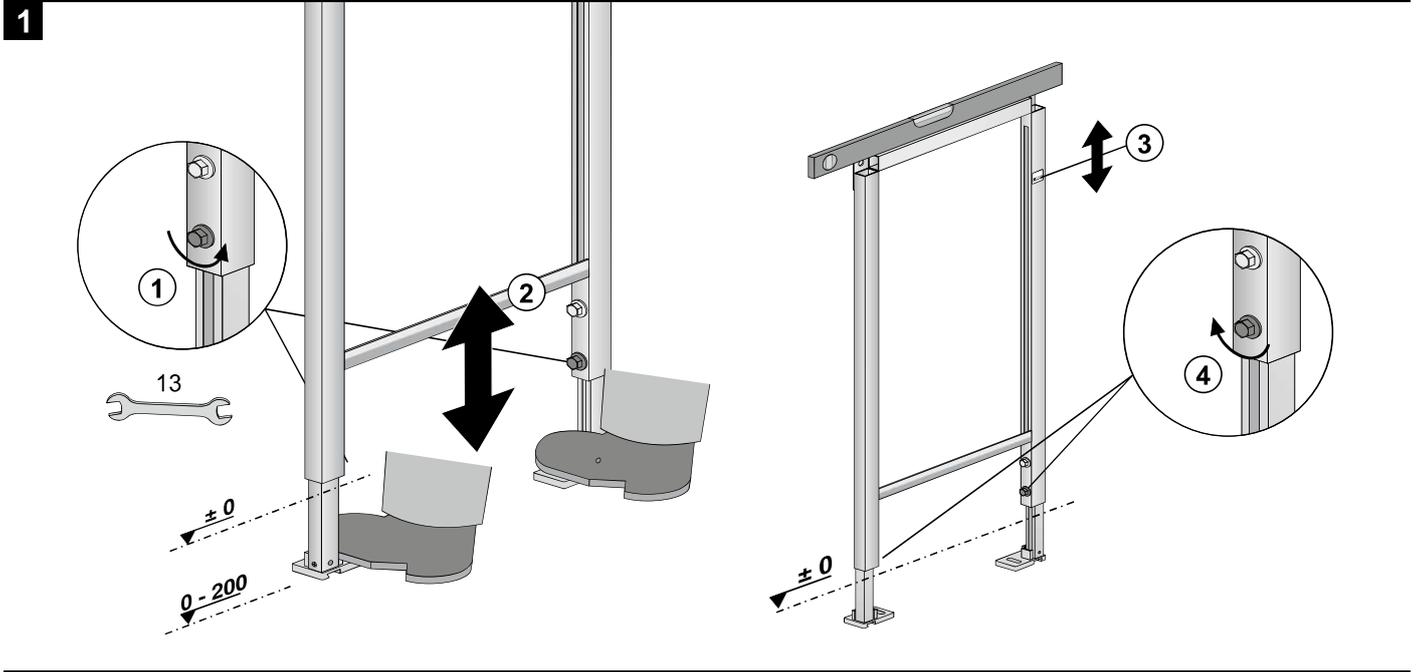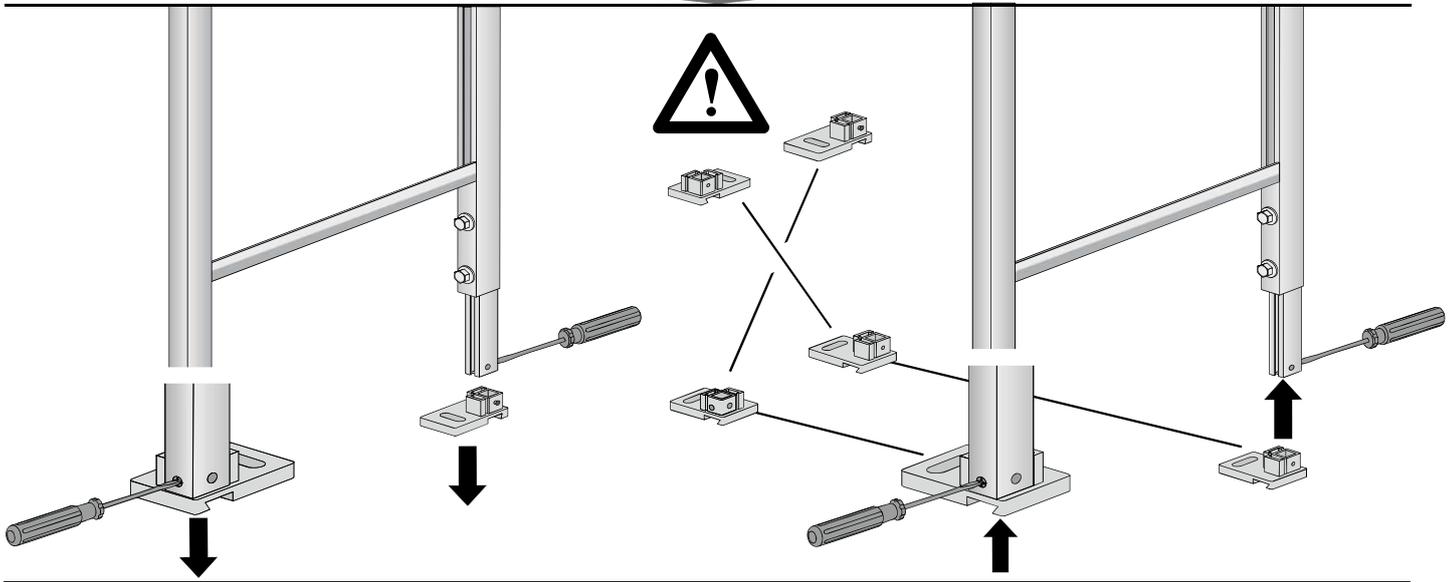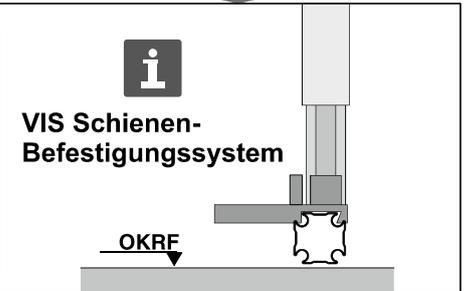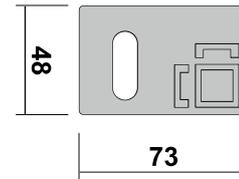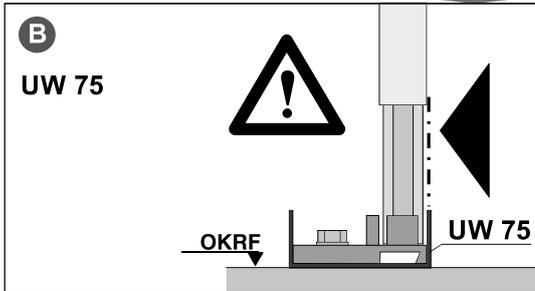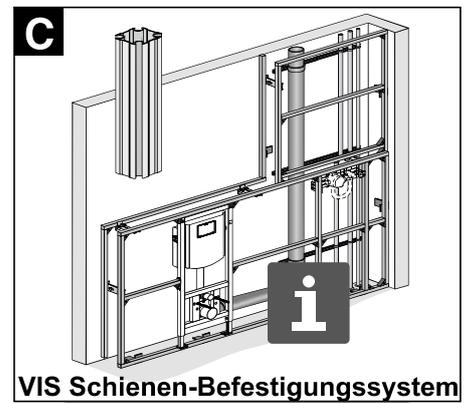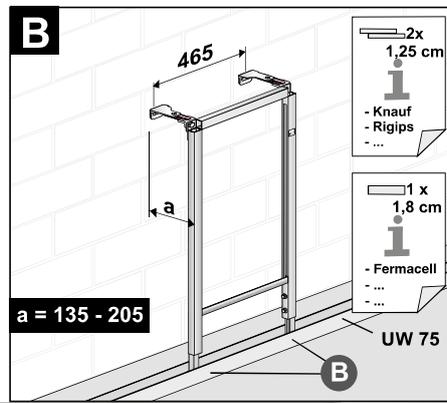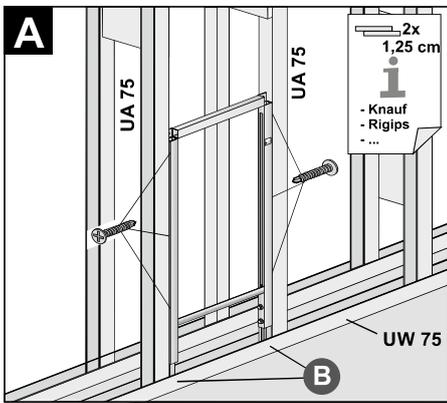

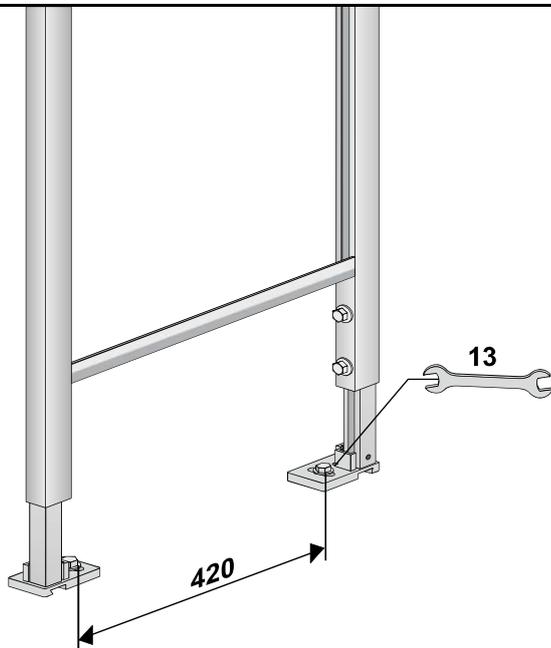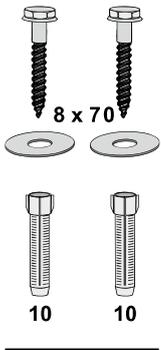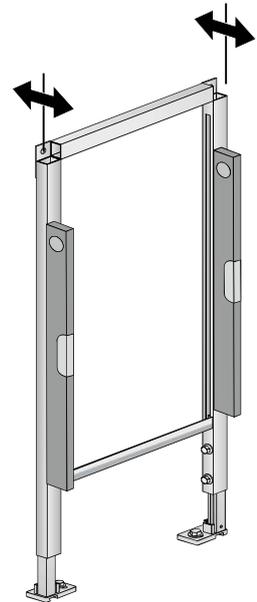2**3**

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung
 PM.188.01..1000/ 1.0
 03-21/© CONEL

CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.