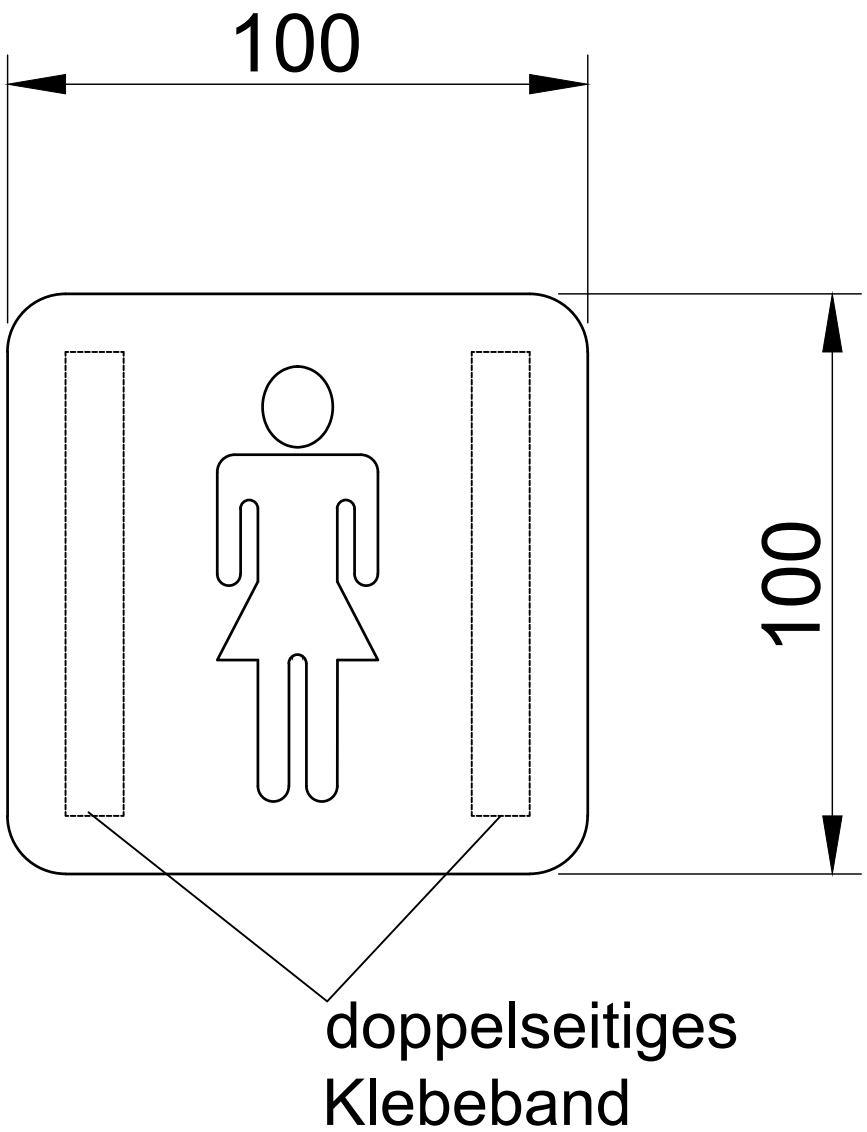


# Montageanleitung

Bauseitige Wand muss plan sowie staub- und fettfrei sein!

Auf der Rückseite des Symbols Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernen.

Symbol auf entsprechender Position an bauseitige Wand andrücken.

Spätere Korrektur nicht möglich.

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urhenerrecht zu.
Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.

Oberfläche | Maßstab | Gewicht in kg:

Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09
Fax +49 (0)30 97998390
ynuernberger@loggere.com
www.loggere.com

VIGOUR

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 30.09.25 | Trauboth |
| Gepr. | | |
| Norm | | |

999046
Symbol Damen V3
selbstklebend

V3PESSD

Blatt von Blättern

Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung | Ersatz für: | Ersatz durch: