

MONTAGEANLEITUNG

LIEFERUMFANG

Bestehend aus 1 Stück Feuerwehrscharter mit Klarsichtdeckel, Kabelverschraubung, Druckausgleichselement, Blindstopfen für die M12 Kabelverschraubung und Bohrschablone. Es ist kein Montagematerial enthalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Feuerwehrscharter dürfen nur von Fachpersonal montiert werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.

RICHTLINIEN

2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie


MONTAGE

1. Prüfen Sie den Feuerwehrscharter auf Vollständigkeit!
2. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
3. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Feuerwehrscharters mit den externen Betriebsmitteln, wie PV-Generator, DC-Leitungen, Wechselrichter und eventuellen Lasttrennschaltern.
4. Montageort bestimmen und die geltenden Vorkehrungen und Brandschutzbestimmungen beachten (z.B. kein brennbarer Untergrund). Der Feuerwehrscharter ist so zu montieren, dass die Kabelverschraubungen nach unten zeigen. Das Gehäuse vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
5. Die Montage muss im spannungsfreien Zustand erfolgen.
6. Kabelverschraubung mit max. 3 Nm festziehen.
Ableiter: 3 Nm
Schalter: 1,5-1,7 Nm
Platine: 1,2 Nm
PE: 2,0 Nm
8. Weiterhin ist der korrekte Sitz der Überspannungsableiter-Steckmodule zu prüfen.


ALLGEMEINE DATEN

ART.-NR.	QTGFWS2
U_{max}	1100 V
I_{max} pro MPP	39 A
Überspannungsschutz	Typ 1+2
MPP	2
Strings pro MPP	2
Strangsicherung	nein
Querschnitt Klemmen +/-	6 mm ²
Querschnitt Klemmen PE	max. 25 mm ² feindrätig mit AEH, 35 mm ² starr
Externe Anschlüsse	12x Kabelverschraubung M12
Abmessungen (L x B x H)	400 x 300 x 132 mm
Schutzart	IP 65
Einsatzhöhe über NN (max)	2000 m
Betriebstemperaturbereich	-20° bis +35° C
Anwendung Außenbereich	geschützter Bereich
Material des Gehäuses	Polycarbonat
Montage	Wandmontage


PRODUKTBILD

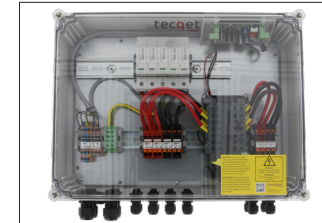

TECHNISCHE ZEICHNUNG

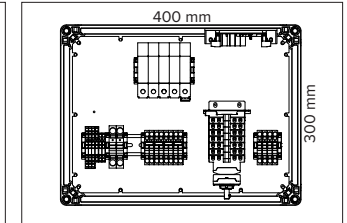

ANSCHLUSSDATEN

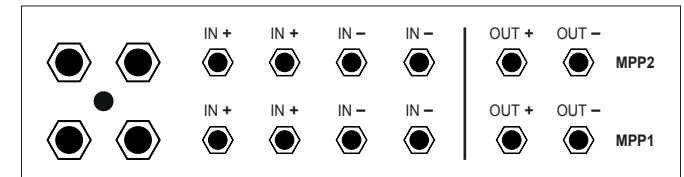

ACHTUNG!
Rückspannung von der PV Anlage: Lichtbogengefahr!

ATTENTION!
rebound voltage from the PV system!

ACHTUNG: Auch nach einer Trennung vom Wechselrichter können aktive Bauteile weiterhin unter gefährlicher Gleichspannung stehen! Nur von Fachpersonal zu öffnen! Sicherungen und steckbare Bauelemente nicht unter Last trennen!


ATTENTION: After disconnection from the PV inverter, there could be still dangerous DC voltage in all active parts! Opening by qualified personal only! Do not disconnect fuses and pluggable components under load!

tecget
DAS KLEINE BISSCHEN MEHR


tecget GmbH
Schafjückenweg 1
26180 Rastede
T +49 421 94803880
info@tecget.de

TECGET.DE


Mindestkonfiguration

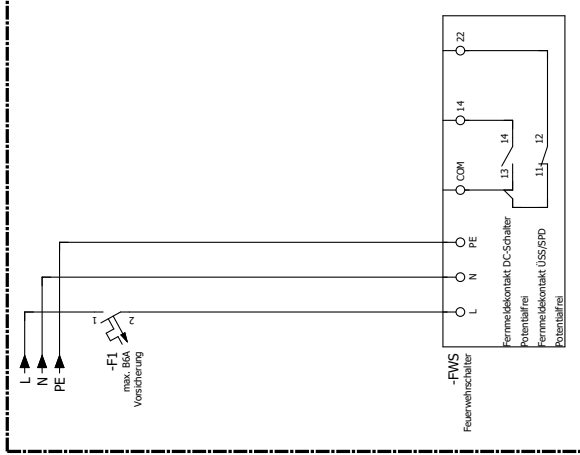


Empfohlene Konfiguration

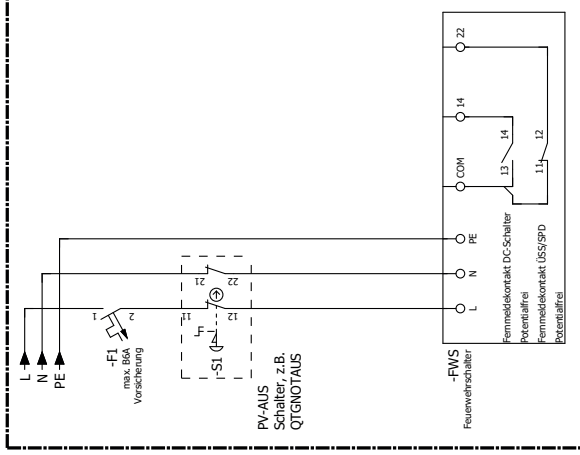

Konfiguration mit Fernmeldeinheit

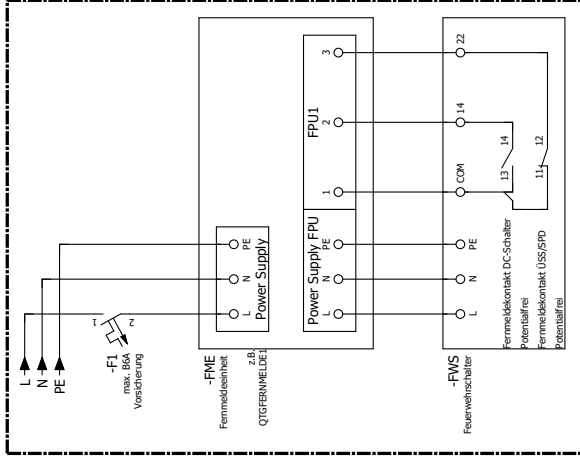

Empfohlene Konfiguration mit mehreren FWS

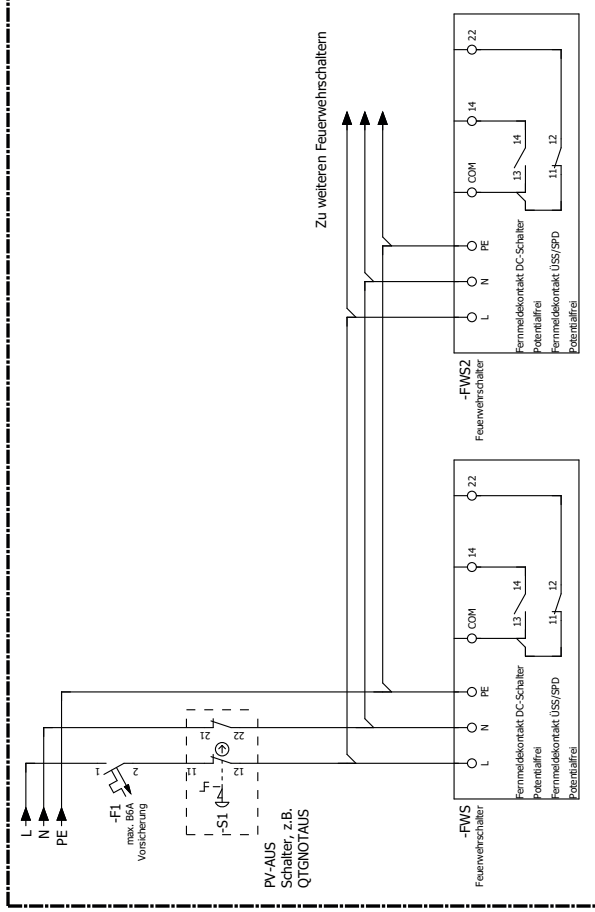

Maximale Konfiguration mit Fernmeldeinheit

